F1.5, F1.6

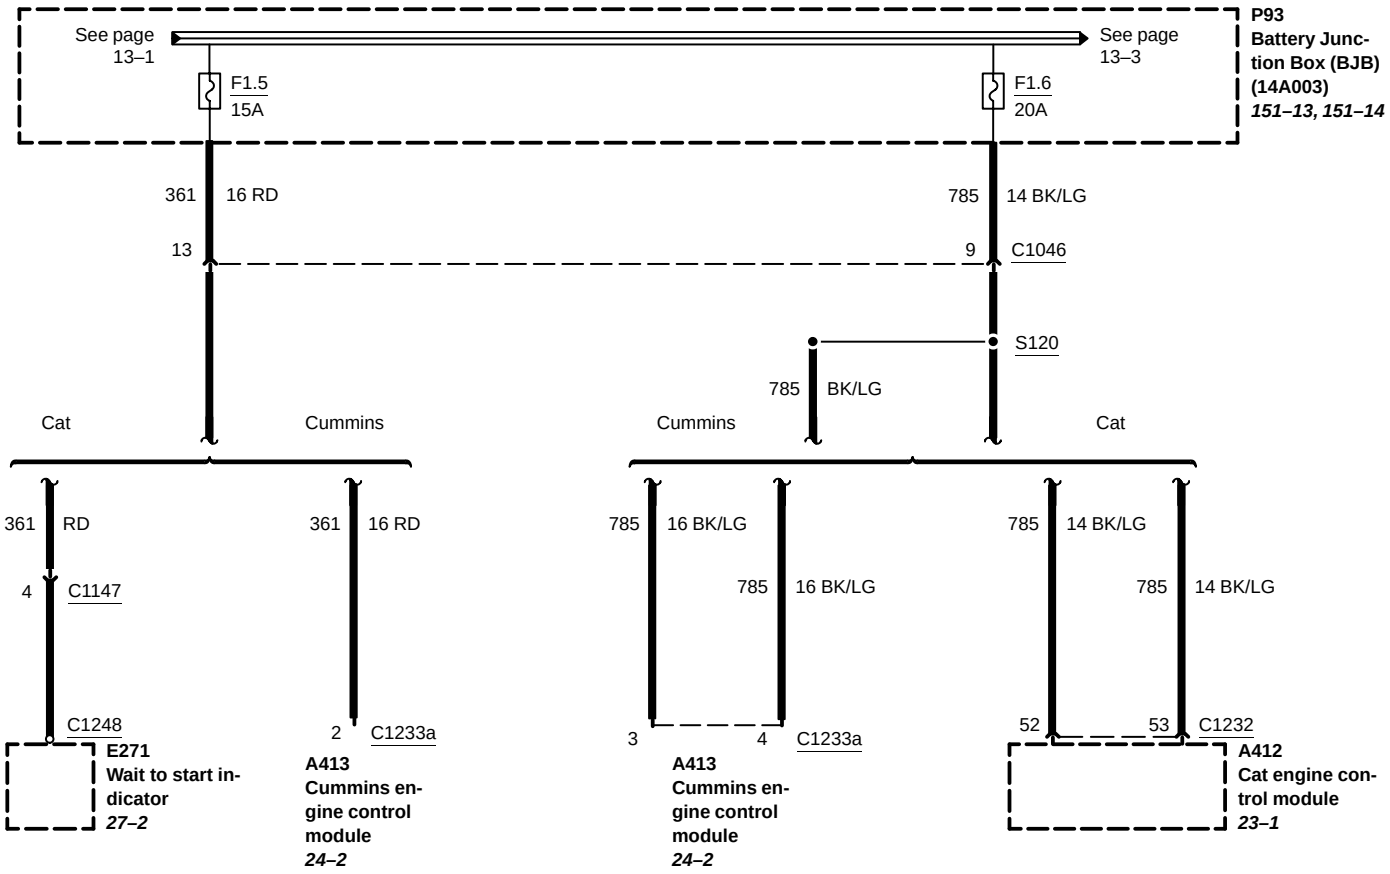
See page 13–1
See page 13–3
F1.5 15A
F1.6 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–13, 151–14
361 16 RD
785 14 BK/LG
13
9
C1046
S120
785 BK/LG
Cat
Cummins
Cummins
Cat
361 RD
4
C1147
C1248
E271 Wait to start indicator 27–2
361 16 RD
2
C1233a
A413 Cummins engine control module 24–2
785 16 BK/LG
785 16 BK/LG
3
4
C1233a
A413 Cummins engine control module 24–2
785 14 BK/LG
785 14 BK/LG
52
53
C1232
A412 Cat engine control module 23–1