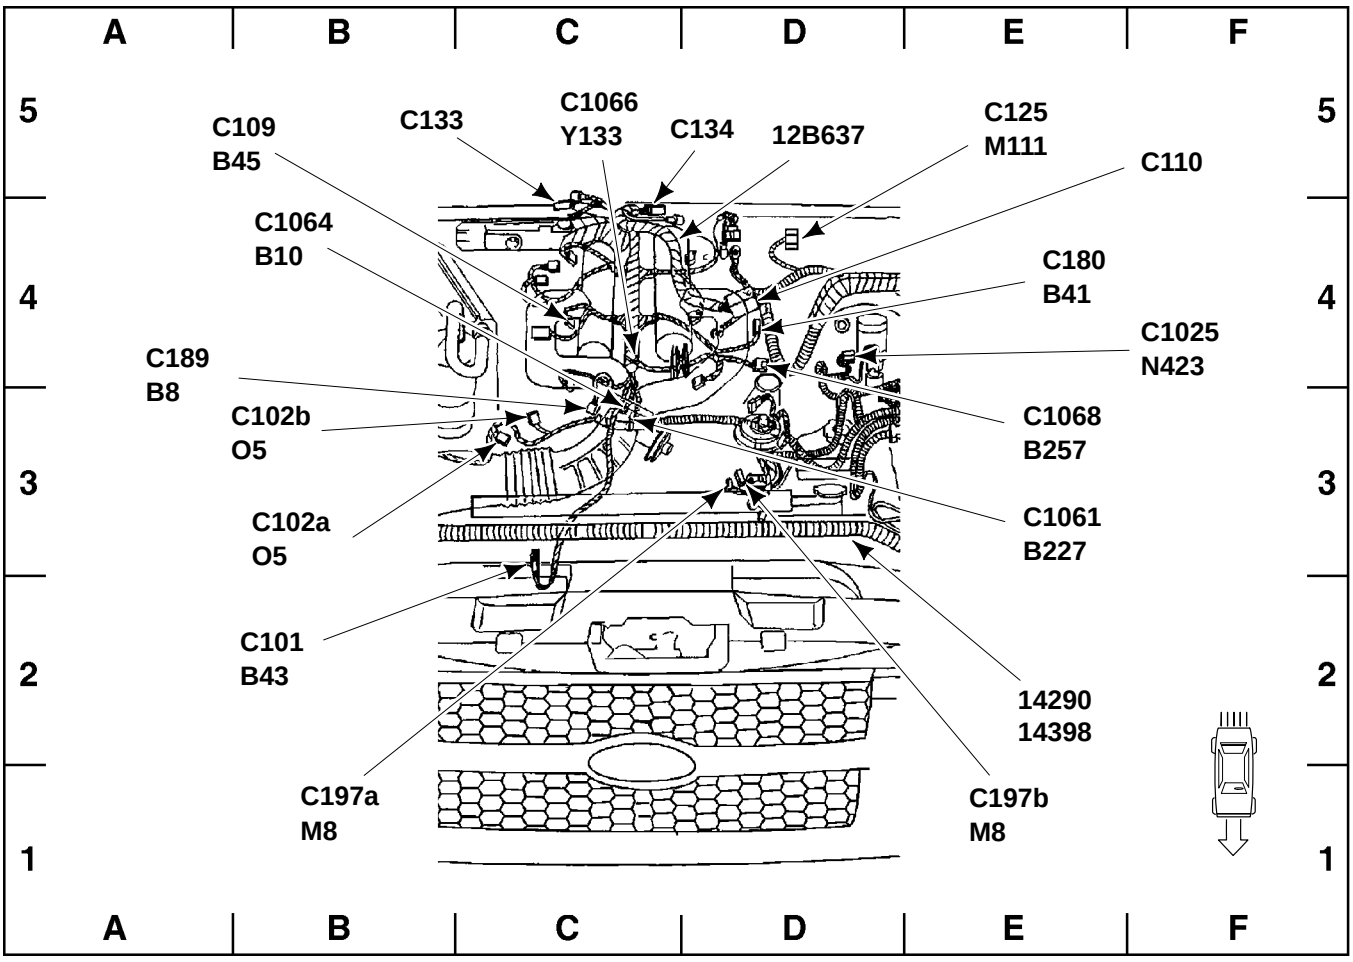

engine compartment, center

12B637 . . . . . D 5
14290 . . . . . E 2
14398 . . . . . E 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . A 3
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor B 4
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . E 4
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . B 2
B45 . . Knock sensor . . . . . B 5
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender E 3
B257 . Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor . . . . . E 3
C101 . . . . . B 2
C102a . . . . . B 3
C102b . . . . . B 3
C109 . . . . . B 5
C110 . . . . . F 5
C125 . . . . . E 5
C133 . . . . . B 5
C134 . . . . . D 5
C180 . . . . . E 4
C189 . . . . . A 4
C197a . . . . . B 1
C197b . . . . . E 1
C1025 . . . . . F 4
C1061 . . . . . E 3
C1064 . . . . . B 4
C1066 . . . . . C 5
C1068 . . . . . E 3
M8 . . Starter motor . . . . . B 1
M8 . . Starter motor . . . . . E 1
M111 Windshield wiper motor . . . . . E 5
N423 . Deactivator switch . . . . . F 4
O5 . . . Generator . . . . . B 3
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . C 5