4.6L

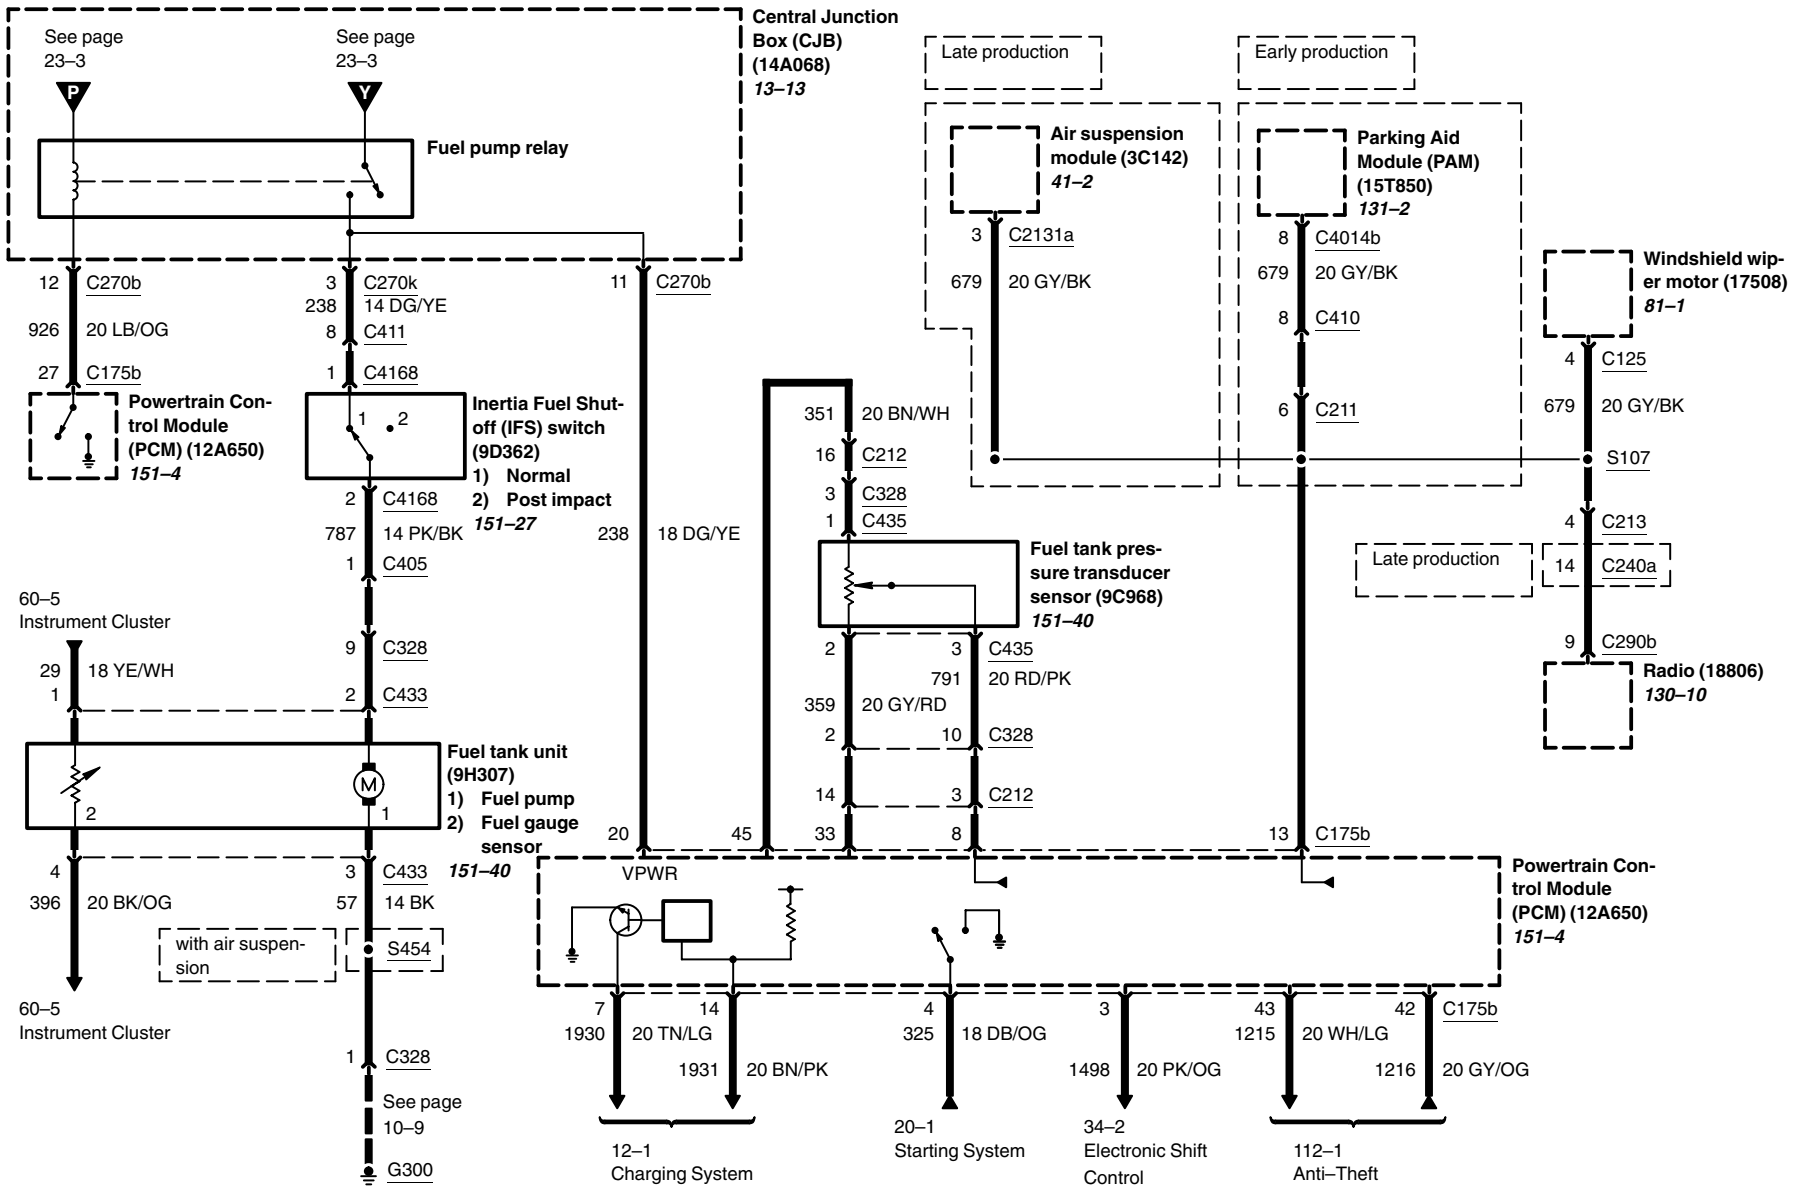
See page 23–3
See page 23–3
P
Y
Fuel pump relay
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
12 C270b
926 20 LB/OG
27 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
3 C270k
238 14 DG/YE
8 C411
1 C4168
1 2
Inertia Fuel Shut-off (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–27
2 C4168
787 14 PK/BK
1 C405
60–5 Instrument Cluster
29 18 YE/WH
9 C328
1 2 C433
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–40
4 396 20 BK/OG
3 C433 57 14 BK
with air suspension
S454
60–5 Instrument Cluster
1 C328
See page 10–9
G300
11 C270b
238 18 DG/YE
20 VPWR
45
Late production
Air suspension module (3C142) 41–2
3 C2131a
679 20 GY/BK
Early production
Parking Aid Module (PAM) (15T850) 131–2
8 C4014b
679 20 GY/BK
8 C410
6 C211
Windshield wiper motor (17508) 81–1
4 C125
679 20 GY/BK
S107
4 C213
Late production
14 C240a
9 C290b
Radio (18806) 130–10
351 20 BN/WH
16 C212
3 C328
1 C435
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–40
2 3 C435
791 20 RD/PK
359 20 GY/RD
2 10 C328
14 3 C212
33 8
13 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
7 1930 20 TN/LG
14 1931 20 BN/PK
12–1 Charging System
4 325 18 DB/OG
20–1 Starting System
3 1498 20 PK/OG
34–2 Electronic Shift Control
43 1215 20 WH/LG
42 C175b 1216 20 GY/OG
112–1 Anti–Theft