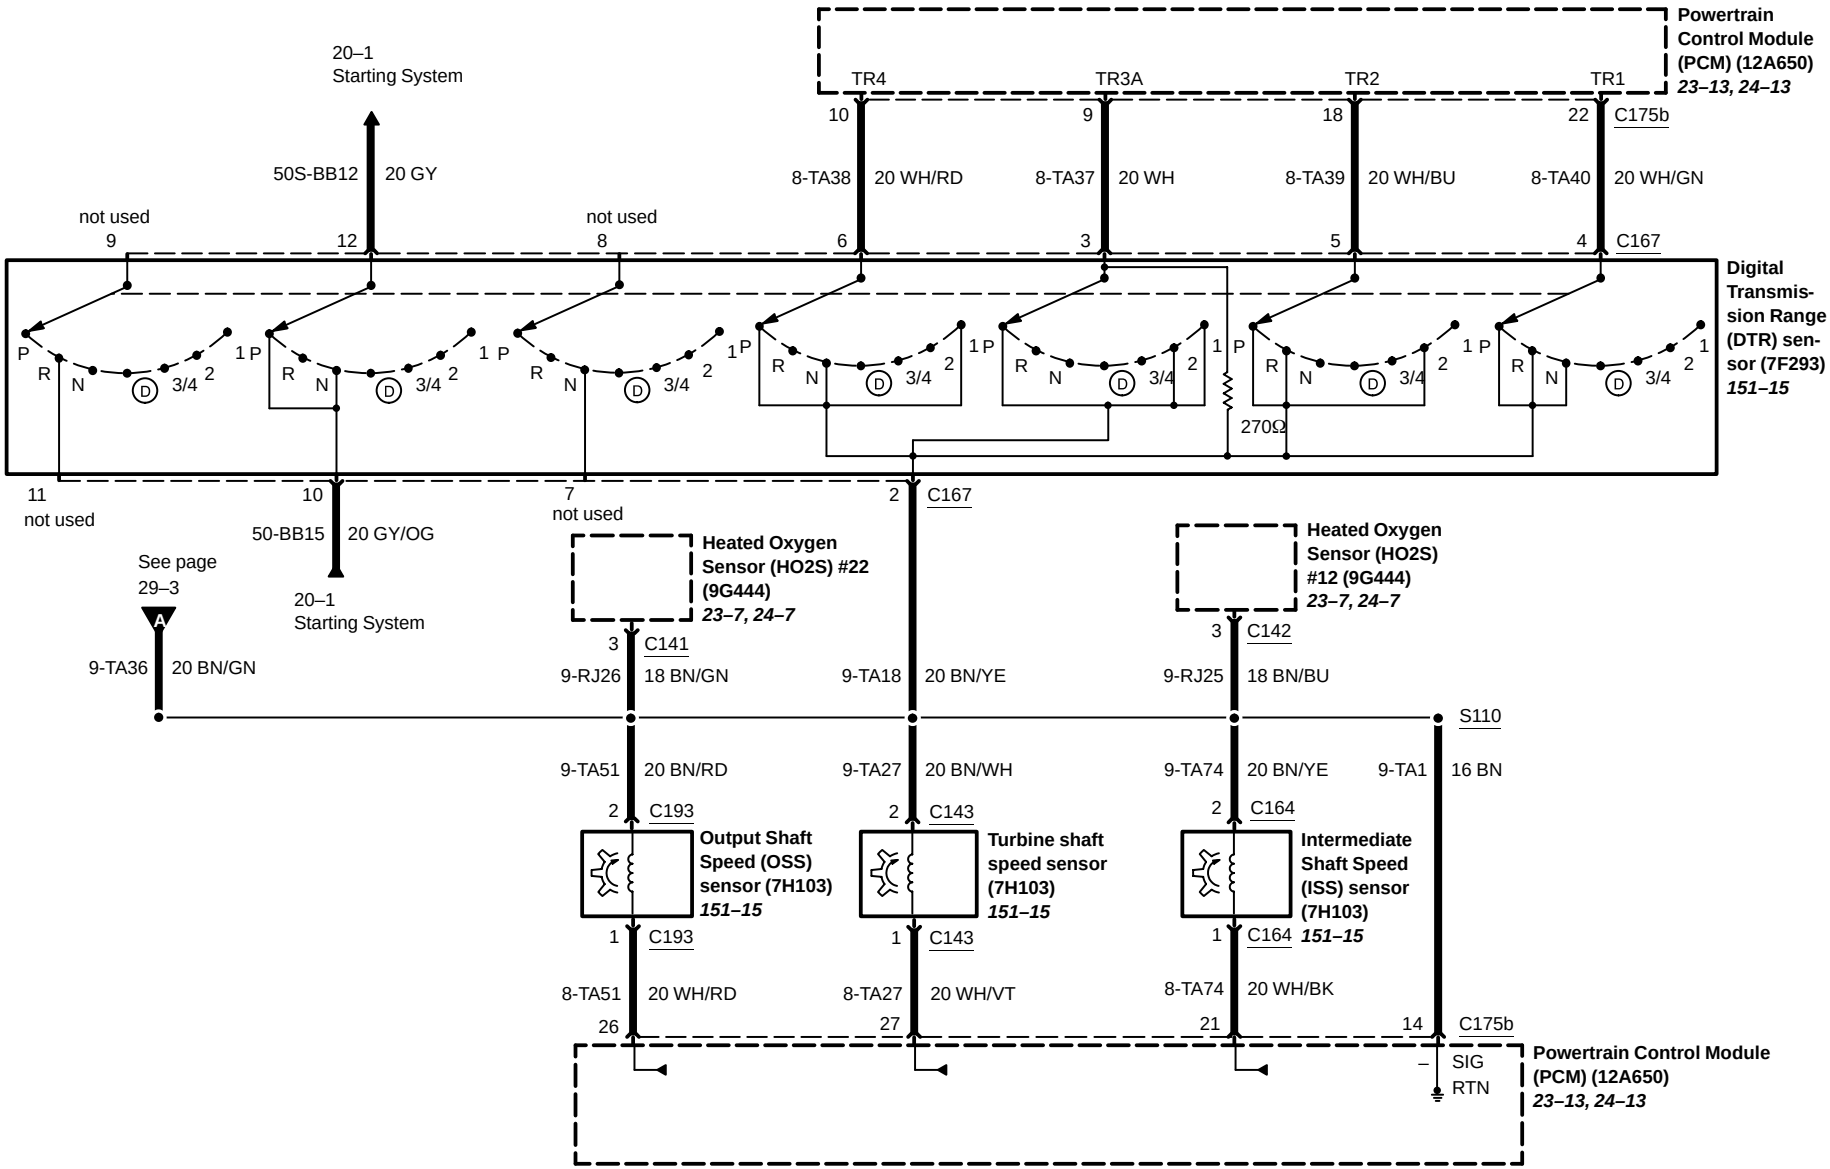
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–13, 24–13
TR4
TR3A
TR2
TR1
10
9
18
22
C175b
8-TA38 20 WH/RD
8-TA37 20 WH
8-TA39 20 WH/BU
8-TA40 20 WH/GN
20–1 Starting System
50S-BB12 20 GY
not used
9
12
not used
8
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 151–15
P R N D 3/4 2 1
270Ω
11
not used
10
50-BB15 20 GY/OG
20–1 Starting System
7
not used
2
C167
See page 29–3
A
9-TA36 20 BN/GN
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 23–7, 24–7
3
C141
9-RJ26 18 BN/GN
9-TA18 20 BN/YE
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–7, 24–7
3
C142
9-RJ25 18 BN/BU
S110
9-TA51 20 BN/RD
9-TA27 20 BN/WH
9-TA74 20 BN/YE
9-TA1 16 BN
2
C193
2
C143
2
C164
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103) 151–15
Turbine shaft speed sensor (7H103) 151–15
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7H103) 151–15
1
C193
1
C143
1
C164
8-TA51 20 WH/RD
8-TA27 20 WH/VT
8-TA74 20 WH/BK
26
27
21
14
C175b
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–13, 24–13