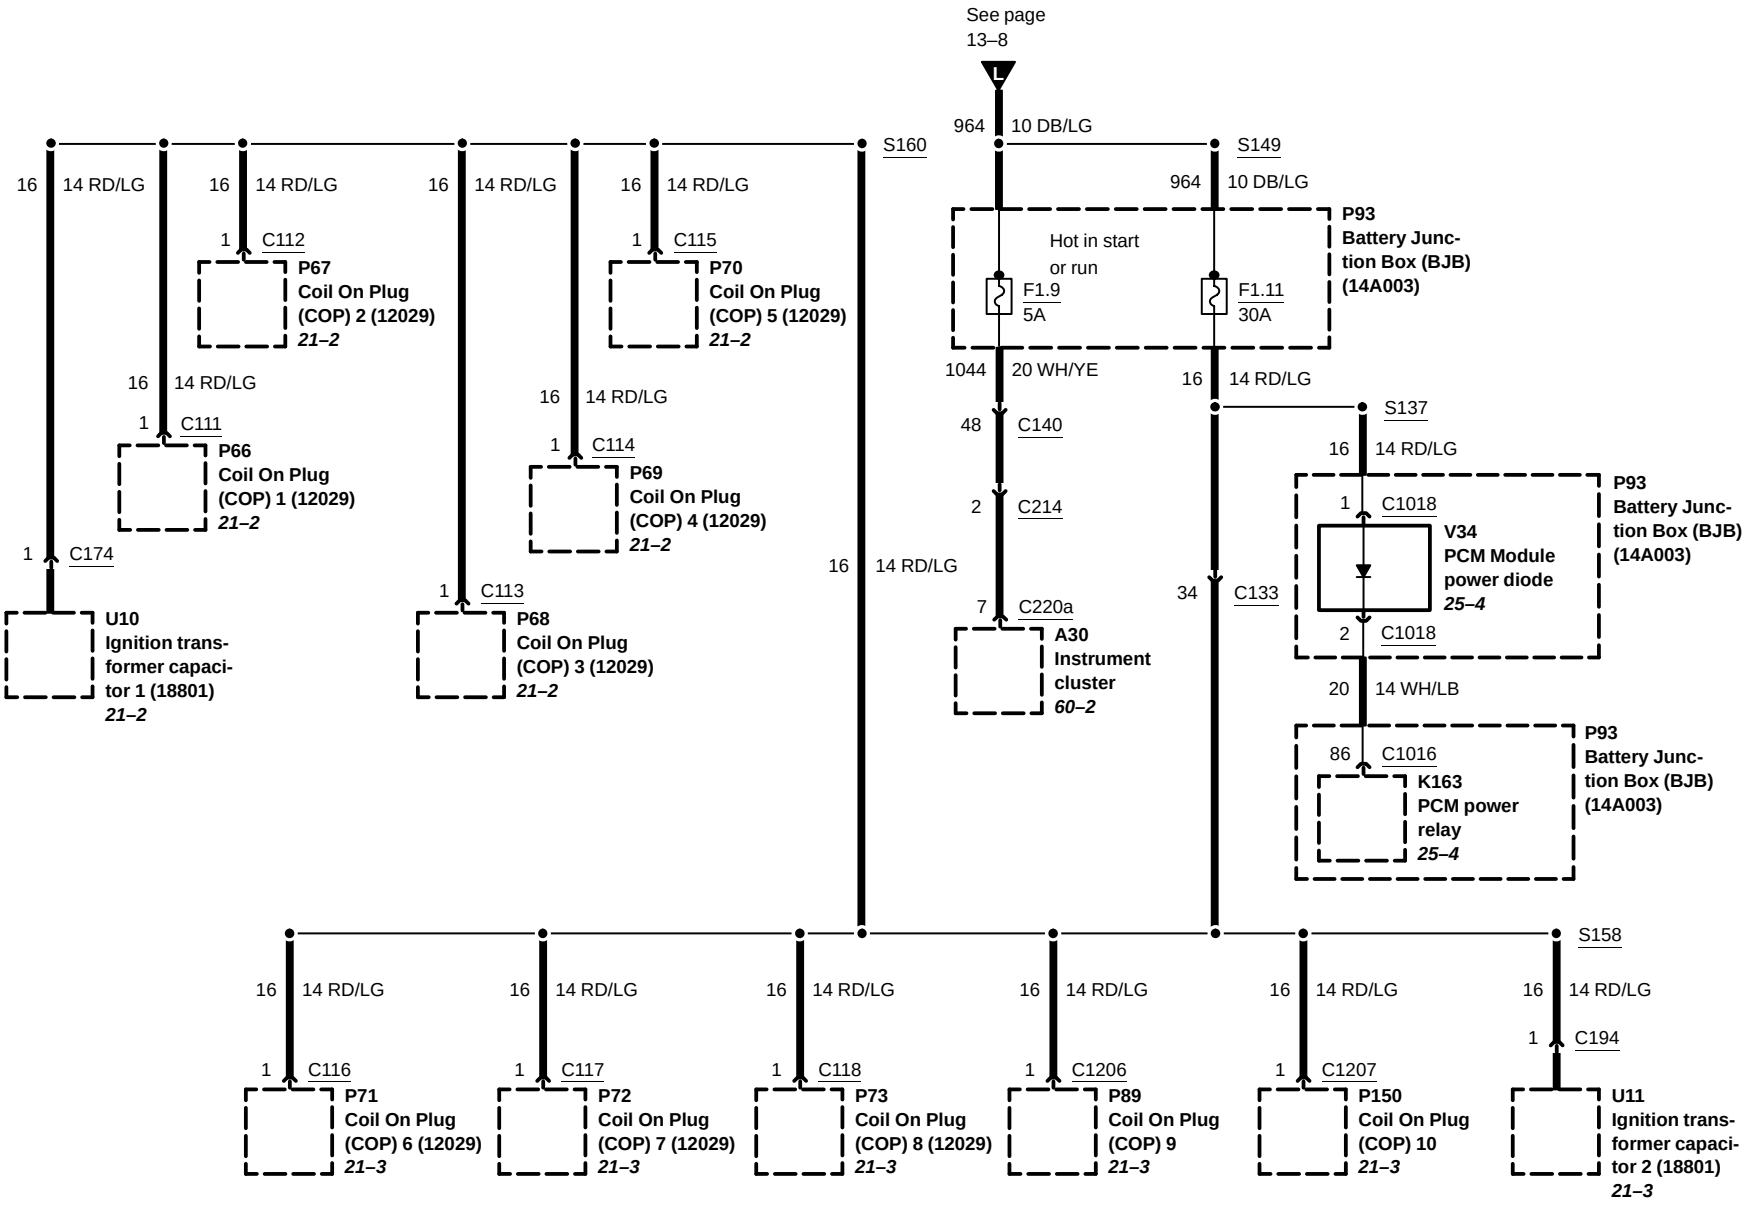
See page 13–8
964 10 DB/LG
S149
964 10 DB/LG
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Hot in start or run
F1.9 5A
F1.11 30A
1044 20 WH/YE
48 C140
2 C214
7 C220a
A30 Instrument cluster 60–2
16 14 RD/LG
S137
1 C1018
V34 PCM Module power diode 25–4
2 C1018
20 14 WH/LB
86 C1016
K163 PCM power relay 25–4
34 C133
S160
16 14 RD/LG
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–2
1 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–2
1 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–2
1 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–2
1 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–2
1 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–2
S158
1 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
1 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–3
1 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–3
1 C1206
P89 Coil On Plug (COP) 9 21–3
1 C1207
P150 Coil On Plug (COP) 10 21–3
1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–3