2.3L

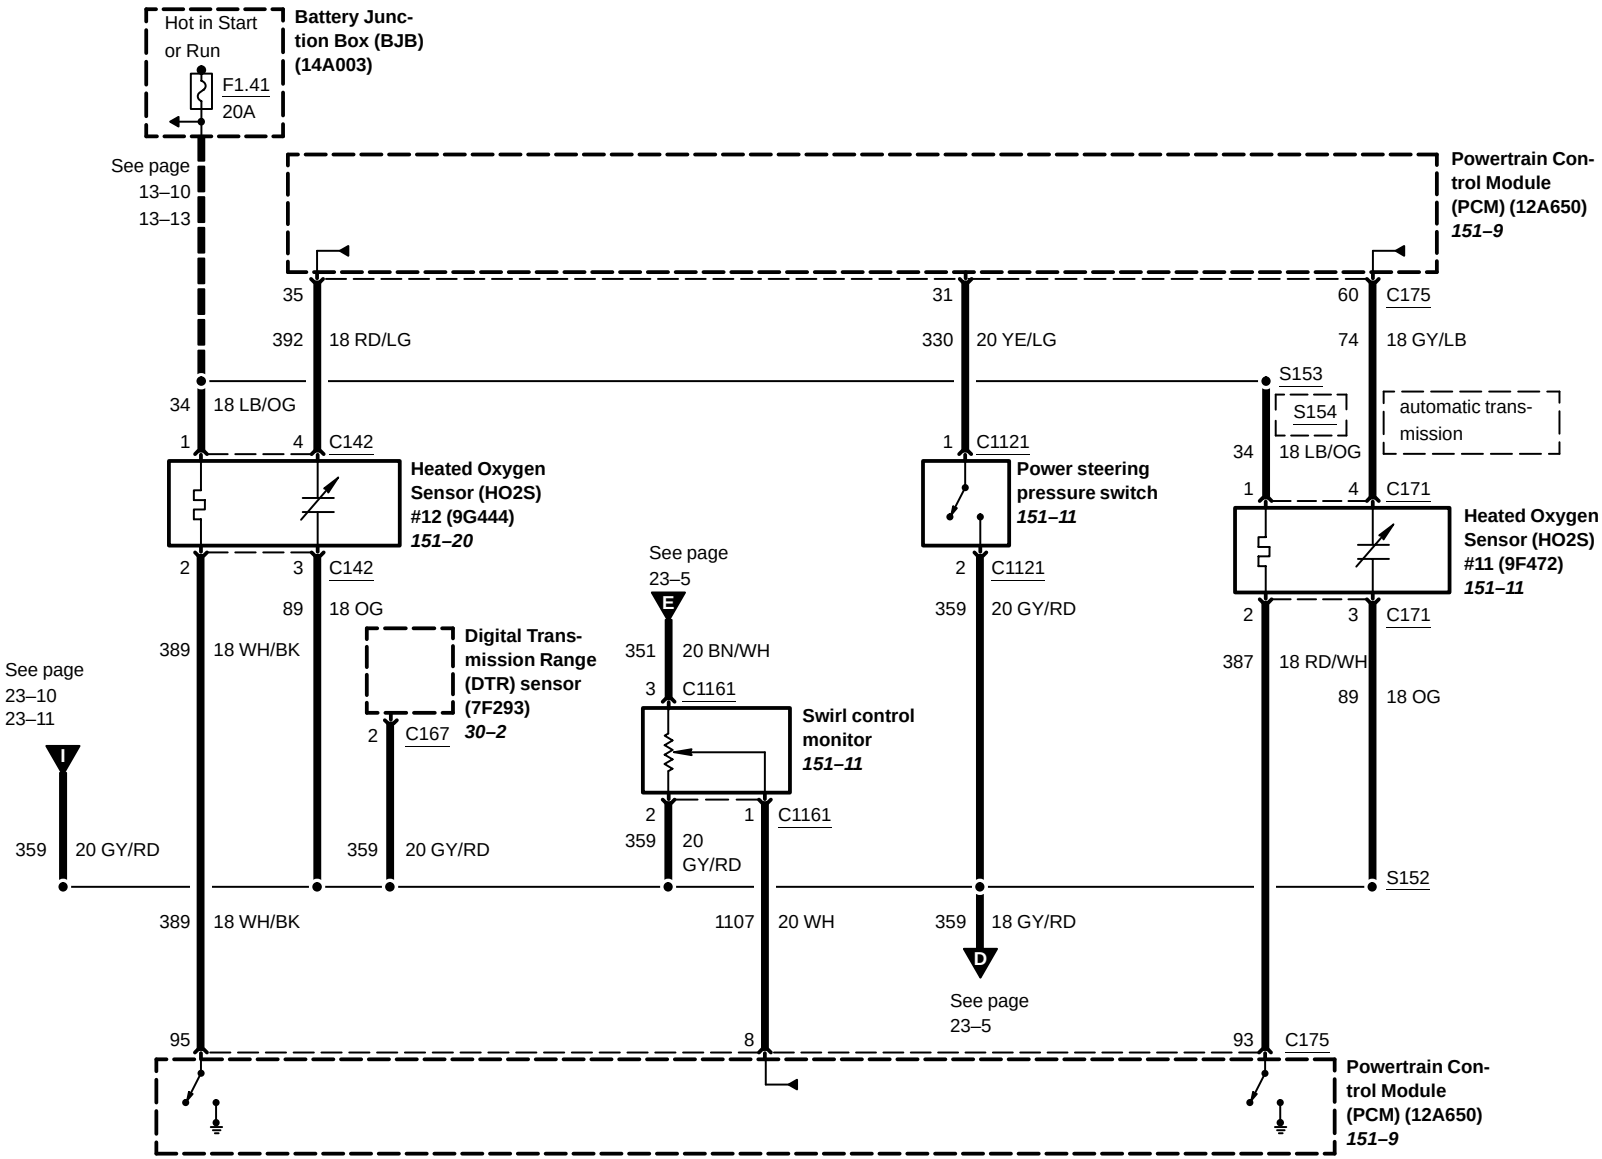
Hot in Start or Run
F1.41
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 13–10 13–13
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9
35
392 18 RD/LG
31
330 20 YE/LG
60 C175
74 18 GY/LB
S153
S154
automatic transmission
34 18 LB/OG
1 4 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
1 C1121
Power steering pressure switch 151–11
34 18 LB/OG
1 4 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–11
2 3 C142
89 18 OG
389 18 WH/BK
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–2
2 C167
See page 23–5
E
351 20 BN/WH
3 C1161
Swirl control monitor 151–11
2 1 C1161
359 20 GY/RD
2 C1121
359 20 GY/RD
2 3 C171
387 18 RD/WH
89 18 OG
See page 23–10 23–11
I
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S152
389 18 WH/BK
1107 20 WH
359 18 GY/RD
D
See page 23–5
95
8
93 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9