As of Jan 31 -2

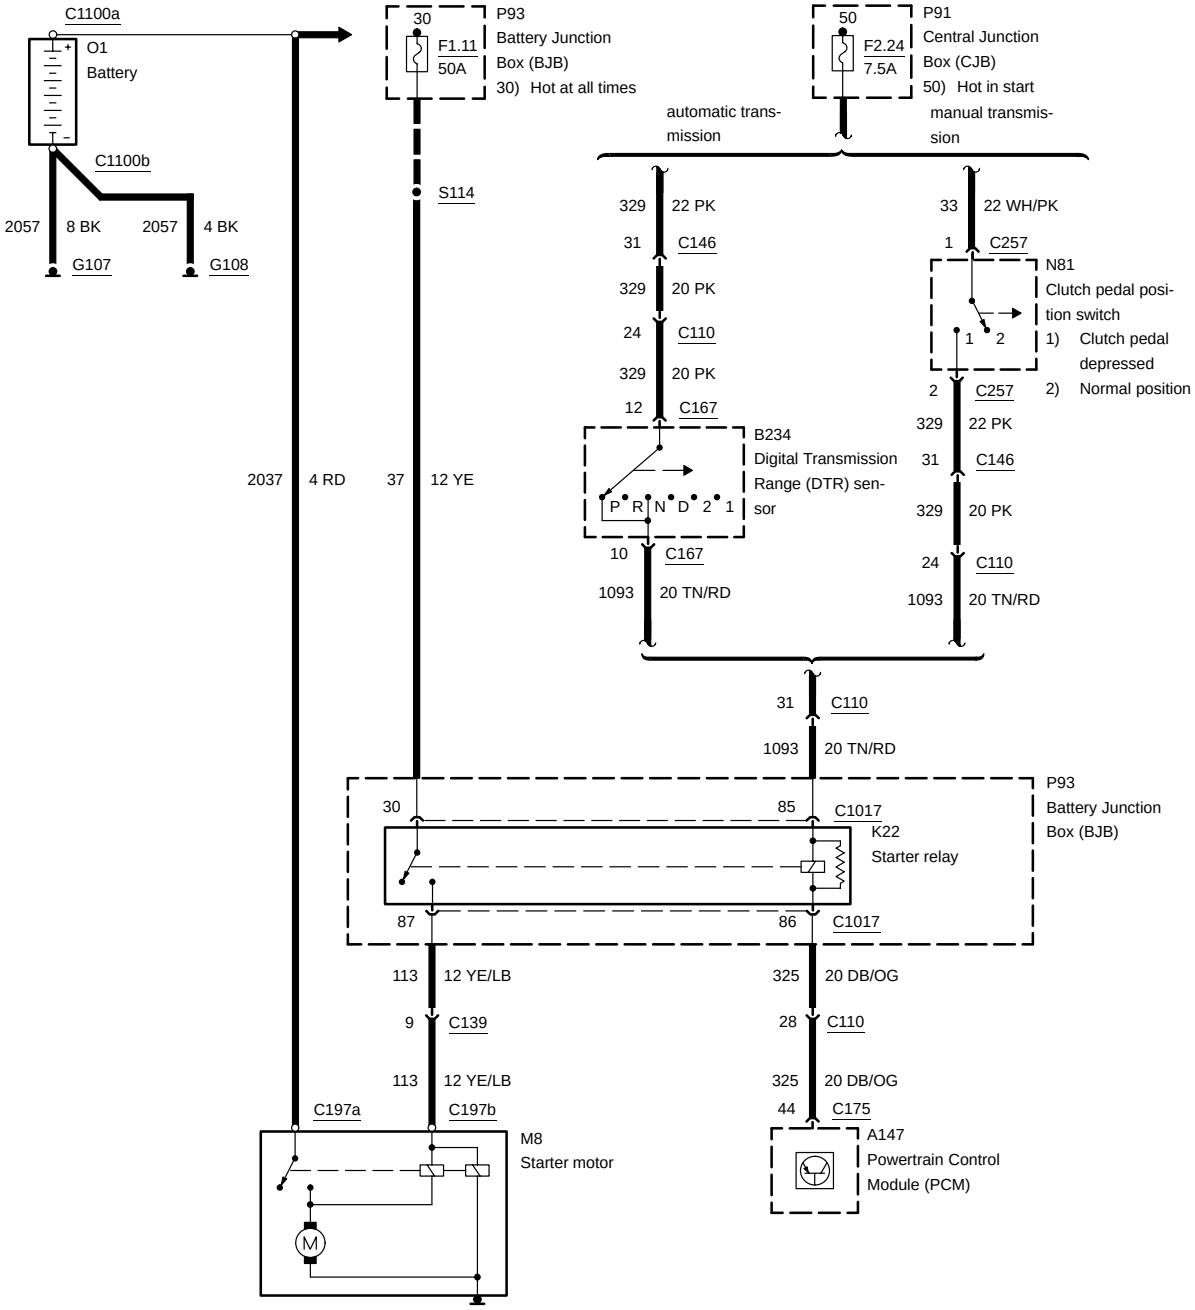
C1100a
O1
Battery
C1100b
2057
8 BK
G107
2057
4 BK
G108
30
F1.11
50A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
S114
2037
4 RD
37
12 YE
50
F2.24
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
50) Hot in start
automatic trans-
mission
manual transmis-
sion
329
22 PK
31
C146
329
20 PK
24
C110
329
20 PK
12
C167
B234
Digital Transmission
Range (DTR) sen-
sor
P R N D 2 1
10
C167
1093
20 TN/RD
33
22 WH/PK
1
C257
N81
Clutch pedal posi-
tion switch
1 2
1) Clutch pedal
depressed
2) Normal position
2
C257
329
22 PK
31
C146
329
20 PK
24
C110
1093
20 TN/RD
31
C110
1093
20 TN/RD
30
85
C1017
K22
Starter relay
87
86
C1017
P93
Battery Junction
Box (BJB)
113
12 YE/LB
9
C139
113
12 YE/LB
C197a
C197b
M8
Starter motor
325
20 DB/OG
28
C110
325
20 DB/OG
44
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)