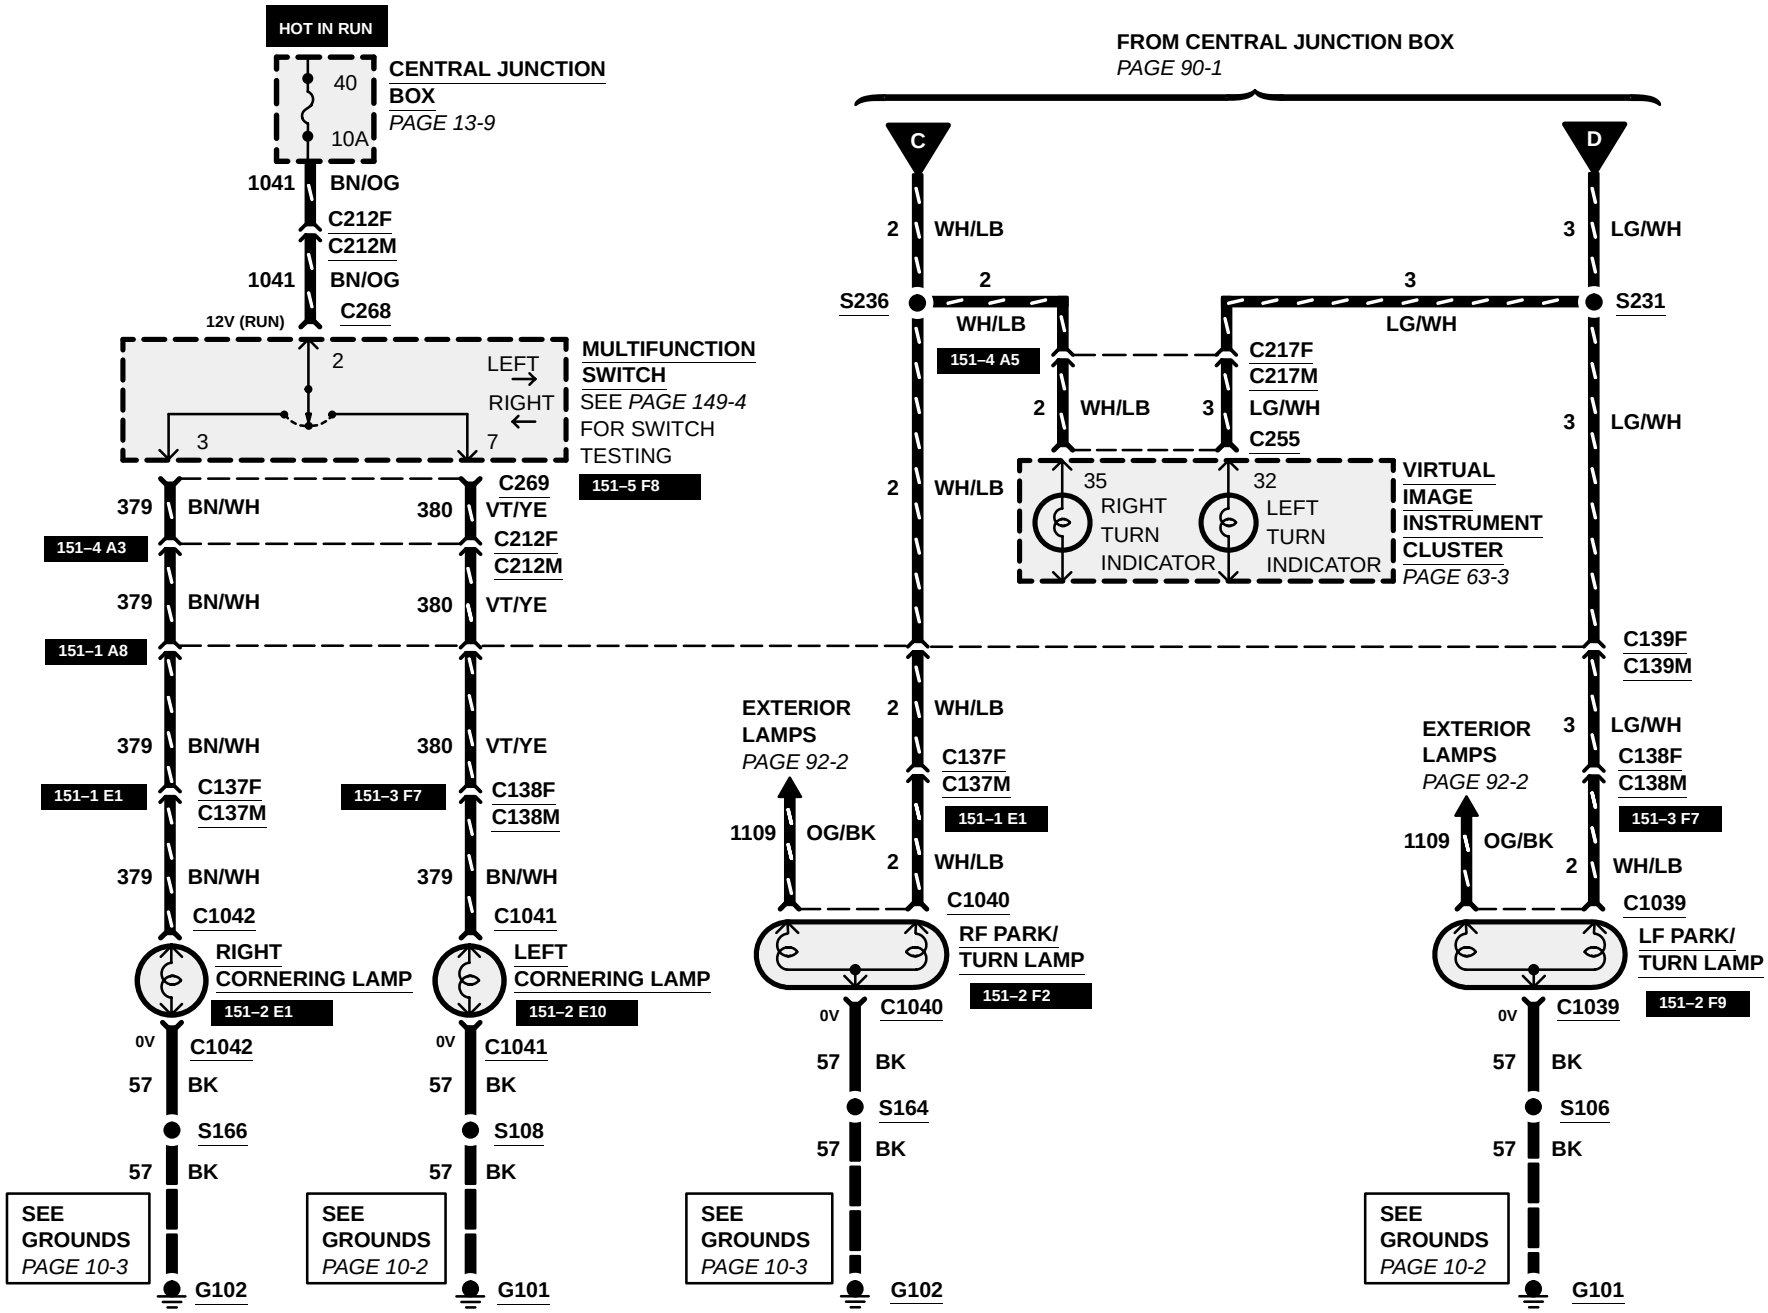
HOT IN RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-9
40
10A
1041 BN/OG
C212F
C212M
1041 BN/OG
C268
12V (RUN)
MULTIFUNCTION SWITCH
SEE PAGE 149-4 FOR SWITCH TESTING
LEFT
RIGHT
2
3
7
151–5 F8
379 BN/WH
380 VT/YE
C269
C212F
C212M
151–4 A3
379 BN/WH
380 VT/YE
151–1 A8
379 BN/WH
380 VT/YE
151–1 E1
C137F
C137M
151–3 F7
C138F
C138M
379 BN/WH
379 BN/WH
C1042
C1041
RIGHT CORNERING LAMP
LEFT CORNERING LAMP
151–2 E1
151–2 E10
0V C1042
57 BK
0V C1041
57 BK
S166
S108
57 BK
57 BK
SEE GROUNDS PAGE 10-3
SEE GROUNDS PAGE 10-2
G102
G101
FROM CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 90-1
C
D
2 WH/LB
3 LG/WH
S236
S231
2 WH/LB
3 LG/WH
151–4 A5
C217F
C217M
2 WH/LB
3 LG/WH
C255
3 LG/WH
2 WH/LB
35 RIGHT TURN INDICATOR
32 LEFT TURN INDICATOR
VIRTUAL IMAGE INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 63-3
C139F
C139M
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-2
2 WH/LB
C137F
C137M
151–1 E1
1109 OG/BK
2 WH/LB
C1040
RF PARK/ TURN LAMP
151–2 F2
0V C1040
57 BK
S164
57 BK
SEE GROUNDS PAGE 10-3
G102
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-2
3 LG/WH
C138F
C138M
151–3 F7
1109 OG/BK
2 WH/LB
C1039
LF PARK/ TURN LAMP
151–2 F9
0V C1039
57 BK
S106
57 BK
SEE GROUNDS PAGE 10-2
G101