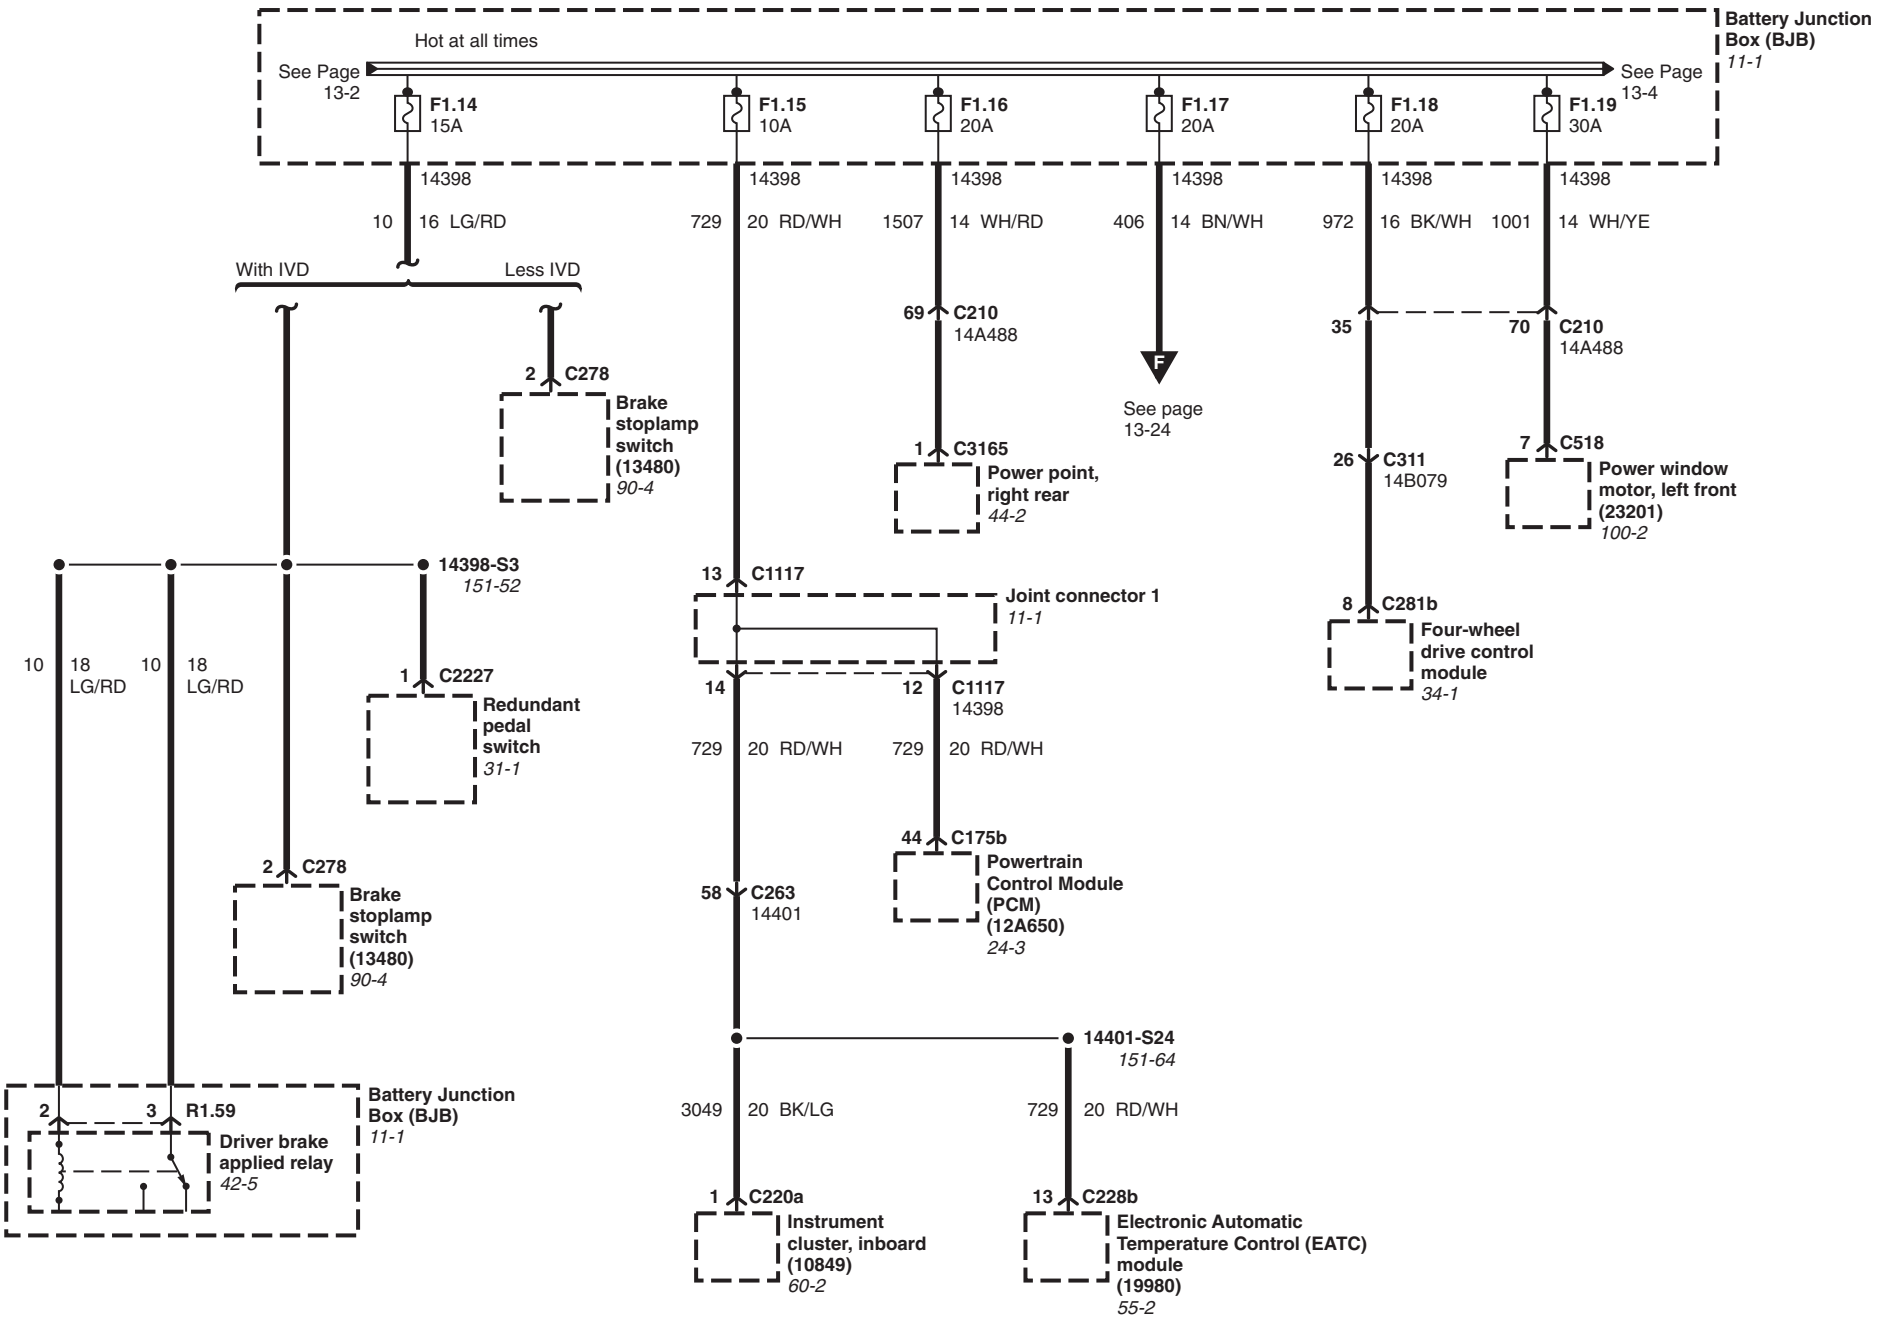
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot at all times
See Page 13-2
See Page 13-4
F1.14 15A
F1.15 10A
F1.16 20A
F1.17 20A
F1.18 20A
F1.19 30A
14398
10 16 LG/RD
729 20 RD/WH
1507 14 WH/RD
406 14 BN/WH
972 16 BK/WH
1001 14 WH/YE
With IVD
Less IVD
2 C278
Brake stoplamp switch (13480) 90-4
69 C210 14A488
1 C3165
Power point, right rear 44-2
See page 13-24
35
70 C210 14A488
26 C311 14B079
7 C518
Power window motor, left front (23201) 100-2
8 C281b
Four-wheel drive control module 34-1
14398-S3 151-52
13 C1117
Joint connector 1 11-1
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
1 C2227
Redundant pedal switch 31-1
14 12 C1117 14398
729 20 RD/WH
729 20 RD/WH
44 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24-3
2 C278
Brake stoplamp switch (13480) 90-4
58 C263 14401
14401-S24 151-64
2 3 R1.59
Driver brake applied relay 42-5
Battery Junction Box (BJB) 11-1
3049 20 BK/LG
729 20 RD/WH
1 C220a
Instrument cluster, inboard (10849) 60-2
13 C228b
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55-2