C108 (BU)

12B637

Knock sensor
(12A699)

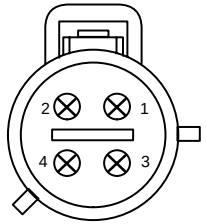

F04263

Pin	Circuit	Circuit function
1	311 (DG/VT)	Knock sensor (12A699) +
2	1274 (DG/WH)	Knock sensor (12A699) –
3	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699) +
4	1273 (YE)	Knock sensor (12A699) –

C110 (GY)

14398

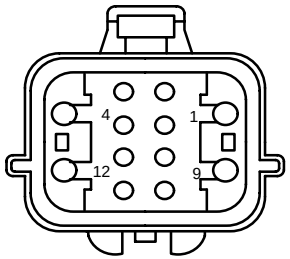

F12209

7C078

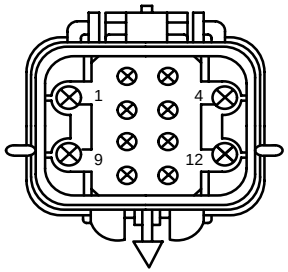

F12207

(1) 1203 (BK/LB)
(2) 463 (RD/WH)
(3) 1139 (VT/YE)
(4) 140 (BK/PK)
(5) –
(6) 1144 (YE/BK)
(7) –
(8) –
(9) 1087 (OG)
(10) 32 (RD/LB)
(11) 33 (WH/PK)
(12) 391 (RD/YE)

C109 (BK)

12B637

Knock sensor
(12A699)

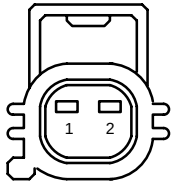

F02627

Pin	Circuit	Circuit function
1	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699) +
2	1273 (YE)	Knock sensor (12A699) –

C111 (BK)

12B637

Coil On Plug (COP)
1 (12A366)

F02371

Pin	Circuit	Circuit function
1	20 (WH/LB)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	1024 (LG/WH)	Coil On Plug (COP) 1 (12029), control