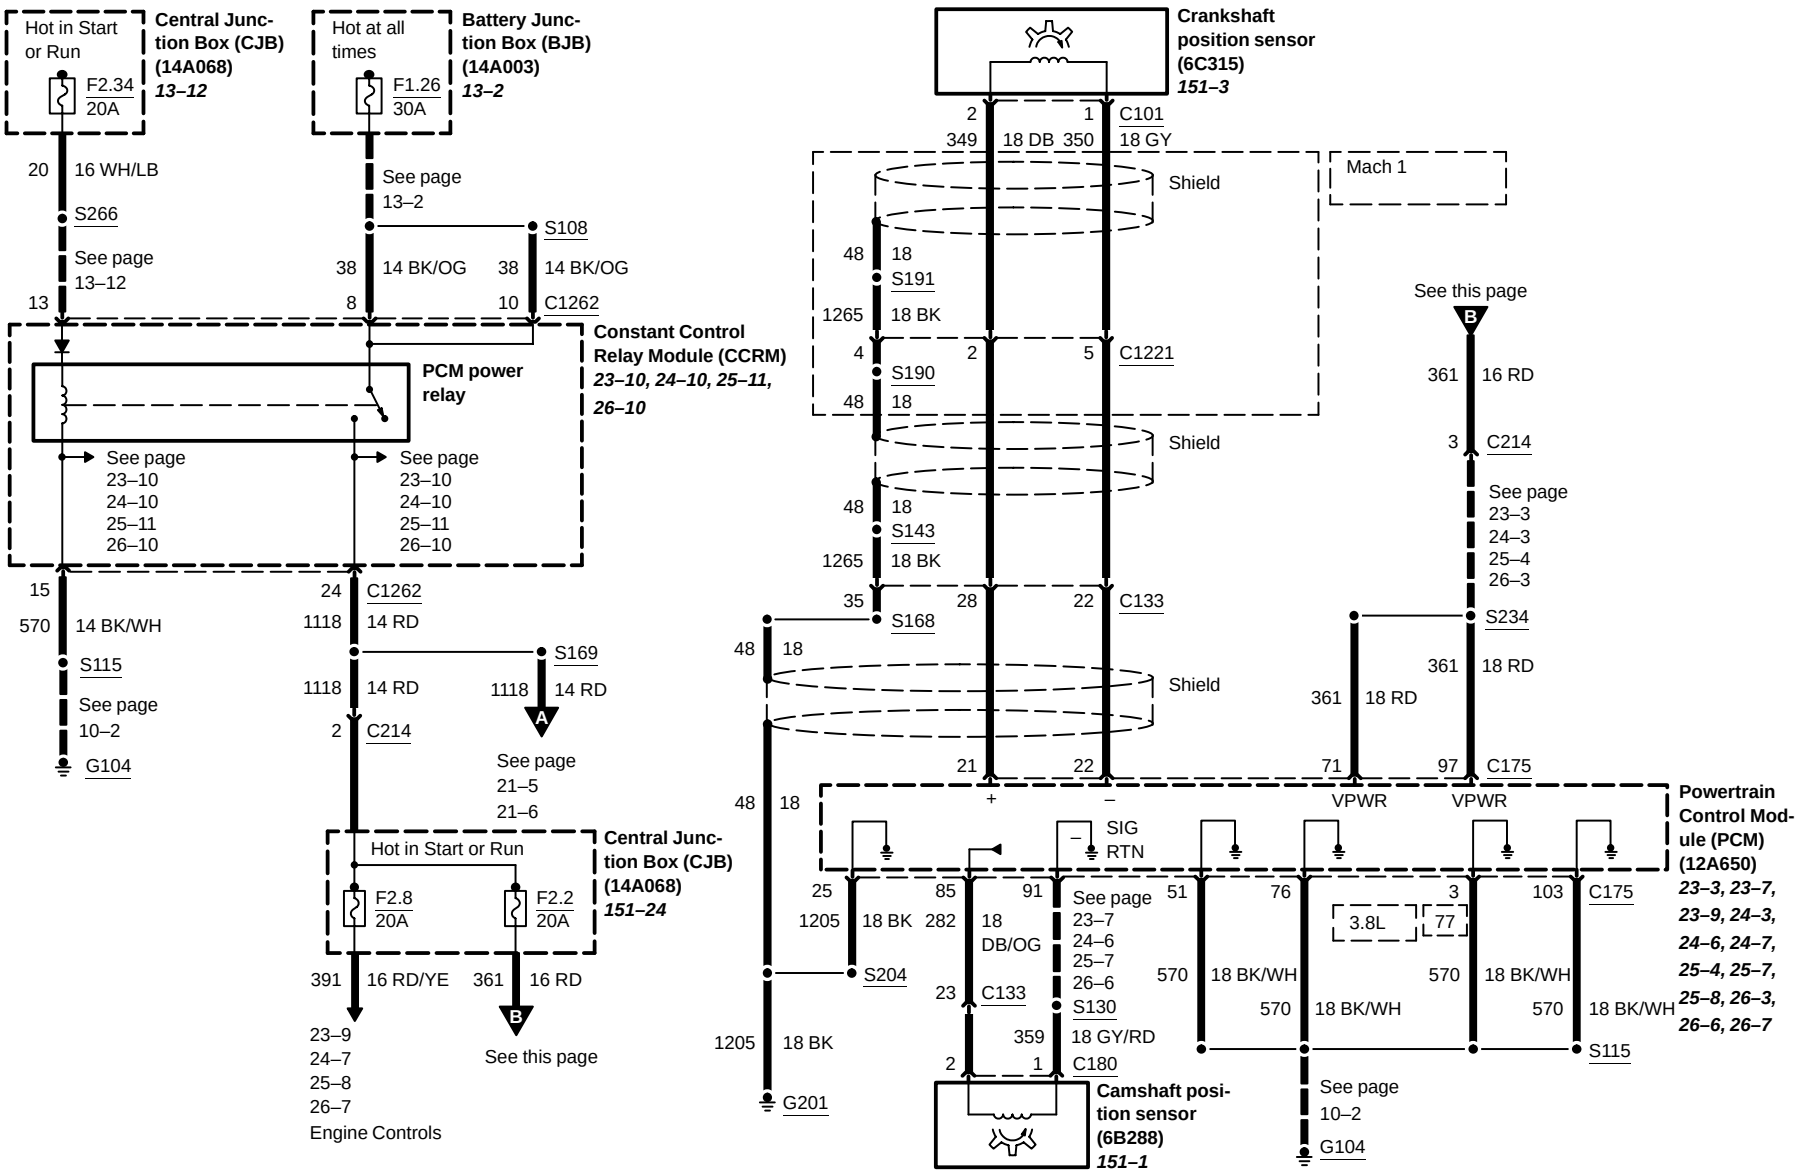
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.26 30A
20 16 WH/LB
S266
See page 13–12
See page 13–2
S108
38 14 BK/OG
38 14 BK/OG
13
8
10
C1262
Constant Control Relay Module (CCRM) 23–10, 24–10, 25–11, 26–10
PCM power relay
See page 23–10 24–10 25–11 26–10
See page 23–10 24–10 25–11 26–10
15
570 14 BK/WH
S115
See page 10–2
G104
24
C1262
1118 14 RD
S169
1118 14 RD
1118 14 RD
A
2
C214
See page 21–5 21–6
Hot in Start or Run
F2.8 20A
F2.2 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–24
391 16 RD/YE
361 16 RD
B
23–9 24–7 25–8 26–7 Engine Controls
See this page
Crankshaft position sensor (6C315) 151–3
2
1
C101
349 18 DB
350 18 GY
Mach 1
Shield
48 18
S191
1265 18 BK
4
2
5
C1221
S190
48 18
Shield
48 18
S143
1265 18 BK
35
28
22
C133
S168
48 18
Shield
See this page
B
361 16 RD
3
C214
See page 23–3 24–3 25–4 26–3
S234
361 18 RD
361 18 RD
21
22
71
97
C175
48 18
+
–
VPWR
VPWR
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–7, 23–9, 24–3, 24–6, 24–7, 25–4, 25–7, 25–8, 26–3, 26–6, 26–7
25
85
91
See page 23–7 24–6 25–7 26–6
51
76
3
103
C175
1205 18 BK
282 18 DB/OG
3.8L
77
S204
23
C133
S130
359 18 GY/RD
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
1205 18 BK
2
1
C180
S115
Camshaft position sensor (6B288) 151–1
See page 10–2
G104
G201