2.3L

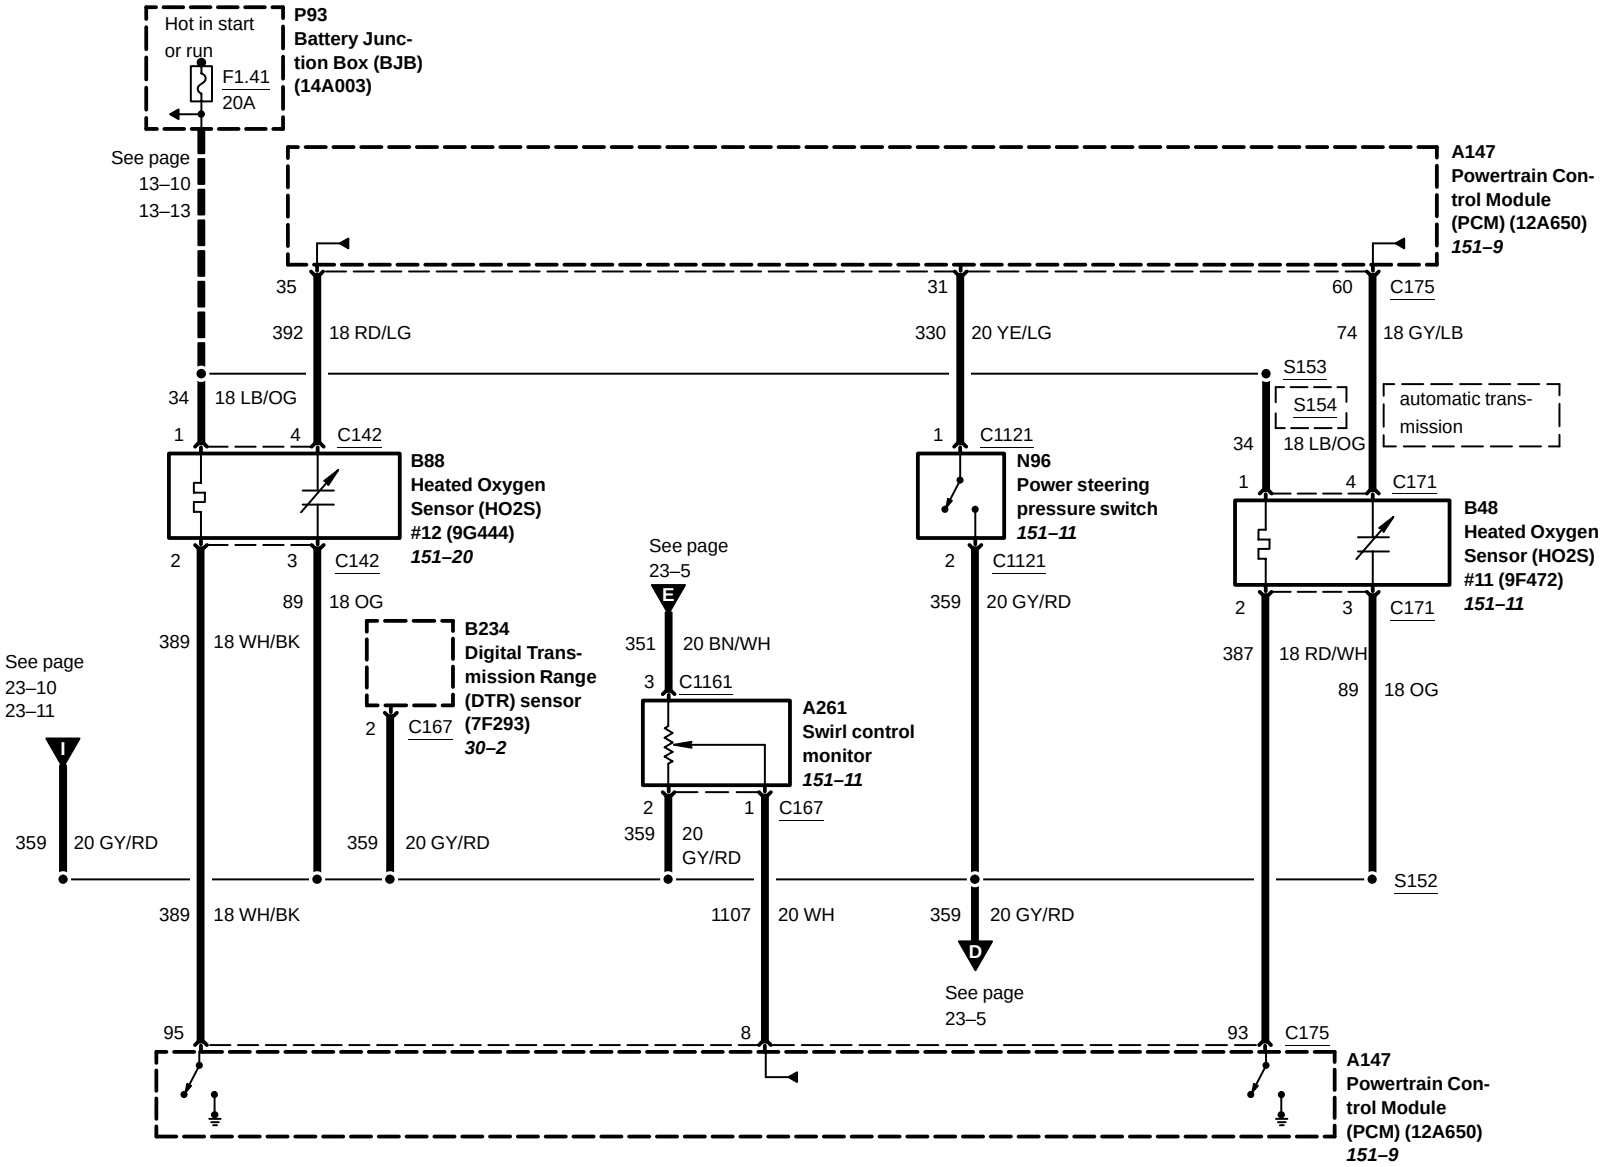
Hot in start or run
F1.41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 13–10 13–13
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9
35
392
18 RD/LG
31
330
20 YE/LG
60
C175
74
18 GY/LB
S153
S154
automatic transmission
34
18 LB/OG
1
4
C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–20
1
C1121
N96
Power steering pressure switch
151–11
34
18 LB/OG
1
4
C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–11
2
3
C142
89
18 OG
2
C1121
359
20 GY/RD
2
3
C171
387
18 RD/WH
89
18 OG
389
18 WH/BK
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
30–2
See page 23–5
E
351
20 BN/WH
3
C1161
A261
Swirl control monitor
151–11
See page 23–10 23–11
I
359
20 GY/RD
2
C167
359
20 GY/RD
2
1
C167
359
20 GY/RD
S152
389
18 WH/BK
1107
20 WH
359
20 GY/RD
D
See page 23–5
95
8
93
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9