## C396

**14A504**

Y19
Speaker, right rear
(18808)

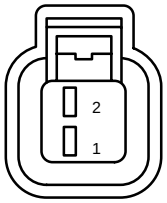


F02069

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 802 (OG/RD) | Speaker, right rear (18808) + |
| 2 | 803 (BN/PK) | Speaker, right rear (18808) – |

## C405

**13A409**

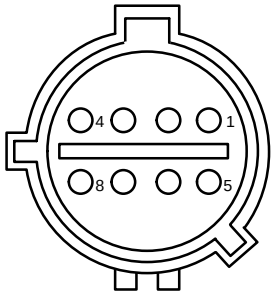


F08052

**13A576**

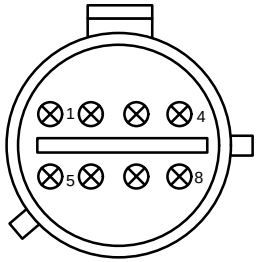


F08050

(1) 9 (LG/OG)
(2) –
(3) 5 (OG/LB)
(4) 140 (BK/PK)
(5) –
(6) –
(7) 57 (BK)
(8) 14 (BN)

## C406

**A3–198**

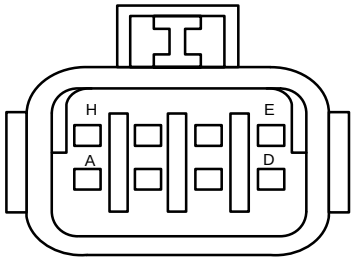


F08135

**A3–288**

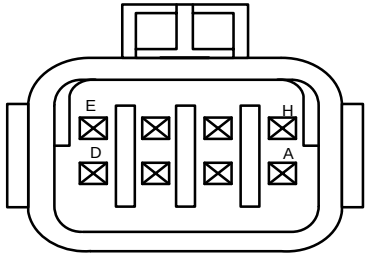


F08133

(A) G008 (WH)
(B) G006 (WH)
(C) G004 (WH)
(D) G026 (WH)
(E) G080 (WH)
(F) G003 (WH)
(G) G042 (WH)
(H) G043 (WH)

## C408

**A2–525**

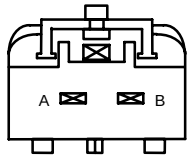


F02253

**A2–524**

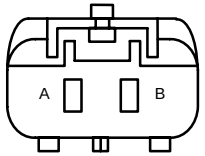


F02022

(A) G007 (GY)
(B) G080 (WH)