-1

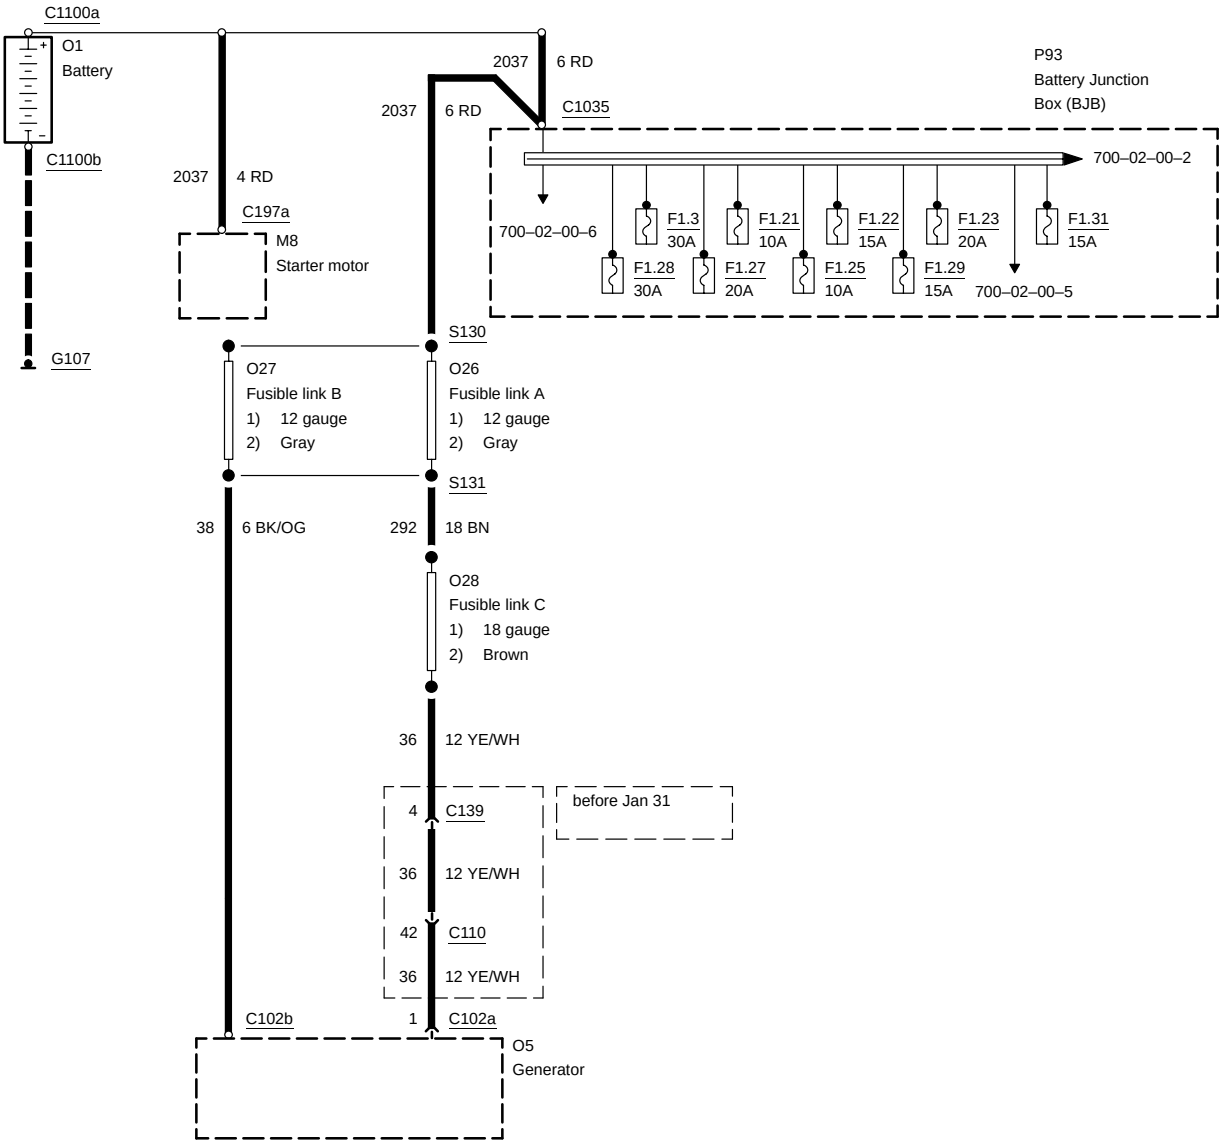
C1100a
O1
Battery
C1100b
G107
2037 4 RD
C197a
M8
Starter motor
2037 6 RD
2037 6 RD
C1035
P93
Battery Junction
Box (BJB)
700–02–00–2
700–02–00–6
F1.3 30A
F1.21 10A
F1.22 15A
F1.23 20A
F1.31 15A
F1.28 30A
F1.27 20A
F1.25 10A
F1.29 15A
700–02–00–5
S130
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
S131
38 6 BK/OG
292 18 BN
O28
Fusible link C
1) 18 gauge
2) Brown
36 12 YE/WH
4 C139
before Jan 31
36 12 YE/WH
42 C110
36 12 YE/WH
C102b
1 C102a
O5
Generator