-3

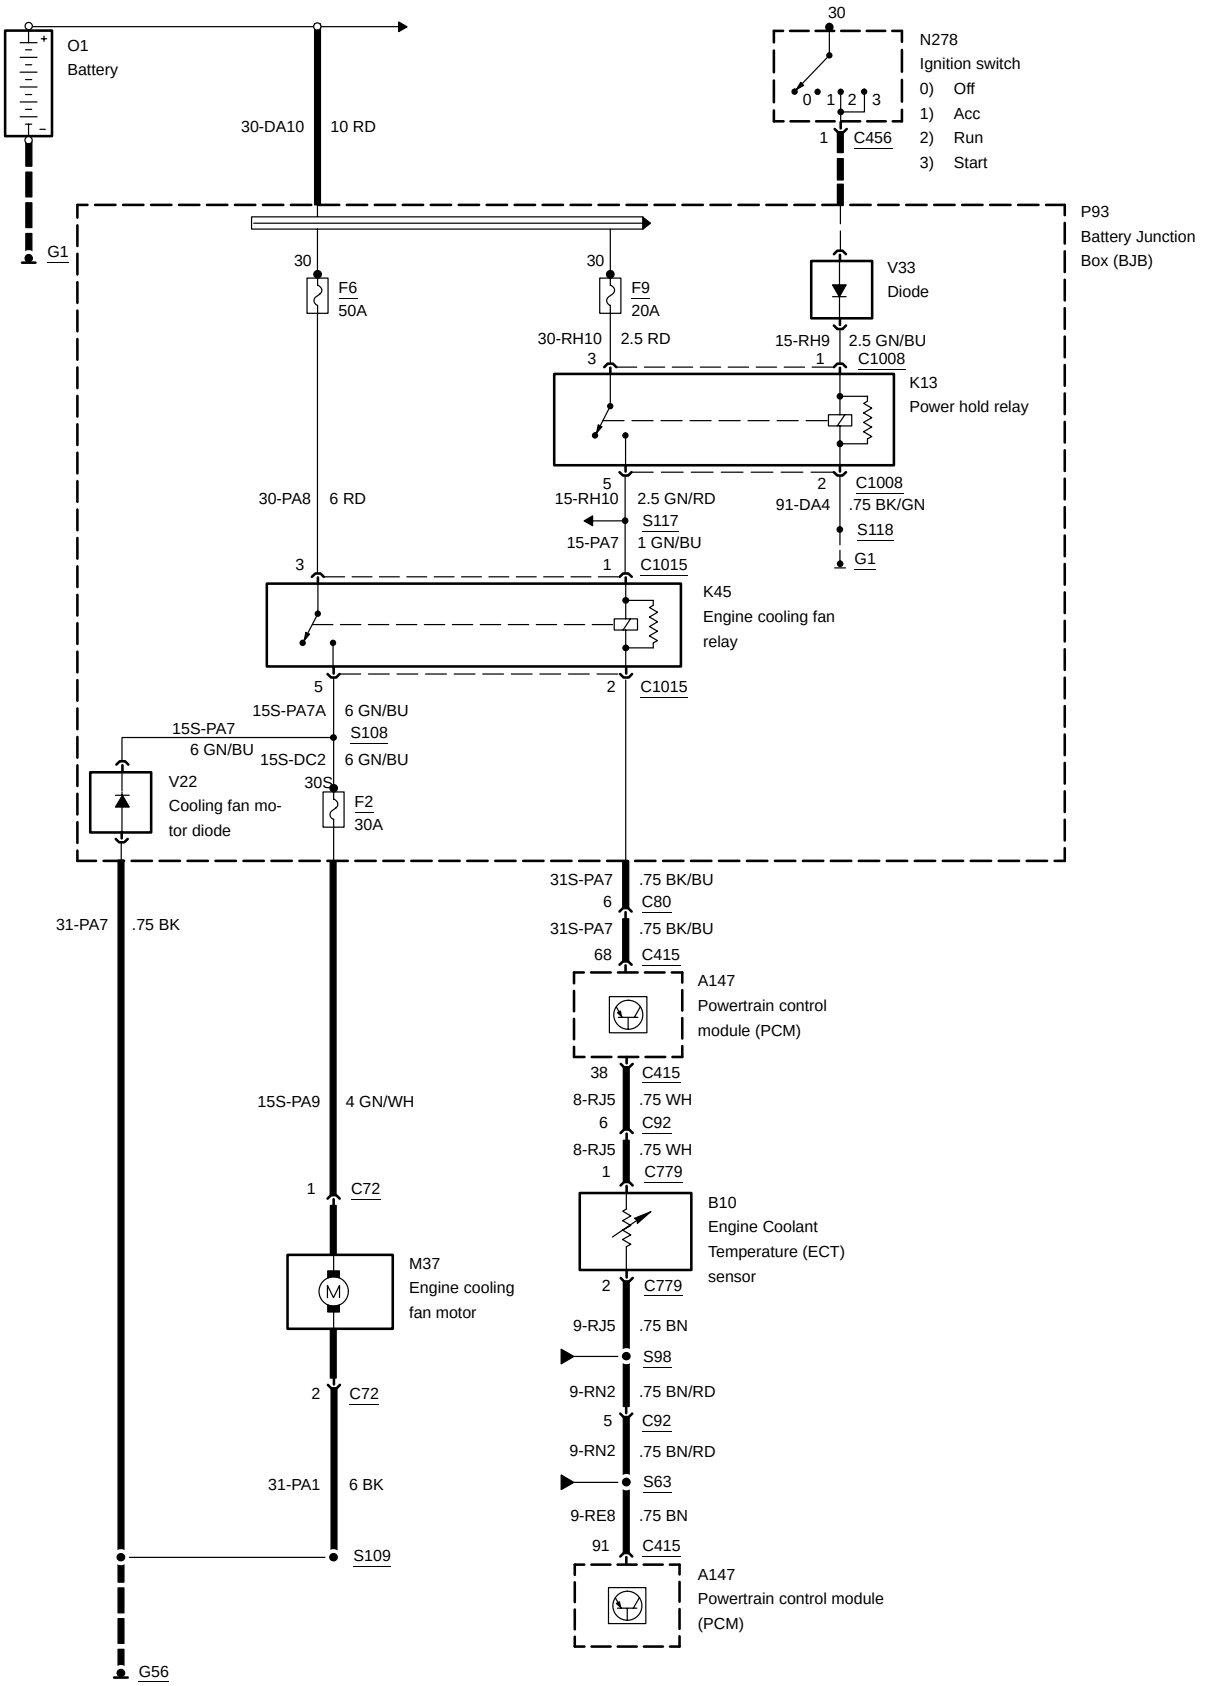
O1
Battery
30-DA10
10 RD
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
1
C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F6
50A
30
F9
20A
V33
Diode
30-RH10
2.5 RD
3
15-RH9
2.5 GN/BU
1
C1008
K13
Power hold relay
30-PA8
6 RD
5
15-RH10
2.5 GN/RD
S117
15-PA7
1 GN/BU
3
1
C1015
2
C1008
91-DA4
.75 BK/GN
S118
G1
K45
Engine cooling fan
relay
5
2
C1015
15S-PA7A
6 GN/BU
15S-PA7
6 GN/BU
S108
15S-DC2
6 GN/BU
V22
Cooling fan mo-
tor diode
30S
F2
30A
31S-PA7
.75 BK/BU
6
C80
31S-PA7
.75 BK/BU
68
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
31-PA7
.75 BK
38
C415
15S-PA9
4 GN/WH
8-RJ5
.75 WH
6
C92
8-RJ5
.75 WH
1
C779
1
C72
B10
Engine Coolant
Temperature (ECT)
sensor
M37
Engine cooling
fan motor
2
C779
9-RJ5
.75 BN
S98
2
C72
9-RN2
.75 BN/RD
5
C92
9-RN2
.75 BN/RD
31-PA1
6 BK
S63
9-RE8
.75 BN
91
C415
S109
A147
Powertrain control module
(PCM)
G56