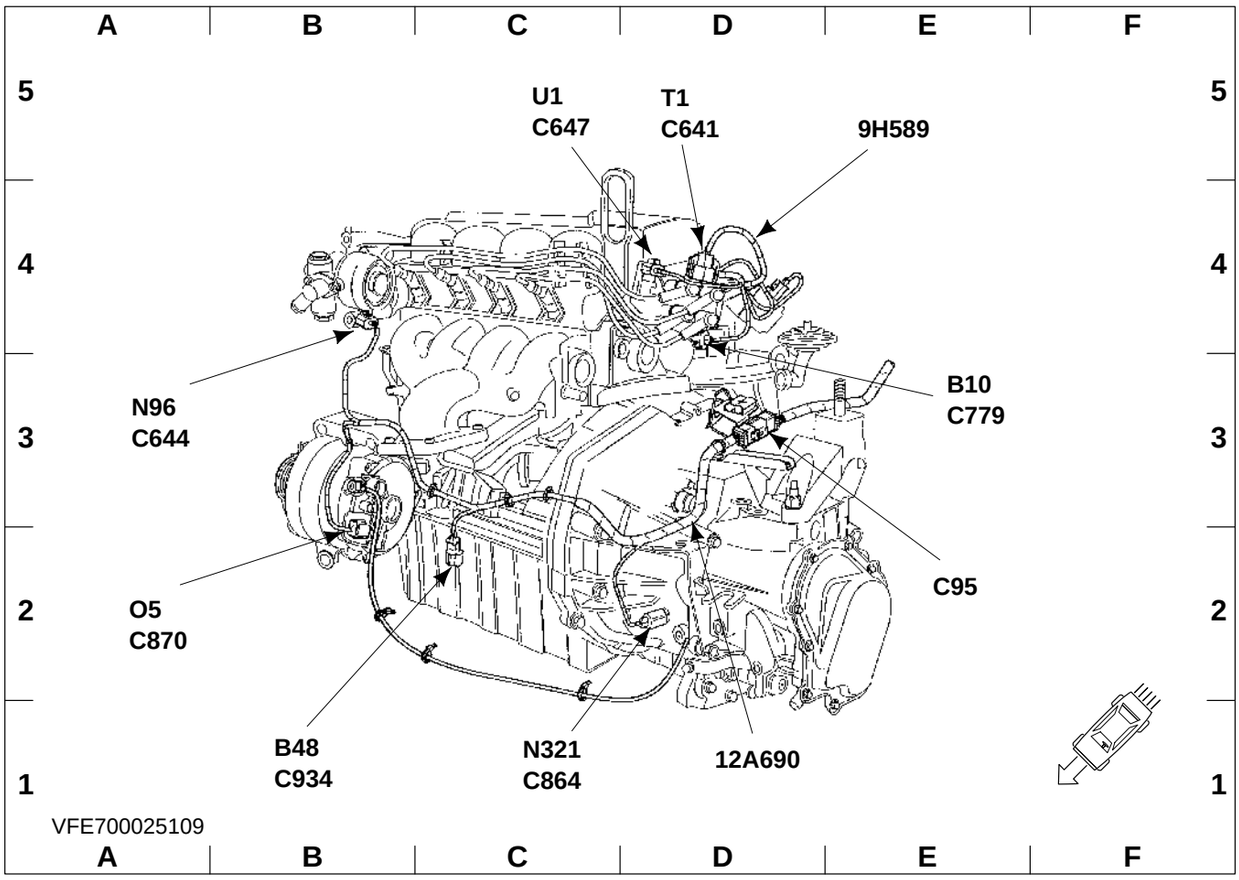

SPI, manual transmission

12A690 Wiring harness – Engine Control . . . . . D 1
9H589 Wiring harness – Engine control . . . . . E 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor . . . . . E 3
B89 . . Pre–catalyst heated oxygen sensor (HO2S) . . . . . B 1
C95 . . . . . E 2
C641 . . . . . D 5
C644 . . . . . A 3
C647 . . . . . C 5
C779 . . . . . E 3
C864 . . . . . C 1
C870 . . . . . A 2
C934 . . . . . B 1
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . A 3
N321 . Park/neutral position (PNP) switch . . . . C 1
O5 . . . Generator . . . . . A 2
T1 . . . Ignition coil . . . . . D 5
U1 . . . Ignition transformer capacitor . . . . . C 5