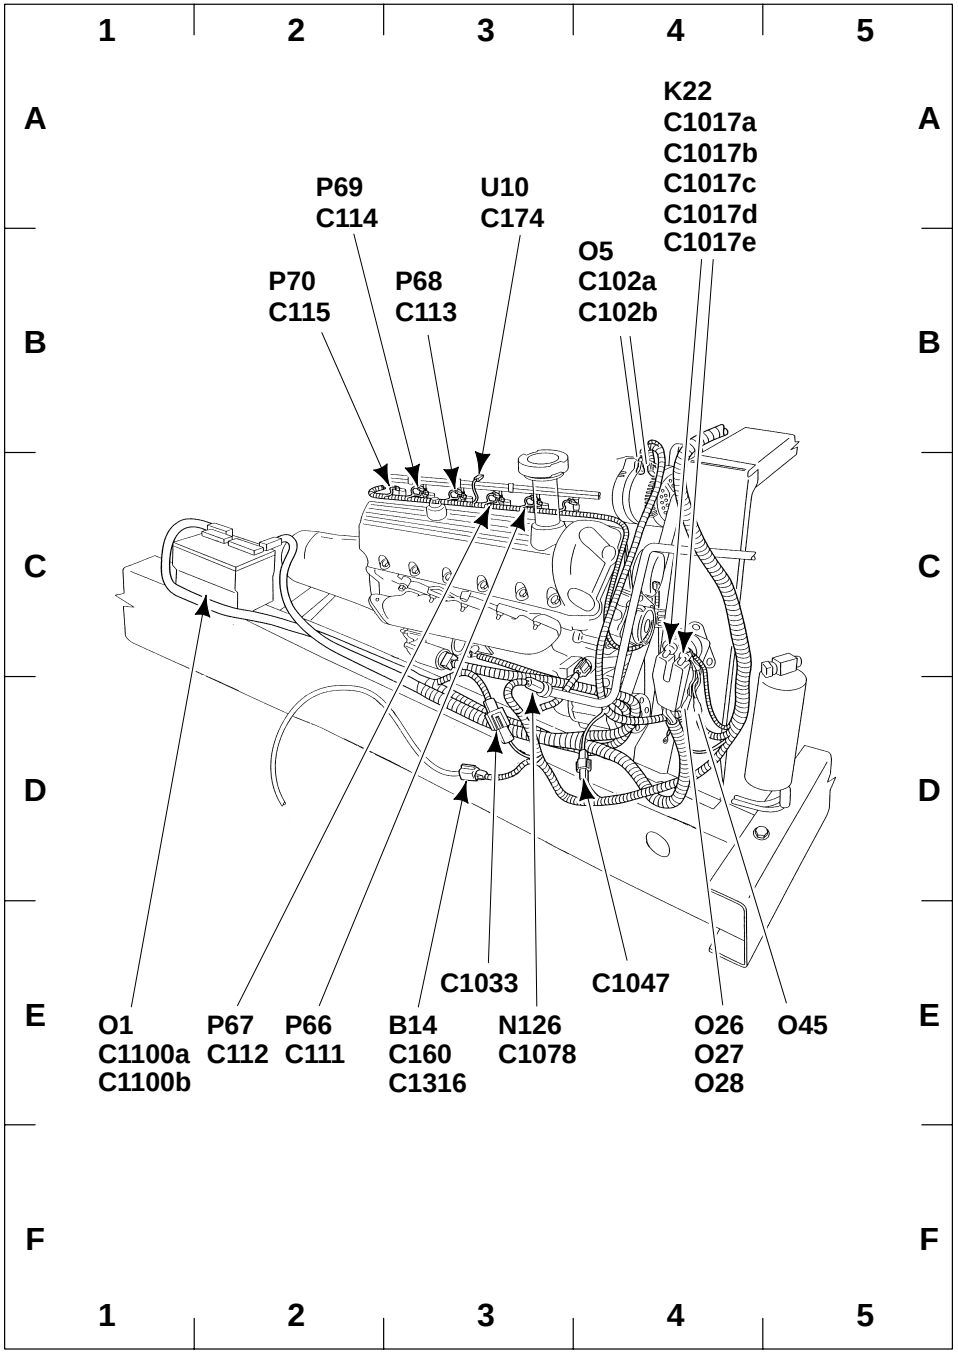


Wiring harness – Engine control sensor

B14 . . Wheel speed sensor, right front (2C204) . . . . . E 3
C102a . . . . . B 4
C102b . . . . . B 4
C111 . . . . . E 2
C112 . . . . . E 2
C113 . . . . . B 3
C114 . . . . . A 2
C115 . . . . . B 2
C160 . . . . . E 3
C174 . . . . . A 3
C1017a . . . . . A 4
C1017b . . . . . A 4
C1017c . . . . . A 4
C1017d . . . . . A 4
C1017e . . . . . B 4
C1033 . . . . . E 3
C1047 . . . . . E 4
C1078 . . . . . E 4
C1100a . . . . . E 1
C1100b . . . . . E 1
C1316 E 3
K22 . Starter relay (11450) . . . . . A 4
N126 A/C high pressure switch (19D594) . . . . . E 3
O1 . . Battery (10655) . . . . . E 1
O5 . . Generator . . . . . B 4
O26 . Fusible link A . . . . . E 4
O27 . Fusible link B . . . . . E 4
O28 . Fusible link C . . . . . E 4
O45 . Fusible link D . . . . . E 5
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . E 2
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . E 2
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . B 3
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . A 2
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . B 2
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . A 3