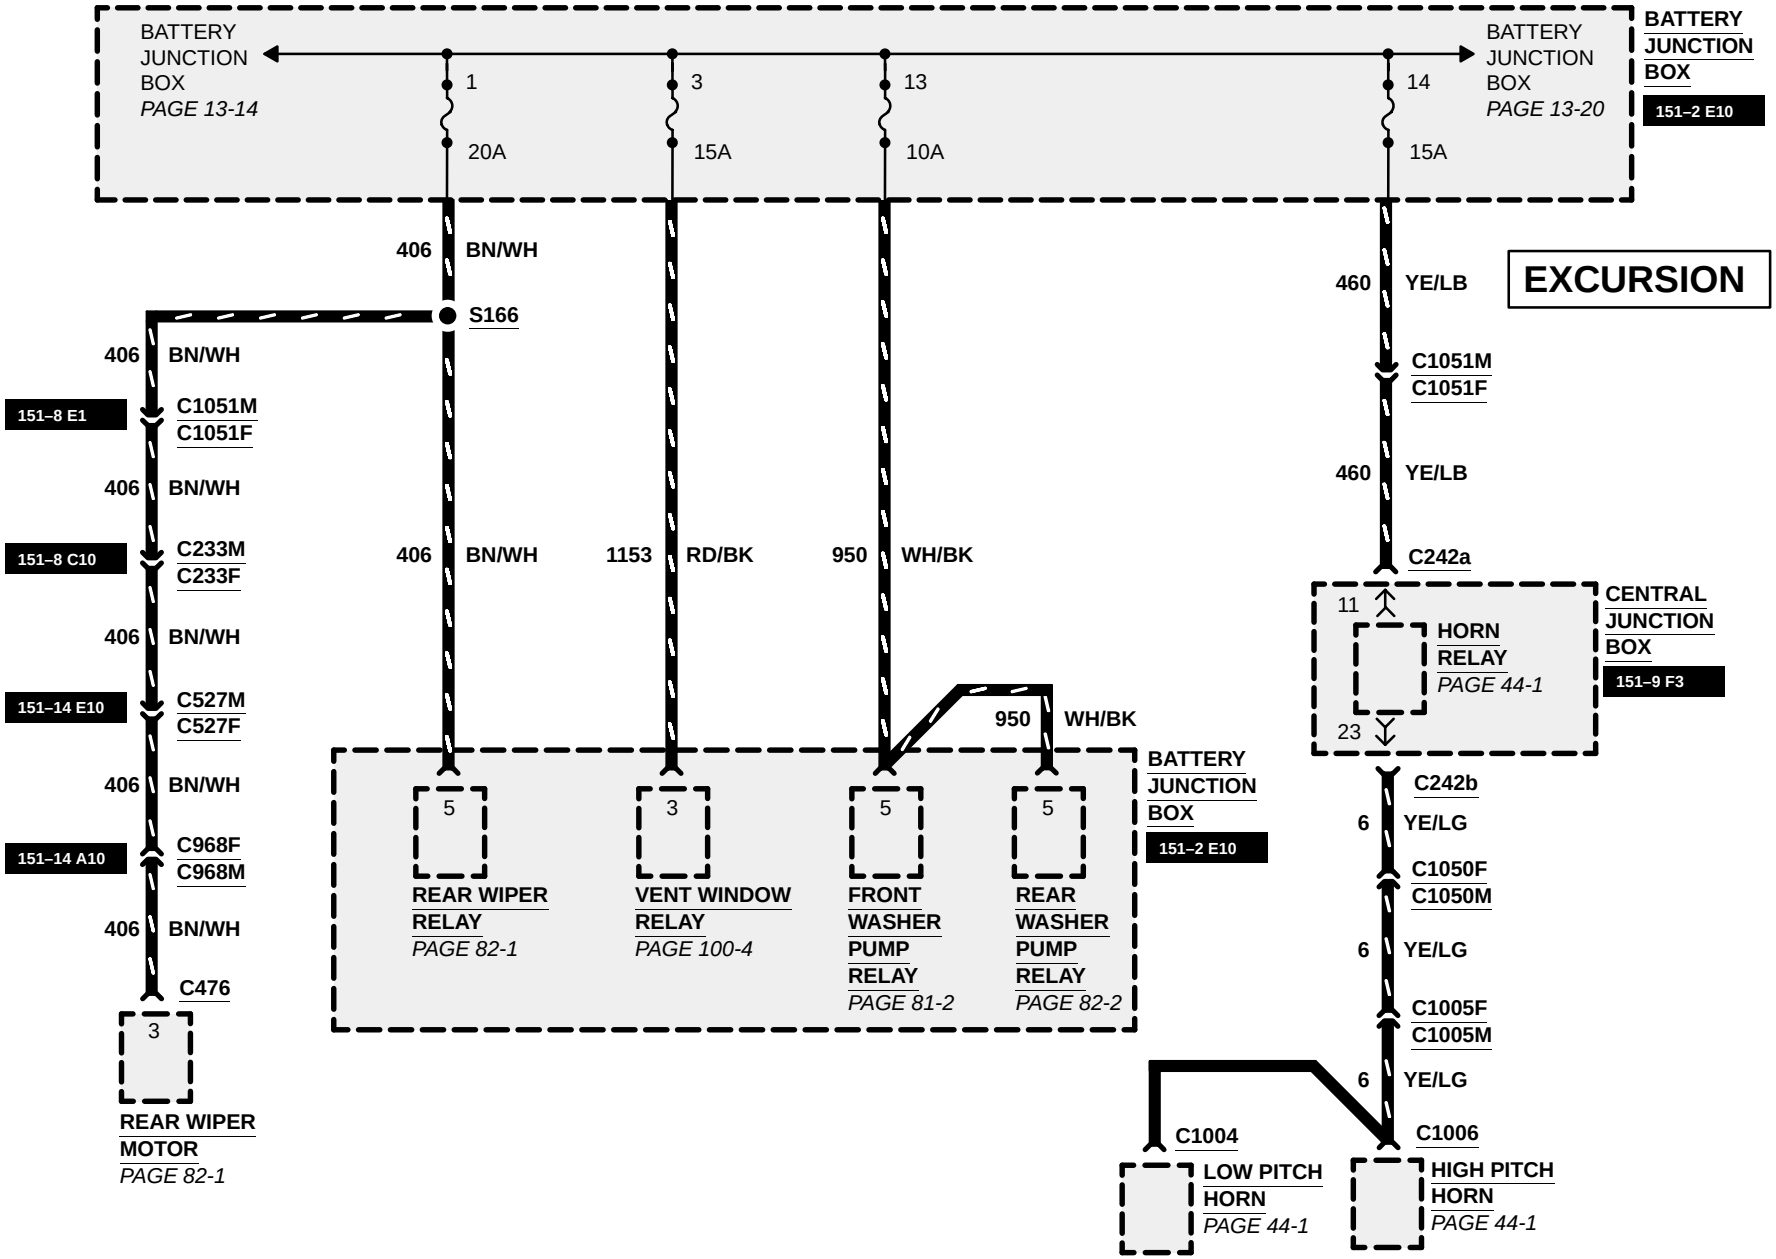
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-14
1
20A
3
15A
13
10A
14
15A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-20
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 E10
EXCURSION
406 BN/WH
S166
406 BN/WH
151–8 E1
C1051M
C1051F
406 BN/WH
406 BN/WH
151–8 C10
C233M
C233F
406 BN/WH
406 BN/WH
151–14 E10
C527M
C527F
406 BN/WH
406 BN/WH
151–14 A10
C968F
C968M
406 BN/WH
C476
3
REAR WIPER MOTOR
PAGE 82-1
406 BN/WH
1153 RD/BK
950 WH/BK
950 WH/BK
5
REAR WIPER RELAY
PAGE 82-1
3
VENT WINDOW RELAY
PAGE 100-4
5
FRONT WASHER PUMP RELAY
PAGE 81-2
5
REAR WASHER PUMP RELAY
PAGE 82-2
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 E10
460 YE/LB
C1051M
C1051F
460 YE/LB
C242a
11
HORN RELAY
PAGE 44-1
23
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
C242b
6 YE/LG
C1050F
C1050M
6 YE/LG
C1005F
C1005M
6 YE/LG
C1006
C1004
LOW PITCH HORN
PAGE 44-1
HIGH PITCH HORN
PAGE 44-1