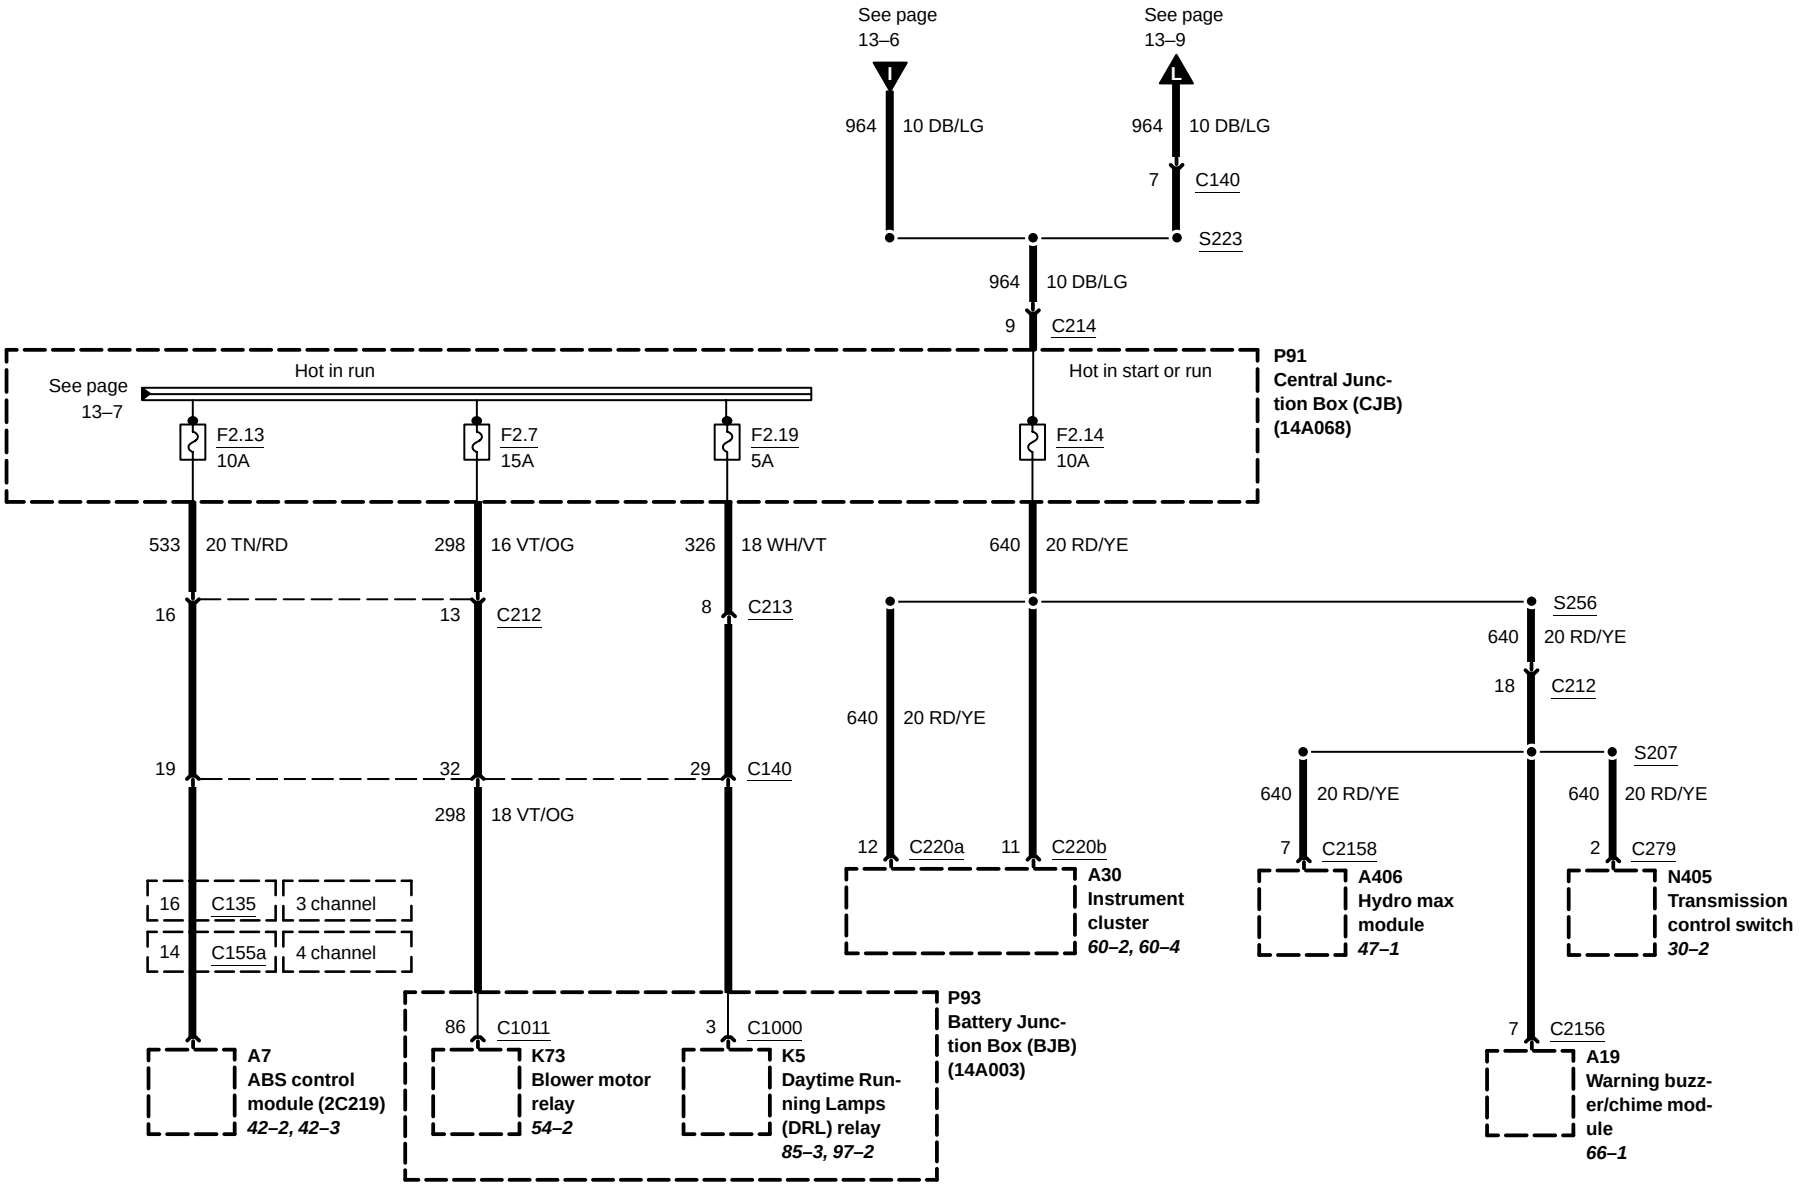
See page 13–6
See page 13–9
964 10 DB/LG
964 10 DB/LG
7 C140
S223
964 10 DB/LG
9 C214
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
See page 13–7
Hot in run
Hot in start or run
F2.13 10A
F2.7 15A
F2.19 5A
F2.14 10A
533 20 TN/RD
298 16 VT/OG
326 18 WH/VT
640 20 RD/YE
16
13 C212
8 C213
S256
640 20 RD/YE
18 C212
640 20 RD/YE
19
32
29 C140
298 18 VT/OG
S207
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
12 C220a
11 C220b
7 C2158
2 C279
A30 Instrument cluster 60–2, 60–4
A406 Hydro max module 47–1
N405 Transmission control switch 30–2
16 C135 3 channel
14 C155a 4 channel
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
86 C1011
3 C1000
7 C2156
A7 ABS control module (2C219) 42–2, 42–3
K73 Blower motor relay 54–2
K5 Daytime Running Lamps (DRL) relay 85–3, 97–2
A19 Warning buzzer/chime module 66–1