Duratec

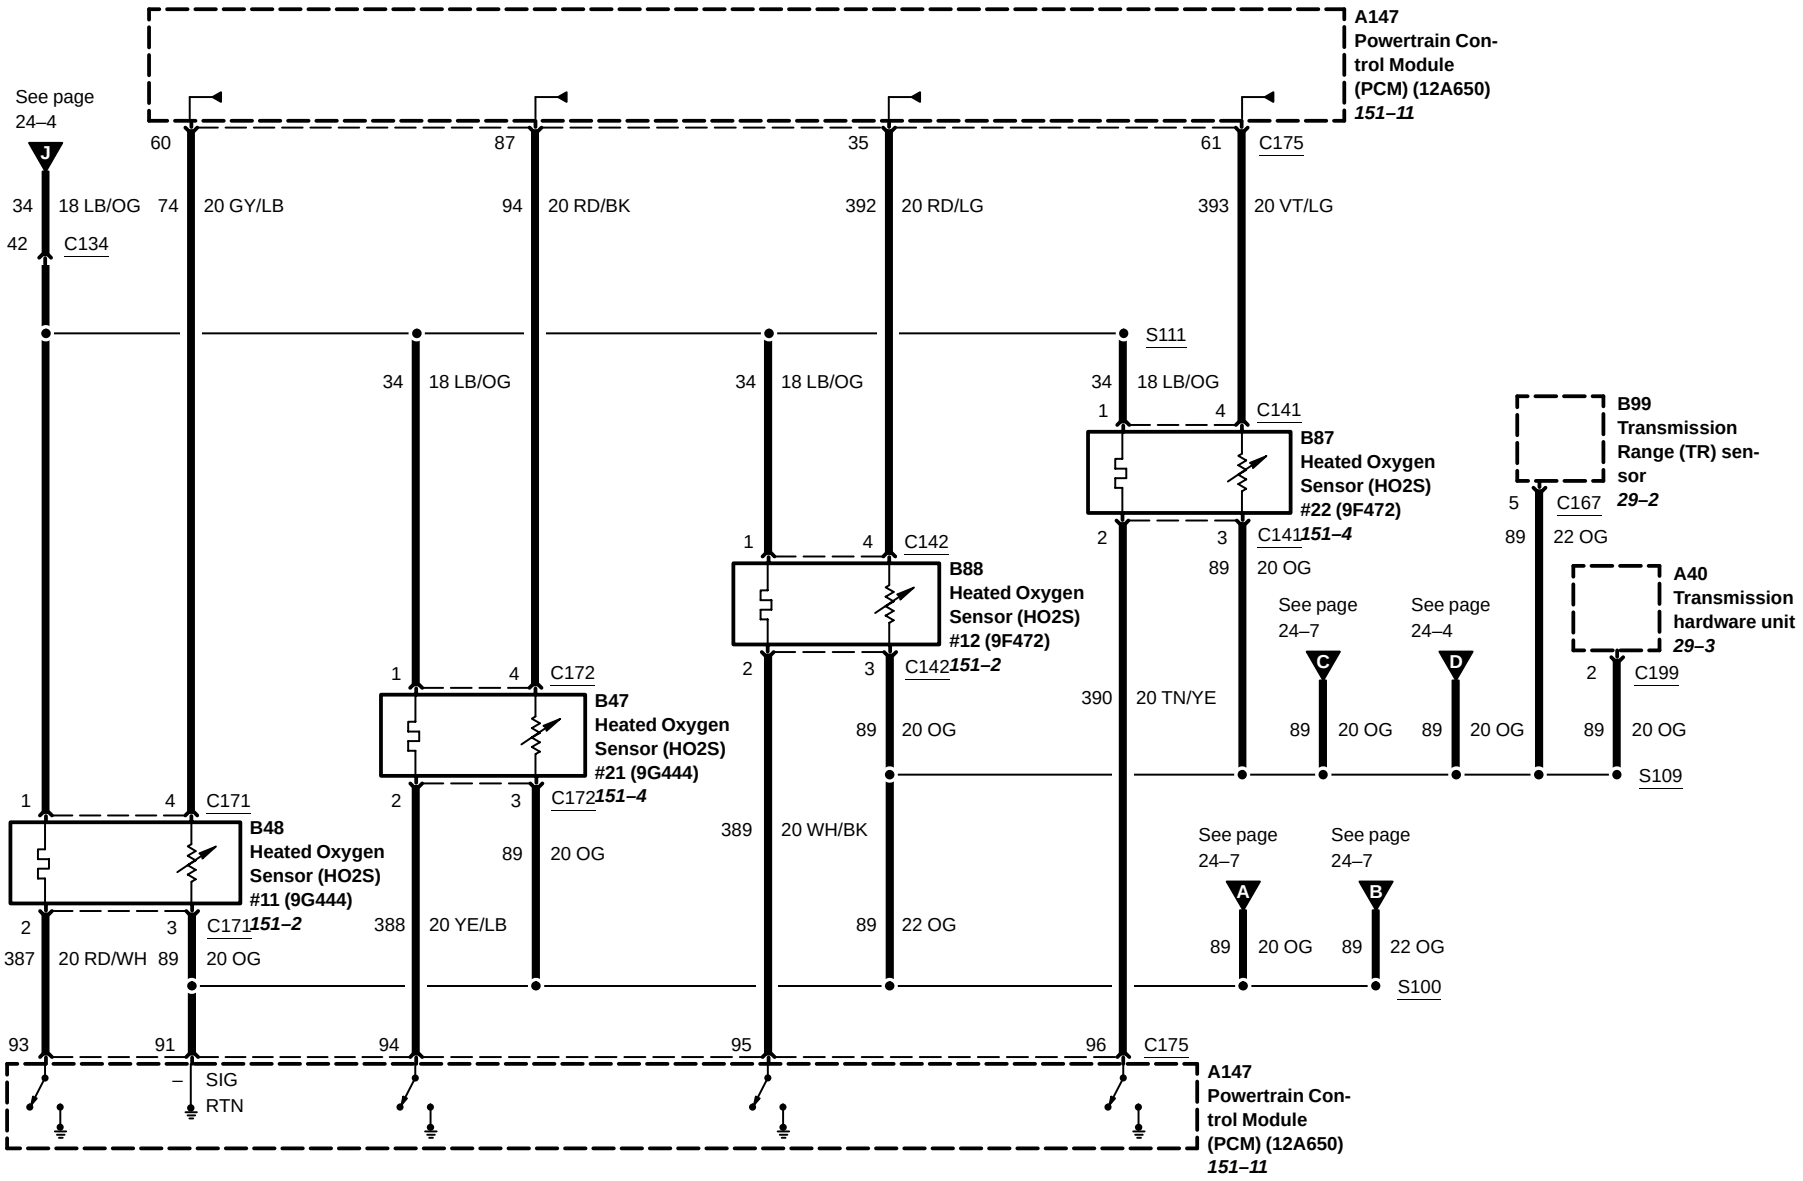
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
See page 24–4
J
60
87
35
61
C175
34 18 LB/OG
74 20 GY/LB
94 20 RD/BK
392 20 RD/LG
393 20 VT/LG
42 C134
S111
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
1 4 C141
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
C141 151–4
2 3
89 20 OG
B99 Transmission Range (TR) sensor 29–2
5 C167
89 22 OG
1 4 C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
C142 151–2
2 3
A40 Transmission hardware unit 29–3
2 C199
1 4 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)
C172 151–4
2 3
89 20 OG
390 20 TN/YE
See page 24–7
See page 24–4
C
D
89 20 OG
89 20 OG
89 20 OG
S109
1 4 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)
C171 151–2
2 3
389 20 WH/BK
See page 24–7
See page 24–7
A
B
387 20 RD/WH
89 20 OG
388 20 YE/LB
89 22 OG
89 20 OG
89 22 OG
S100
93
91
94
95
96
C175
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11