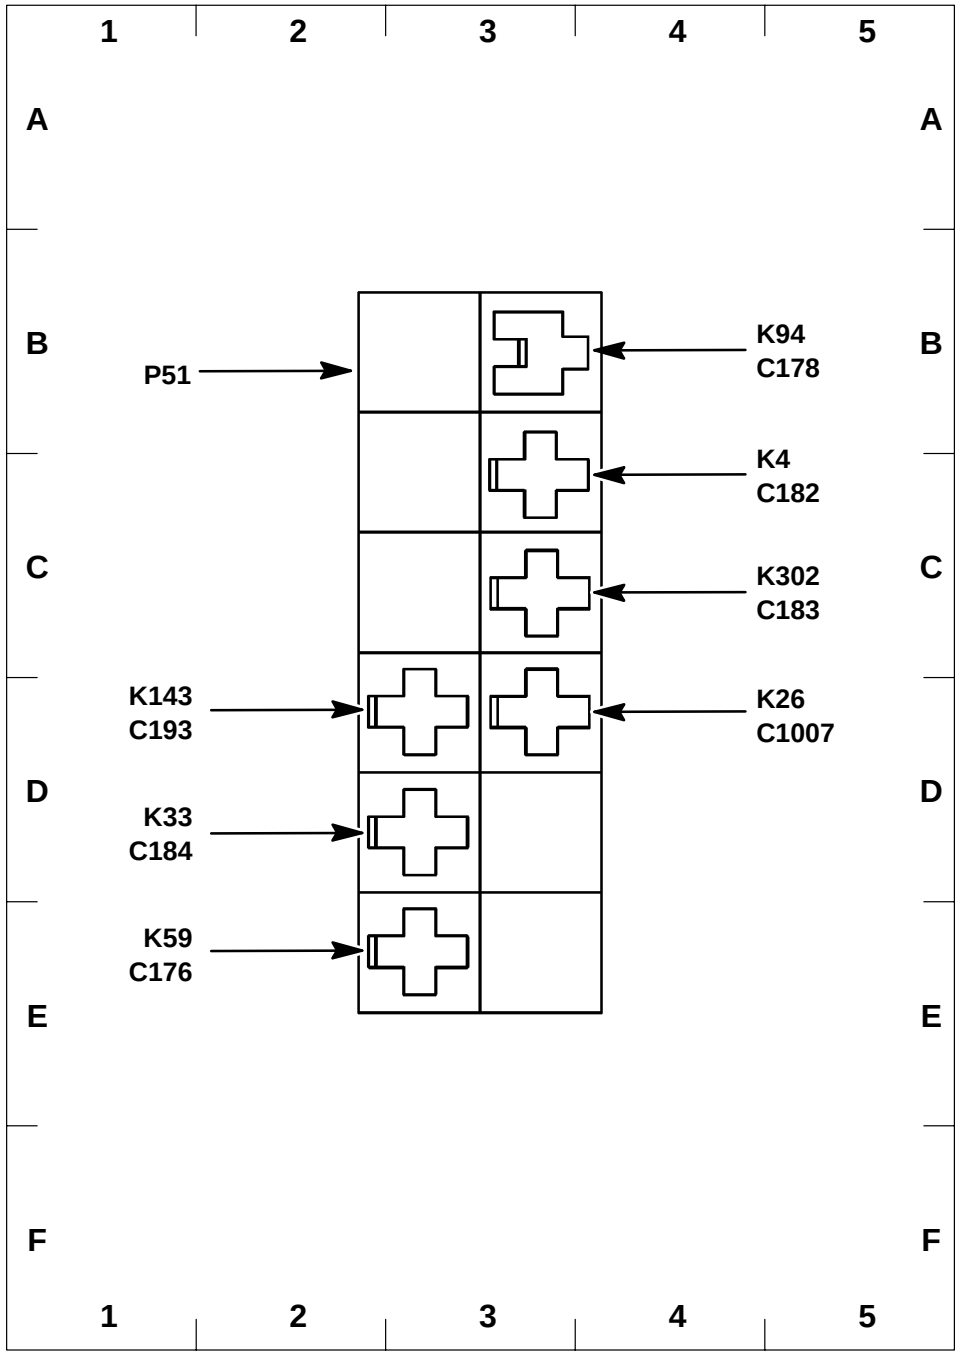

Engine Compartment Relay Box

C176 . . . . . E 1
C178 . . . . . B 5
C182 . . . . . C 5
C183 . . . . . C 5
C184 . . . . . D 1
C193 . . . . . D 1
C1007 . . . . . D 5
K4 . . Fuel pump relay . . . . . C 5
K26 . Fog lamp relay . . . . . D 5
K33 . Horn relay . . . . . D 1
K59 . A/C relay . . . . . E 1
K94 . Start inhibit relay . . . . . B 5
K143 Anti–theft relay . . . . . D 1
K302 Bulb check relay . . . . . C 5
P51 . . Engine compartment relay box . . . . . B 1