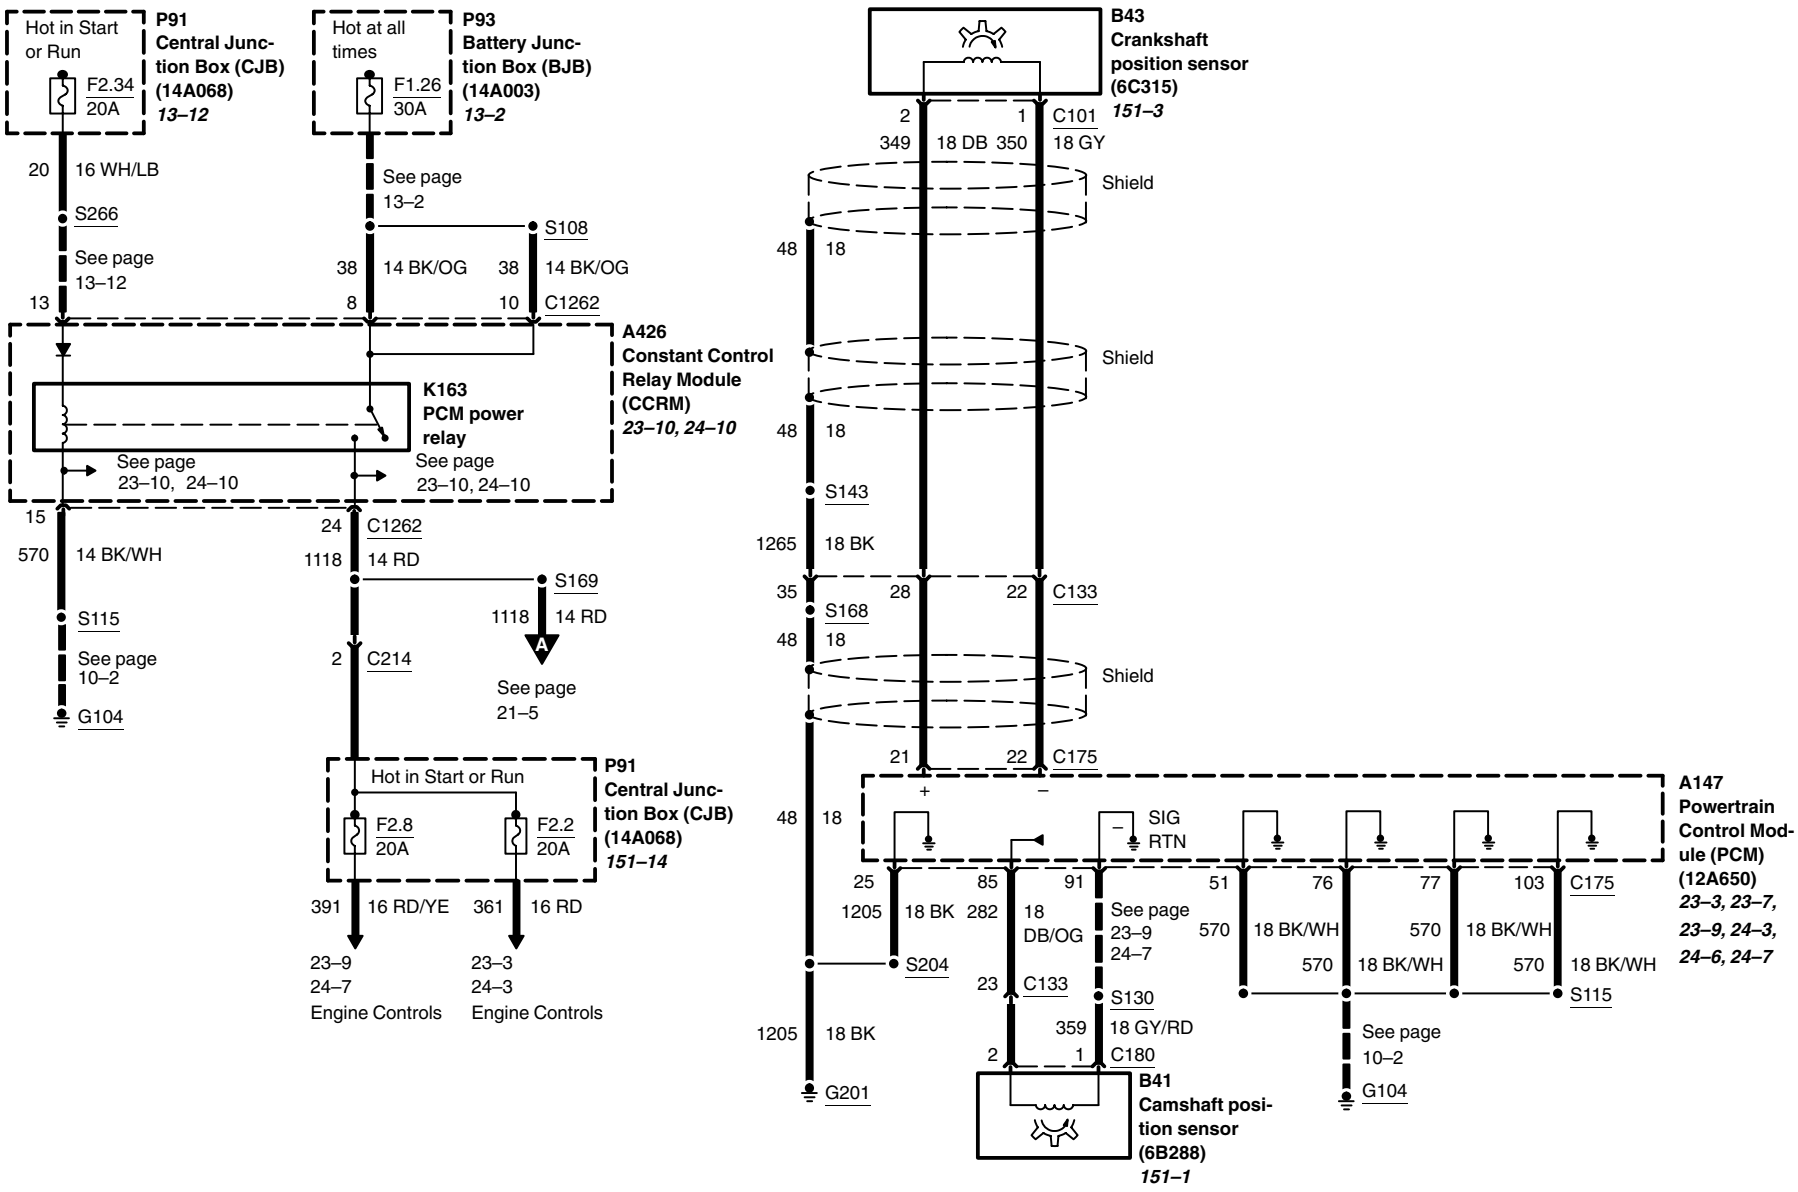
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.26 30A
20 16 WH/LB
S266
See page 13–12
See page 13–2
S108
38 14 BK/OG
38 14 BK/OG
13
8
10 C1262
A426 Constant Control Relay Module (CCRM) 23–10, 24–10
K163 PCM power relay
See page 23–10, 24–10
See page 23–10, 24–10
15
570 14 BK/WH
24 C1262
1118 14 RD
S169
1118 14 RD
S115
See page 10–2
2 C214
See page 21–5
G104
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–14
F2.8 20A
F2.2 20A
391 16 RD/YE
361 16 RD
23–9 24–7 Engine Controls
23–3 24–3 Engine Controls
B43 Crankshaft position sensor (6C315) 151–3
2 1 C101
349 18 DB 350 18 GY
Shield
48 18
Shield
48 18
S143
1265 18 BK
35 28 22 C133
S168
48 18
Shield
21 22 C175
48 18
+ –
– SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–7, 23–9, 24–3, 24–6, 24–7
25 85 91 51 76 77 103 C175
1205 18 BK 282 18 DB/OG
See page 23–9 24–7
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S204
23 C133
S130
S115
359 18 GY/RD
1205 18 BK
2 1 C180
See page 10–2
G201
G104
B41 Camshaft position sensor (6B288) 151–1