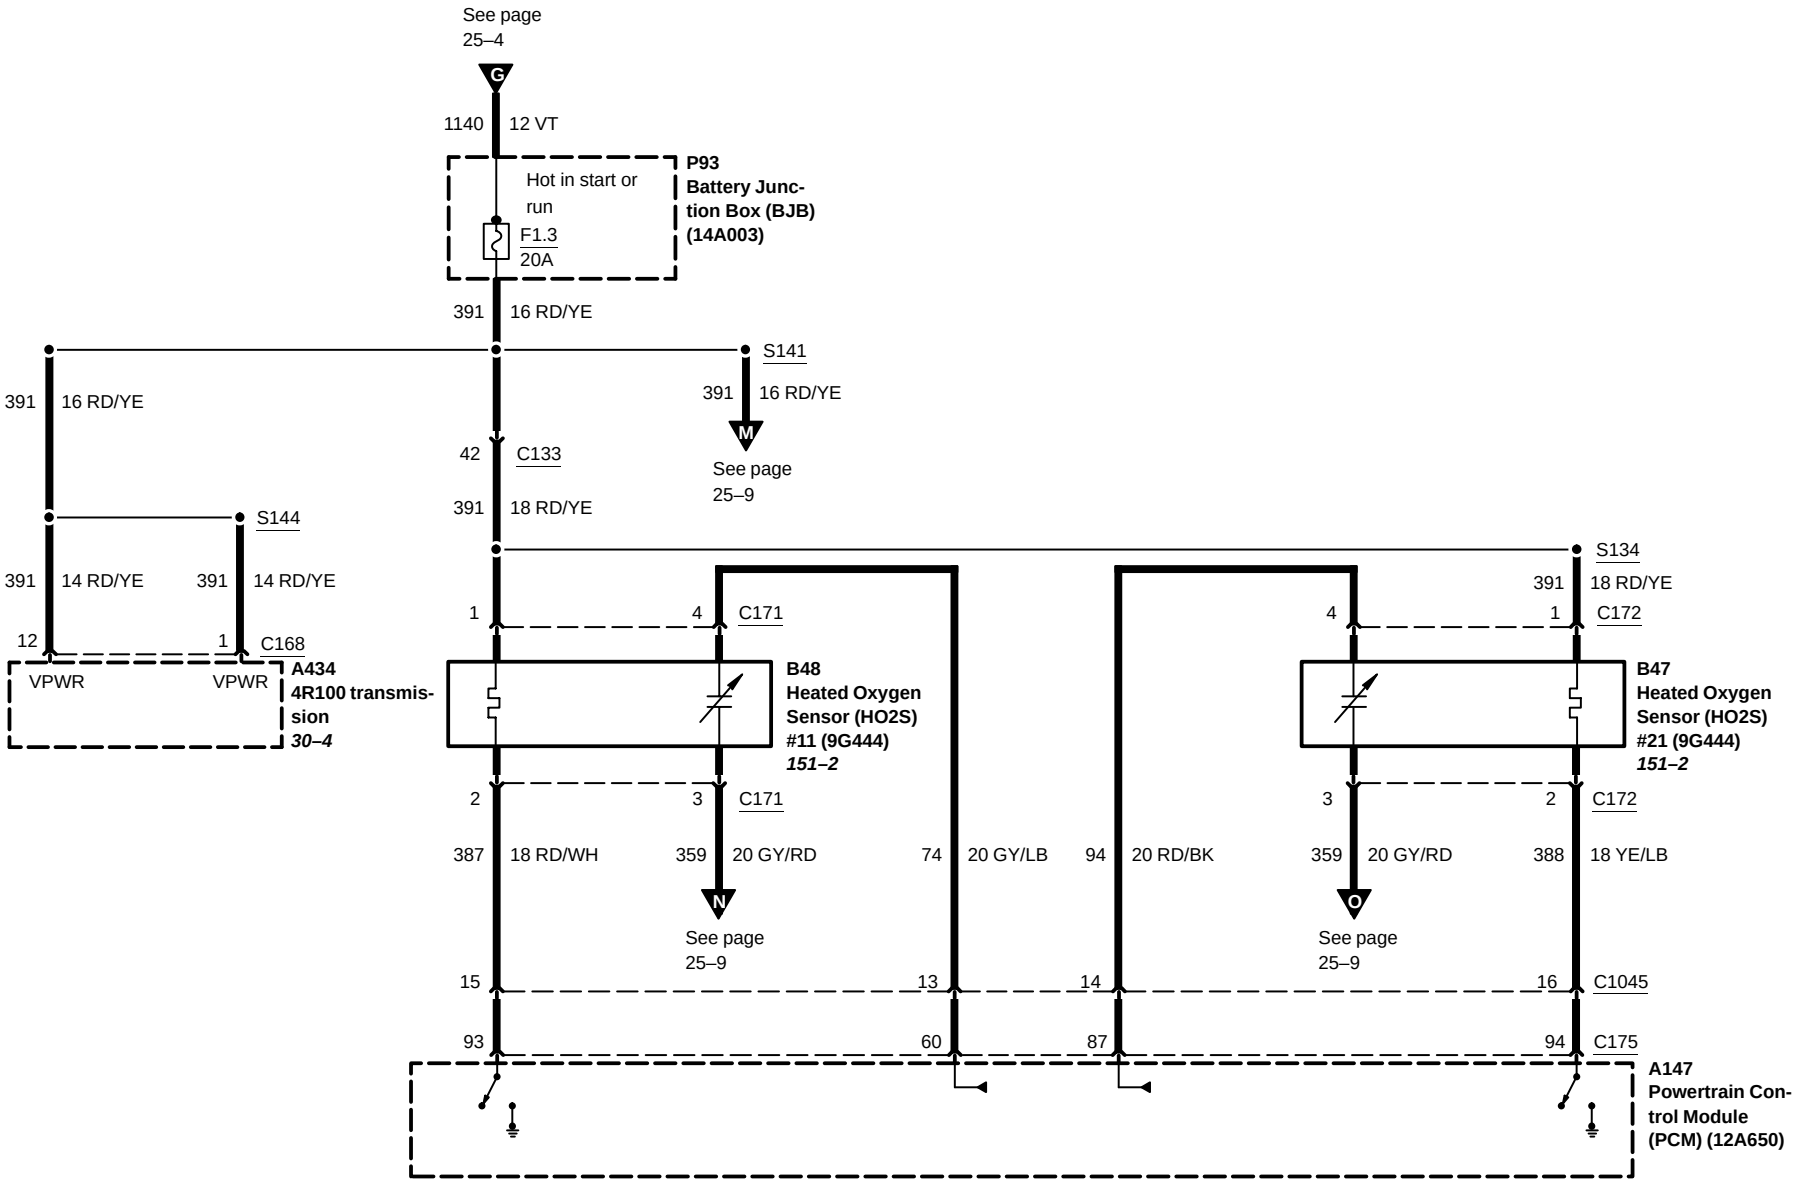
See page 25–4
G
1140 12 VT
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Hot in start or run
F1.3 20A
391 16 RD/YE
S141
391 16 RD/YE
M
See page 25–9
391 16 RD/YE
42 C133
391 18 RD/YE
S144
391 14 RD/YE
391 14 RD/YE
12
1 C168
VPWR
VPWR
A434 4R100 transmission 30–4
S134
391 18 RD/YE
1 4 C171
4 1 C172
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 151–2
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 151–2
2 3 C171
3 2 C172
387 18 RD/WH
359 20 GY/RD
74 20 GY/LB
94 20 RD/BK
359 20 GY/RD
388 18 YE/LB
N
See page 25–9
O
See page 25–9
15 13 14 16 C1045
93 60 87 94 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)