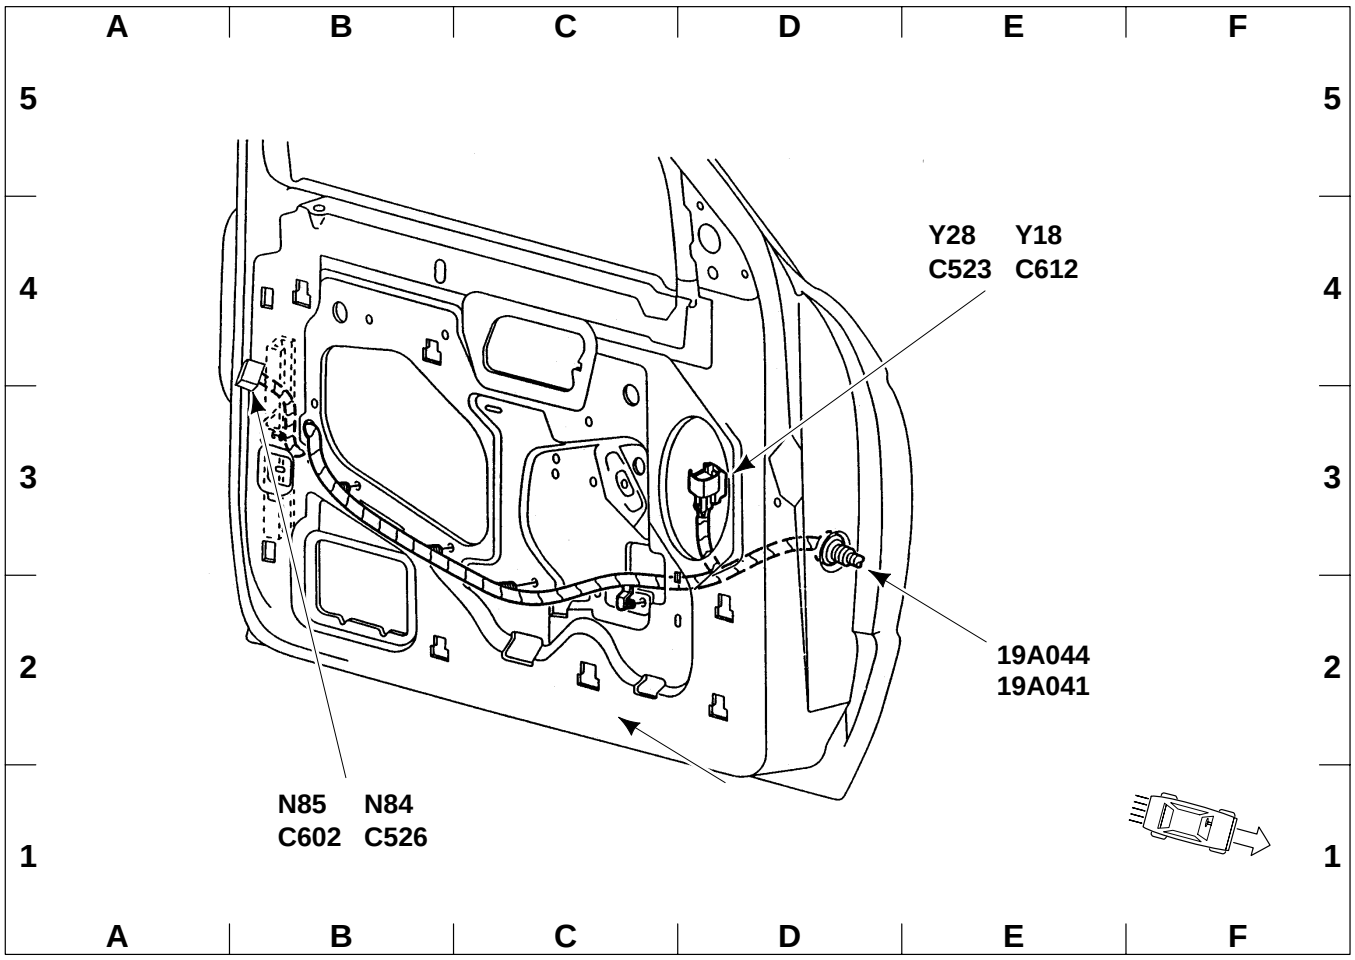

Front door, without power equipment

19A044 . . . . . E 2
19A041 . . . . . E 2
C523 . . . . . E 4
C526 . . . . . B 1
C602 . . . . . B 1
C612 . . . . . E 4
N84 . . Door ajar switch, left front . . . . . B 1
N85 . . Door ajar switch, right front . . . . . B 1
Y18 . . Speaker, right front . . . . . E 4
Y28 . . Speaker, left front . . . . . E 4