5.4L Bi–Fuel

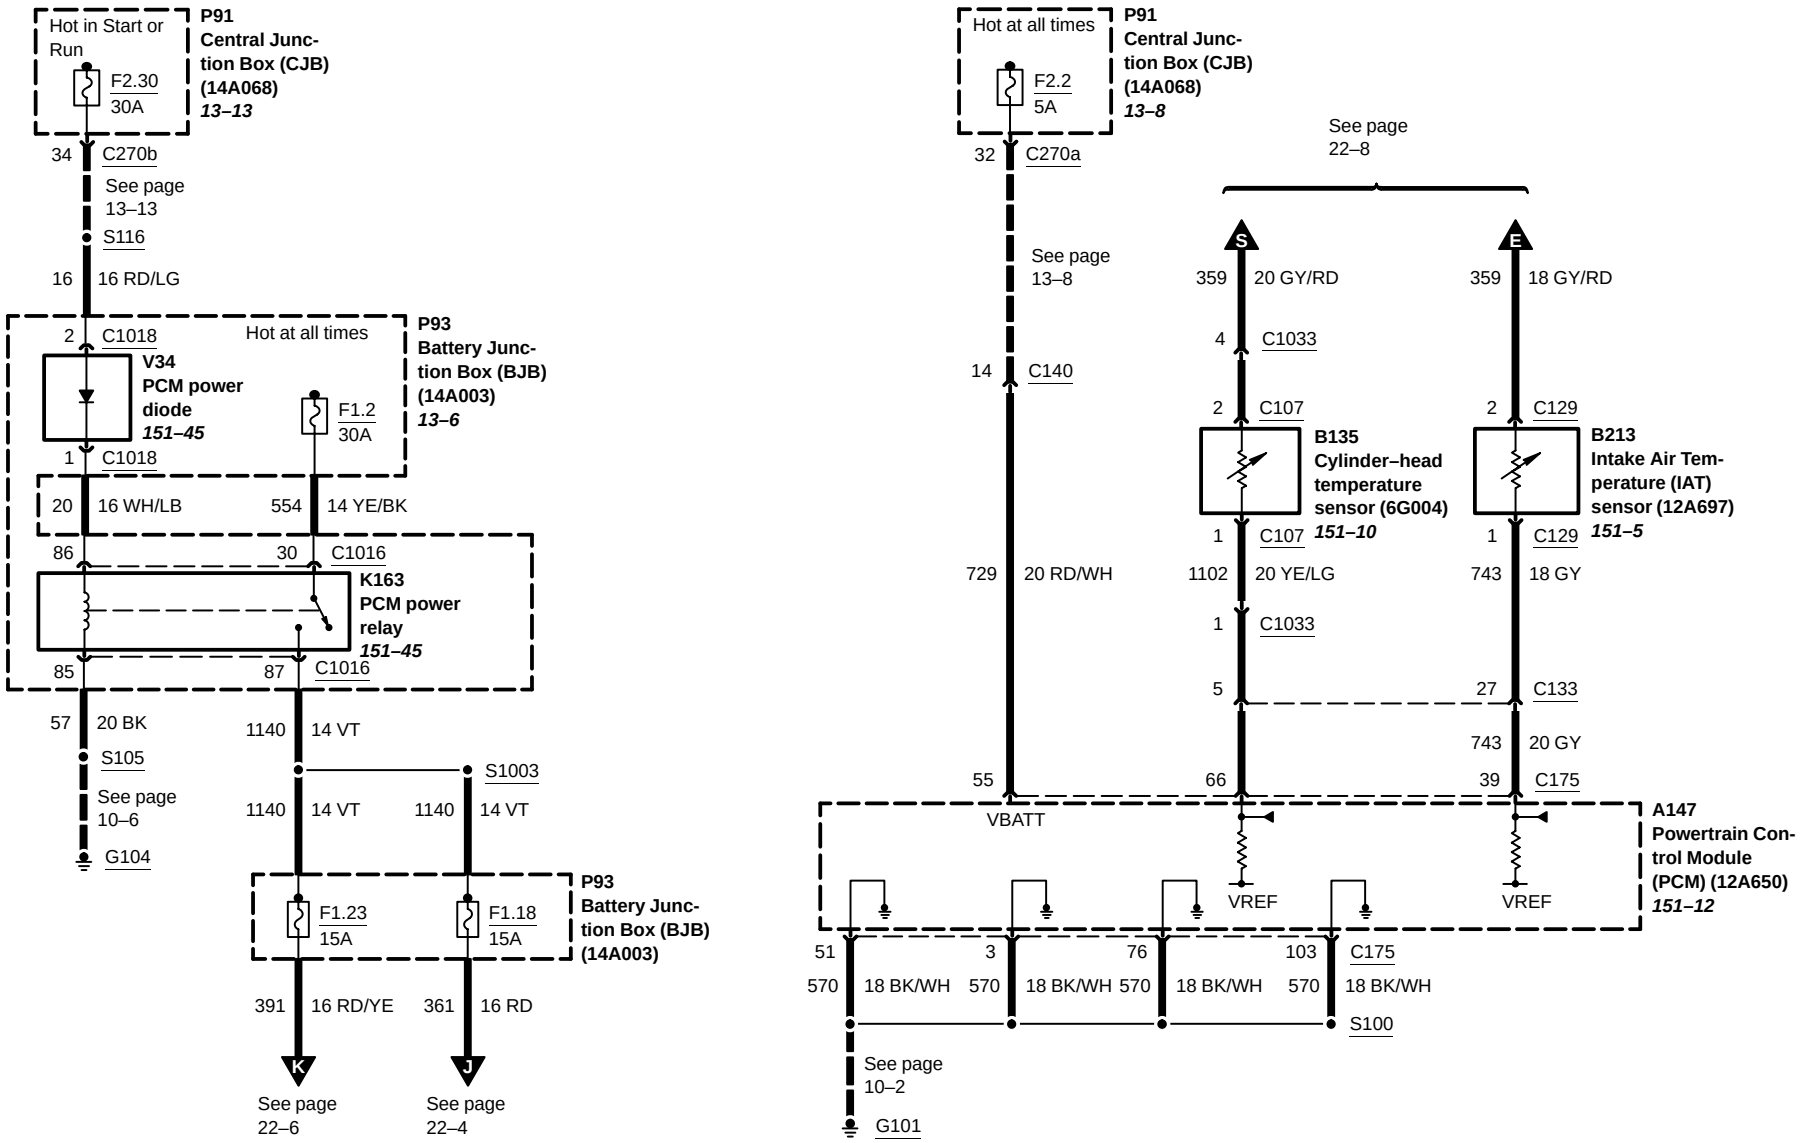
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
F2.30 30A
34 C270b
See page 13–13
S116
16 16 RD/LG
2 C1018
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
V34 PCM power diode 151–45
F1.2 30A
1 C1018
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86
30 C1016
K163 PCM power relay 151–45
85
87 C1016
57 20 BK
S105
See page 10–6
G104
1140 14 VT
S1003
1140 14 VT
1140 14 VT
F1.23 15A
F1.18 15A
391 16 RD/YE
361 16 RD
K
J
See page 22–6
See page 22–4
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
F2.2 5A
32 C270a
See page 22–8
See page 13–8
14 C140
729 20 RD/WH
55
VBATT
359 20 GY/RD
4 C1033
2 C107
B135 Cylinder–head temperature sensor (6G004) 151–10
1 C107
1102 20 YE/LG
1 C1033
5
66
VREF
359 18 GY/RD
2 C129
B213 Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 151–5
1 C129
743 18 GY
743 20 GY
27 C133
39 C175
VREF
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
51 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 C175 570 18 BK/WH
S100
See page 10–2
G101