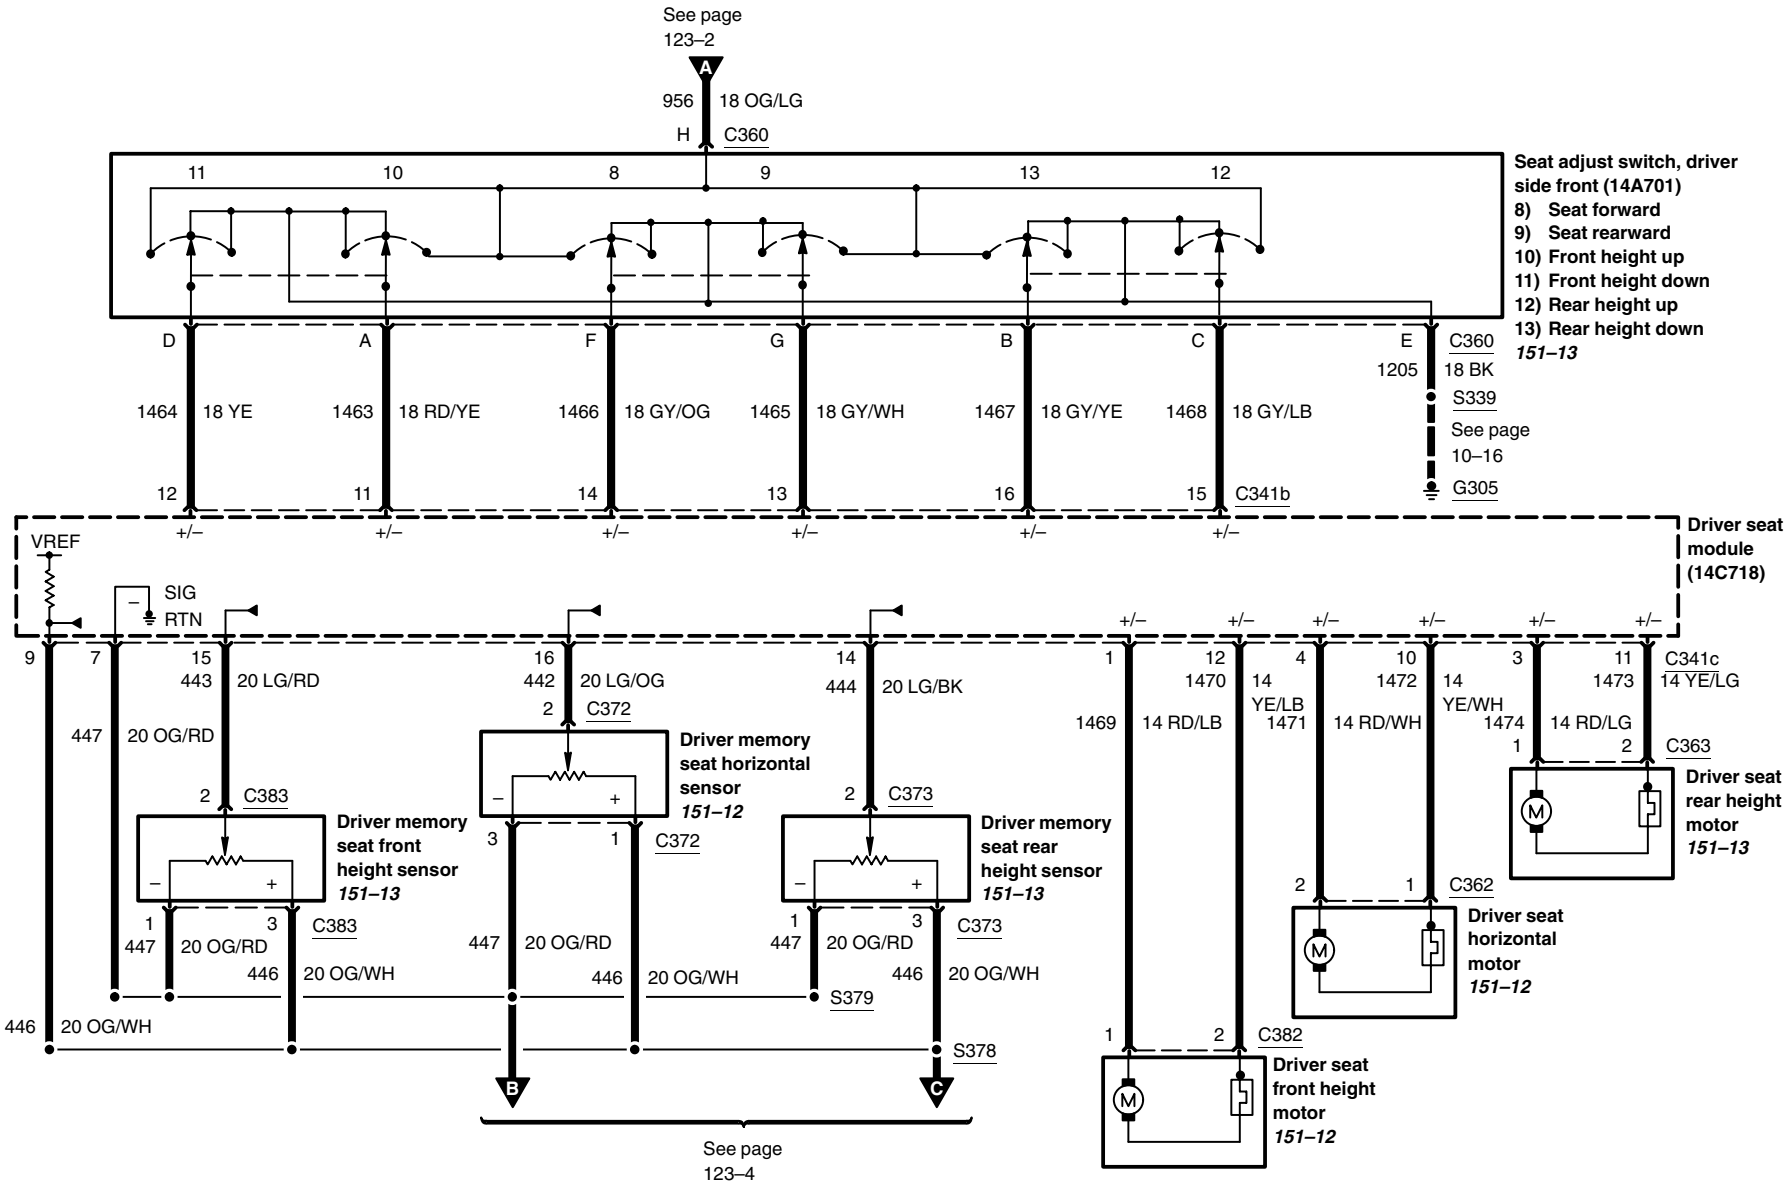
See page 123–2
A
956 18 OG/LG
H C360
11 10 8 9 13 12
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
8) Seat forward
9) Seat rearward
10) Front height up
11) Front height down
12) Rear height up
13) Rear height down
151–13
D A F G B C E
1464 18 YE
1463 18 RD/YE
1466 18 GY/OG
1465 18 GY/WH
1467 18 GY/YE
1468 18 GY/LB
C360
1205 18 BK
S339
See page 10–16
G305
12 11 14 13 16 15 C341b
+/– +/– +/– +/– +/– +/–
Driver seat module (14C718)
VREF
SIG
RTN
9 7 15 16 14 1 12 4 10 3 11
443 20 LG/RD
442 20 LG/OG
444 20 LG/BK
1469 14 RD/LB
1470
14 YE/LB 1471
14 RD/WH
1472
14 YE/WH 1474
14 RD/LG
1473
C341c 14 YE/LG
447 20 OG/RD
2 C372
Driver memory seat horizontal sensor 151–12
2 C383
Driver memory seat front height sensor 151–13
2 C373
Driver memory seat rear height sensor 151–13
1 C363
Driver seat rear height motor 151–13
2 1 C362
Driver seat horizontal motor 151–12
3 1 C372
1 3 C383
1 3 C373
447 20 OG/RD
446 20 OG/WH
S379
446 20 OG/WH
S378
1 2 C382
Driver seat front height motor 151–12
B C
See page 123–4