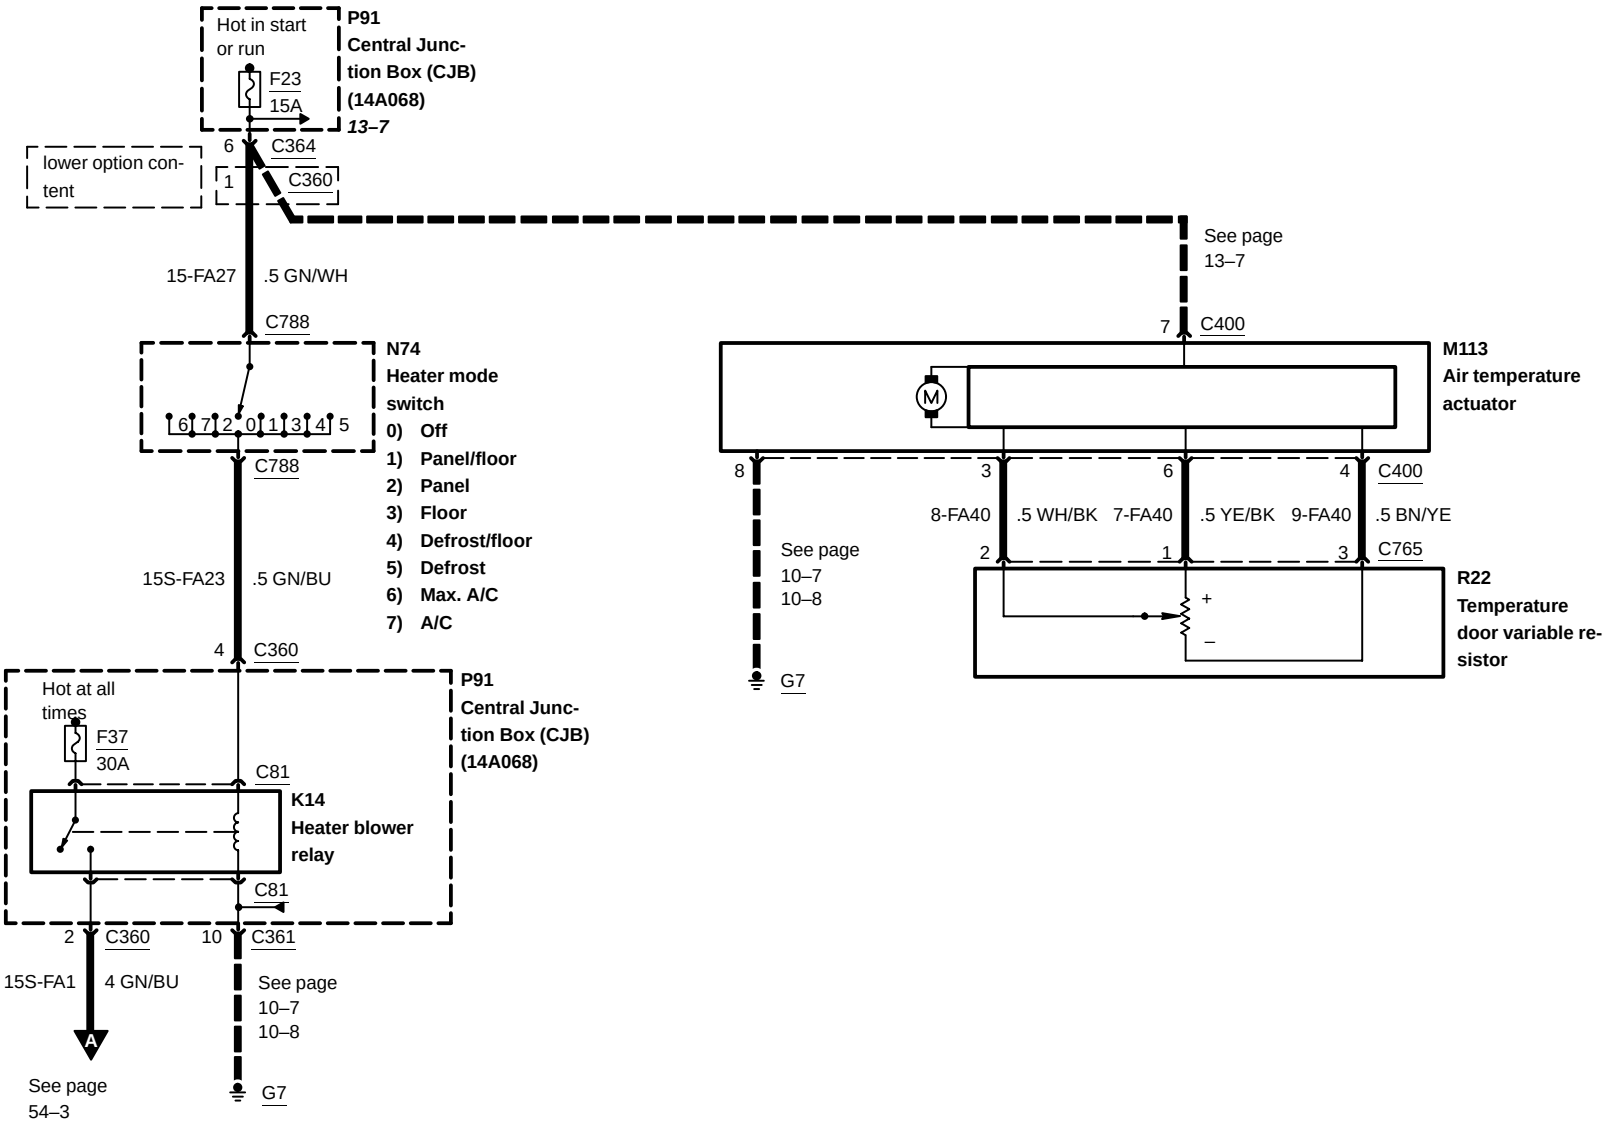
Hot in start or run
F23
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
6
C364
1
C360
lower option content
15-FA27
.5 GN/WH
C788
N74
Heater mode switch
6 7 2 0 1 3 4 5
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/floor
5) Defrost
6) Max. A/C
7) A/C
C788
15S-FA23
.5 GN/BU
4
C360
Hot at all times
F37
30A
C81
K14
Heater blower relay
C81
2
C360
10
C361
15S-FA1
4 GN/BU
A
See page 54–3
See page 10–7 10–8
G7
See page 13–7
7
C400
M113
Air temperature actuator
M
8
3
6
4
C400
8-FA40
.5 WH/BK
7-FA40
.5 YE/BK
9-FA40
.5 BN/YE
2
1
3
C765
See page 10–7 10–8
G7
R22
Temperature door variable resistor
+
–