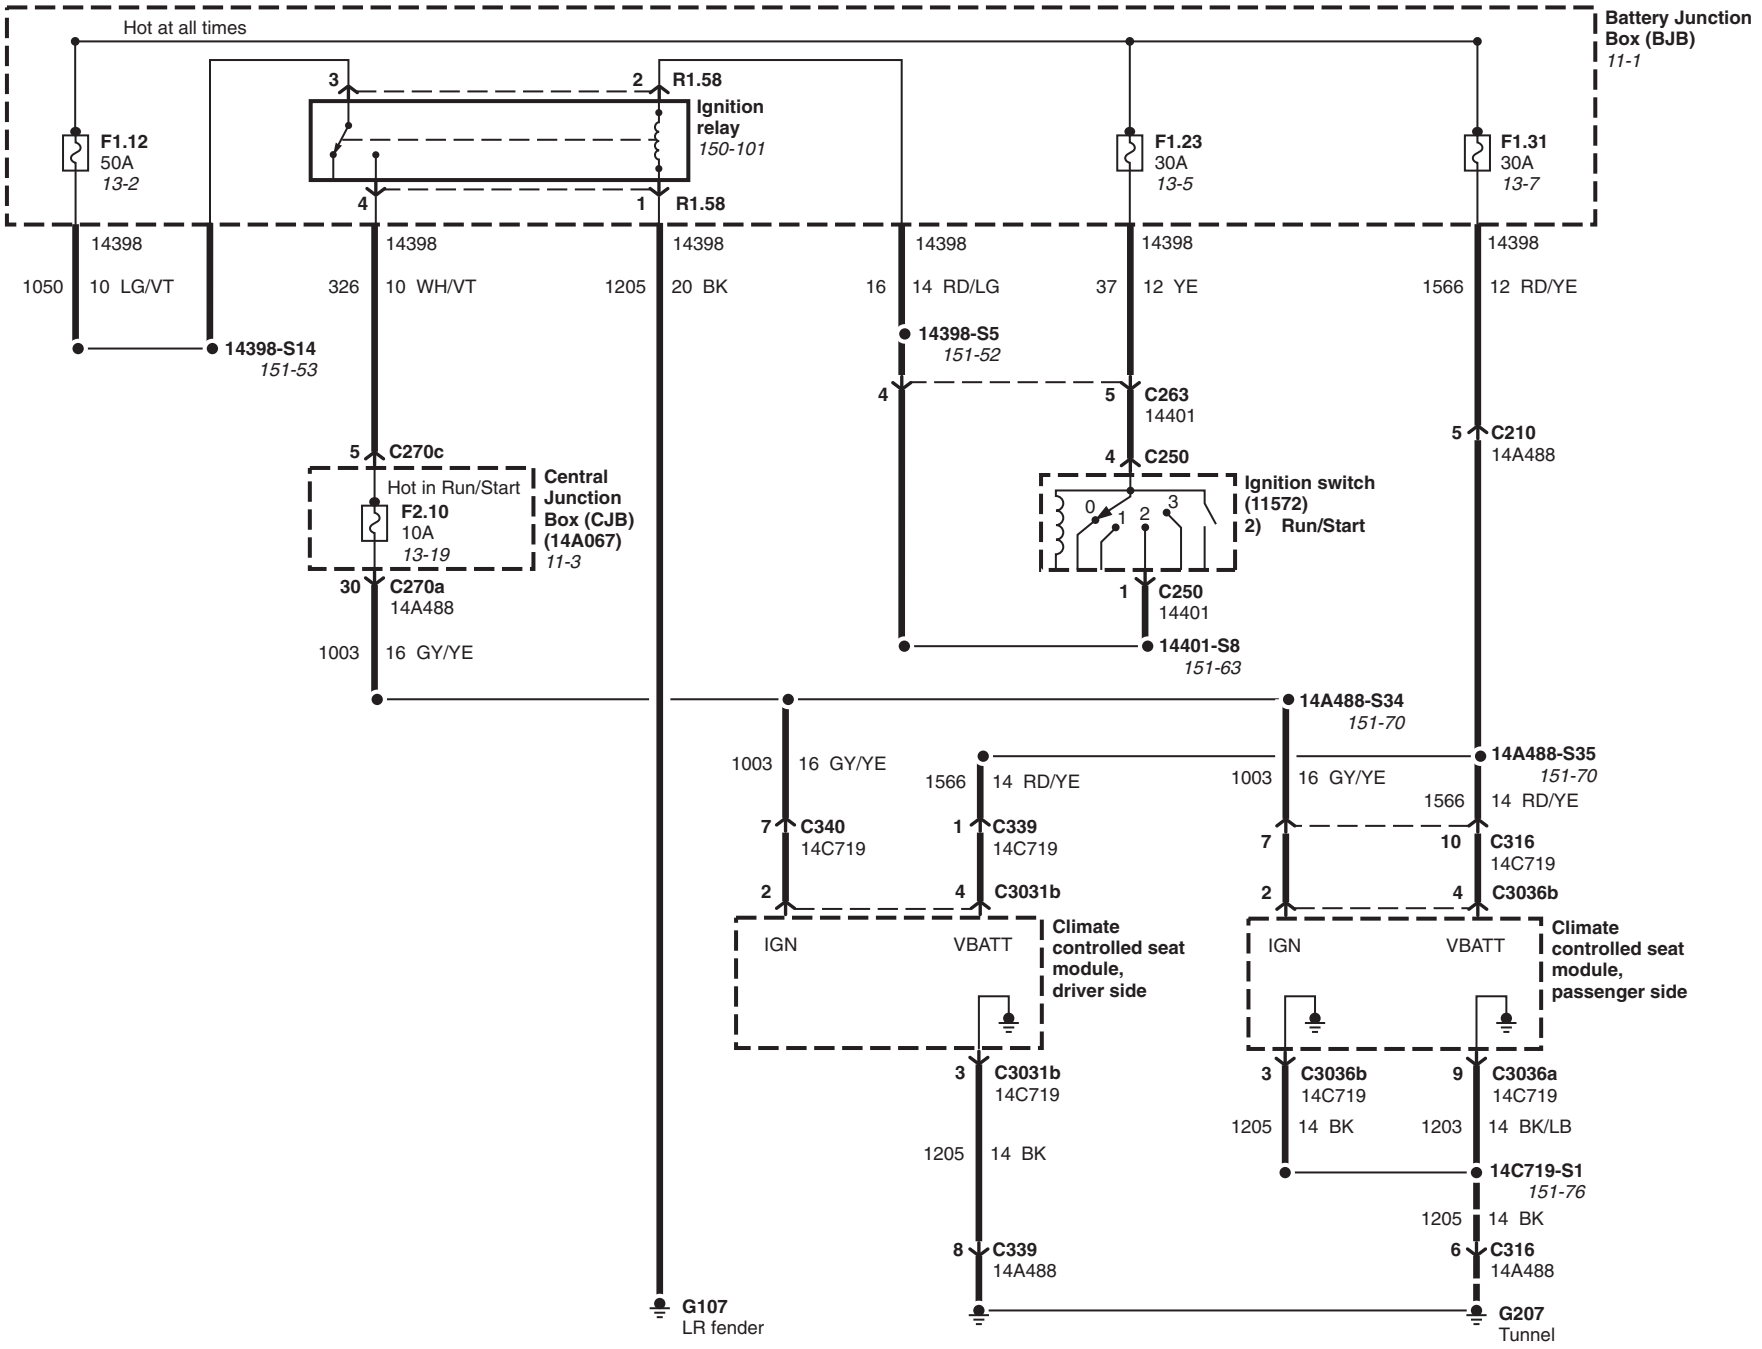
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.12
50A
13-2
3
2
R1.58
Ignition relay
150-101
4
1
R1.58
F1.23
30A
13-5
F1.31
30A
13-7
14398
1050 10 LG/VT
14398-S14
151-53
14398
326 10 WH/VT
5
C270c
Hot in Run/Start
F2.10
10A
13-19
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
30
C270a
14A488
1003 16 GY/YE
14398
1205 20 BK
G107
LR fender
14398
16 14 RD/LG
14398-S5
151-52
4
5
C263
14401
14398
37 12 YE
4
C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1
C250
14401
14401-S8
151-63
14398
1566 12 RD/YE
5
C210
14A488
14A488-S34
151-70
1003 16 GY/YE
7
C340
14C719
2
1566 14 RD/YE
1
C339
14C719
4
C3031b
IGN
VBATT
Climate controlled seat module, driver side
3
C3031b
14C719
1205 14 BK
8
C339
14A488
14A488-S35
151-70
1003 16 GY/YE
1566 14 RD/YE
7
10
C316
14C719
2
4
C3036b
IGN
VBATT
Climate controlled seat module, passenger side
3
C3036b
14C719
1205 14 BK
9
C3036a
14C719
1203 14 BK/LB
14C719-S1
151-76
1205 14 BK
6
C316
14A488
G207
Tunnel