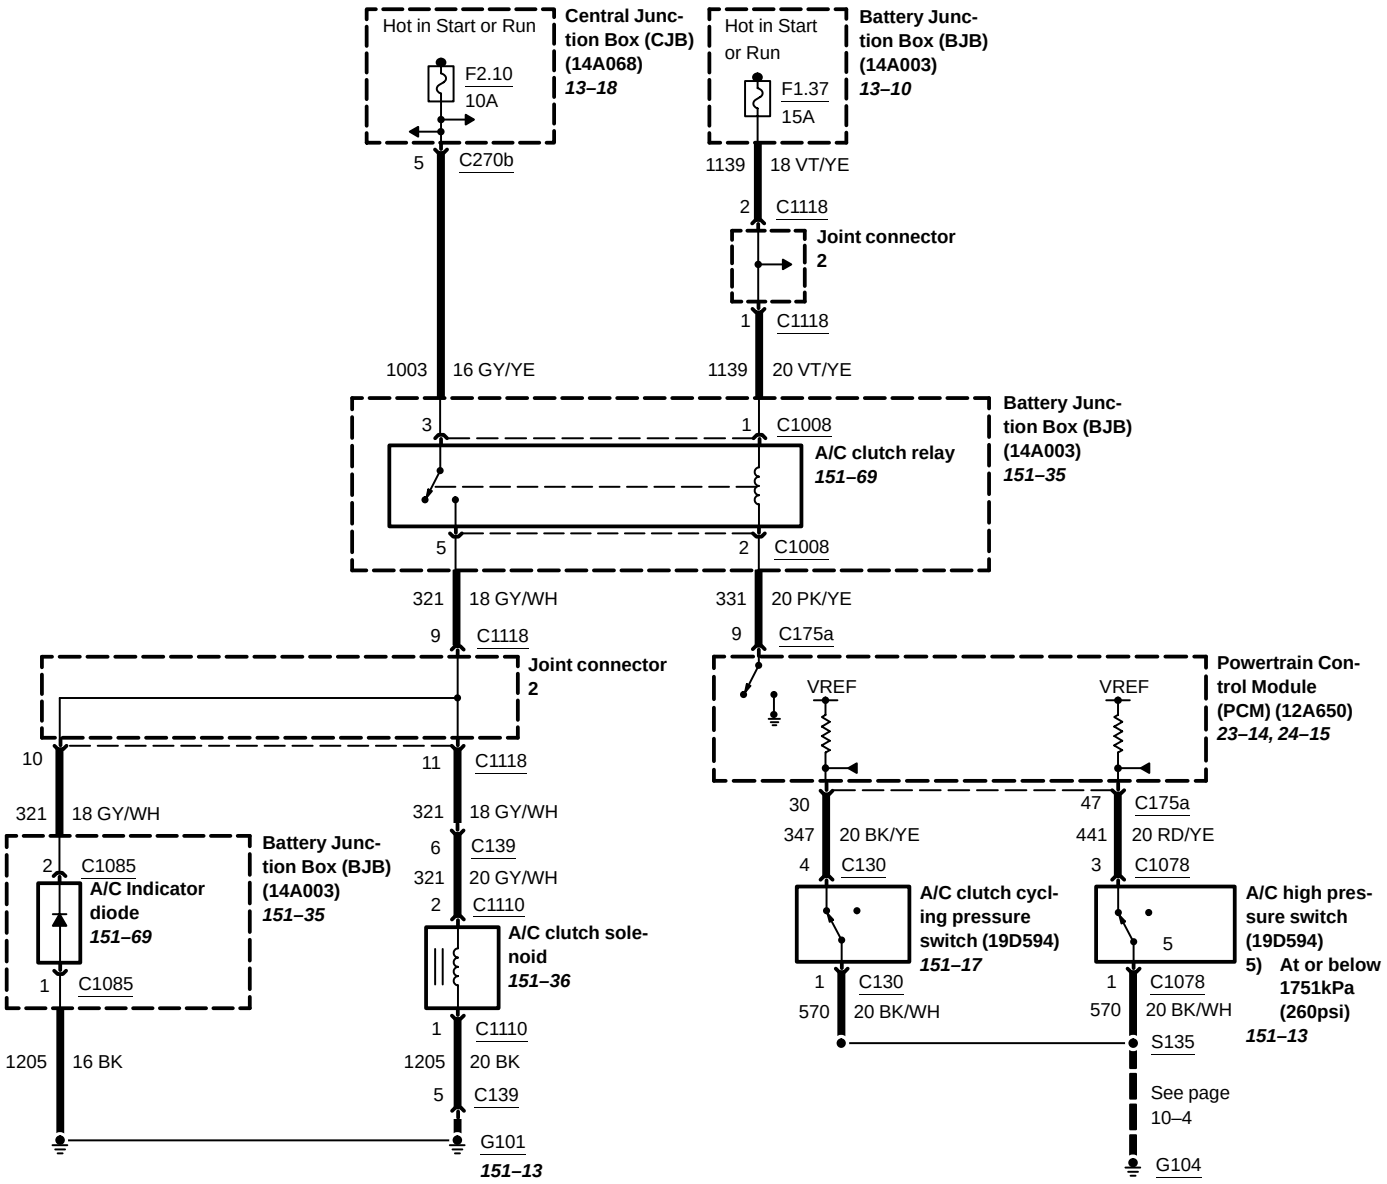
Hot in Start or Run
F2.10
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
Hot in Start or Run
F1.37
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–10
5
C270b
1139
18 VT/YE
2
C1118
Joint connector 2
1
C1118
1003
16 GY/YE
1139
20 VT/YE
3
1
C1008
A/C clutch relay 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
5
2
C1008
321
18 GY/WH
331
20 PK/YE
9
C1118
9
C175a
Joint connector 2
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15
10
11
C1118
321
18 GY/WH
321
18 GY/WH
30
47
C175a
347
20 BK/YE
441
20 RD/YE
4
C130
3
C1078
2
C1085
A/C Indicator diode 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
6
C139
321
20 GY/WH
2
C1110
A/C clutch solenoid 151–36
A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 151–17
A/C high pressure switch (19D594)
5) At or below 1751kPa (260psi) 151–13
5
1
C1085
1
C1110
1205
20 BK
1
C130
570
20 BK/WH
1
C1078
570
20 BK/WH
1205
16 BK
5
C139
S135
See page 10–4
G101 151–13
G104