4R100

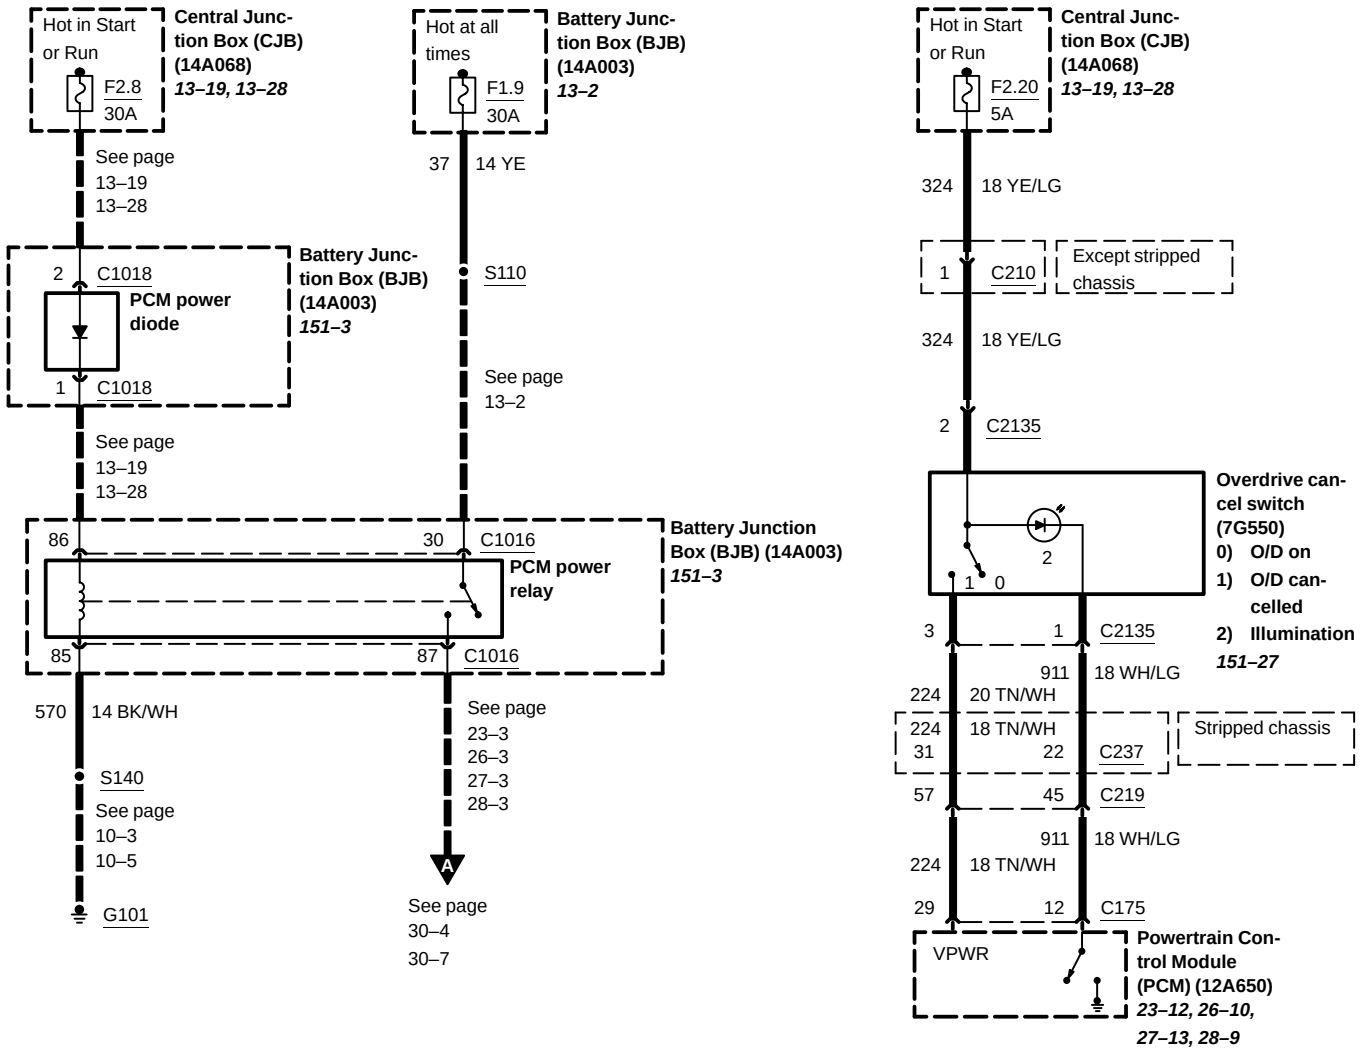
Hot in Start or Run
F2.8
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
Hot at all times
F1.9
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–19 13–28
37
14 YE
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
S110
See page 13–2
See page 13–19 13–28
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
570
14 BK/WH
S140
See page 10–3 10–5
G101
See page 23–3 26–3 27–3 28–3
A
See page 30–4 30–7
Hot in Start or Run
F2.20
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
324
18 YE/LG
1
C210
Except stripped chassis
324
18 YE/LG
2
C2135
Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination 151–27
2
1
0
3
1
C2135
911
18 WH/LG
224
20 TN/WH
224
18 TN/WH
Stripped chassis
31
22
C237
57
45
C219
911
18 WH/LG
224
18 TN/WH
29
12
C175
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–12, 26–10, 27–13, 28–9