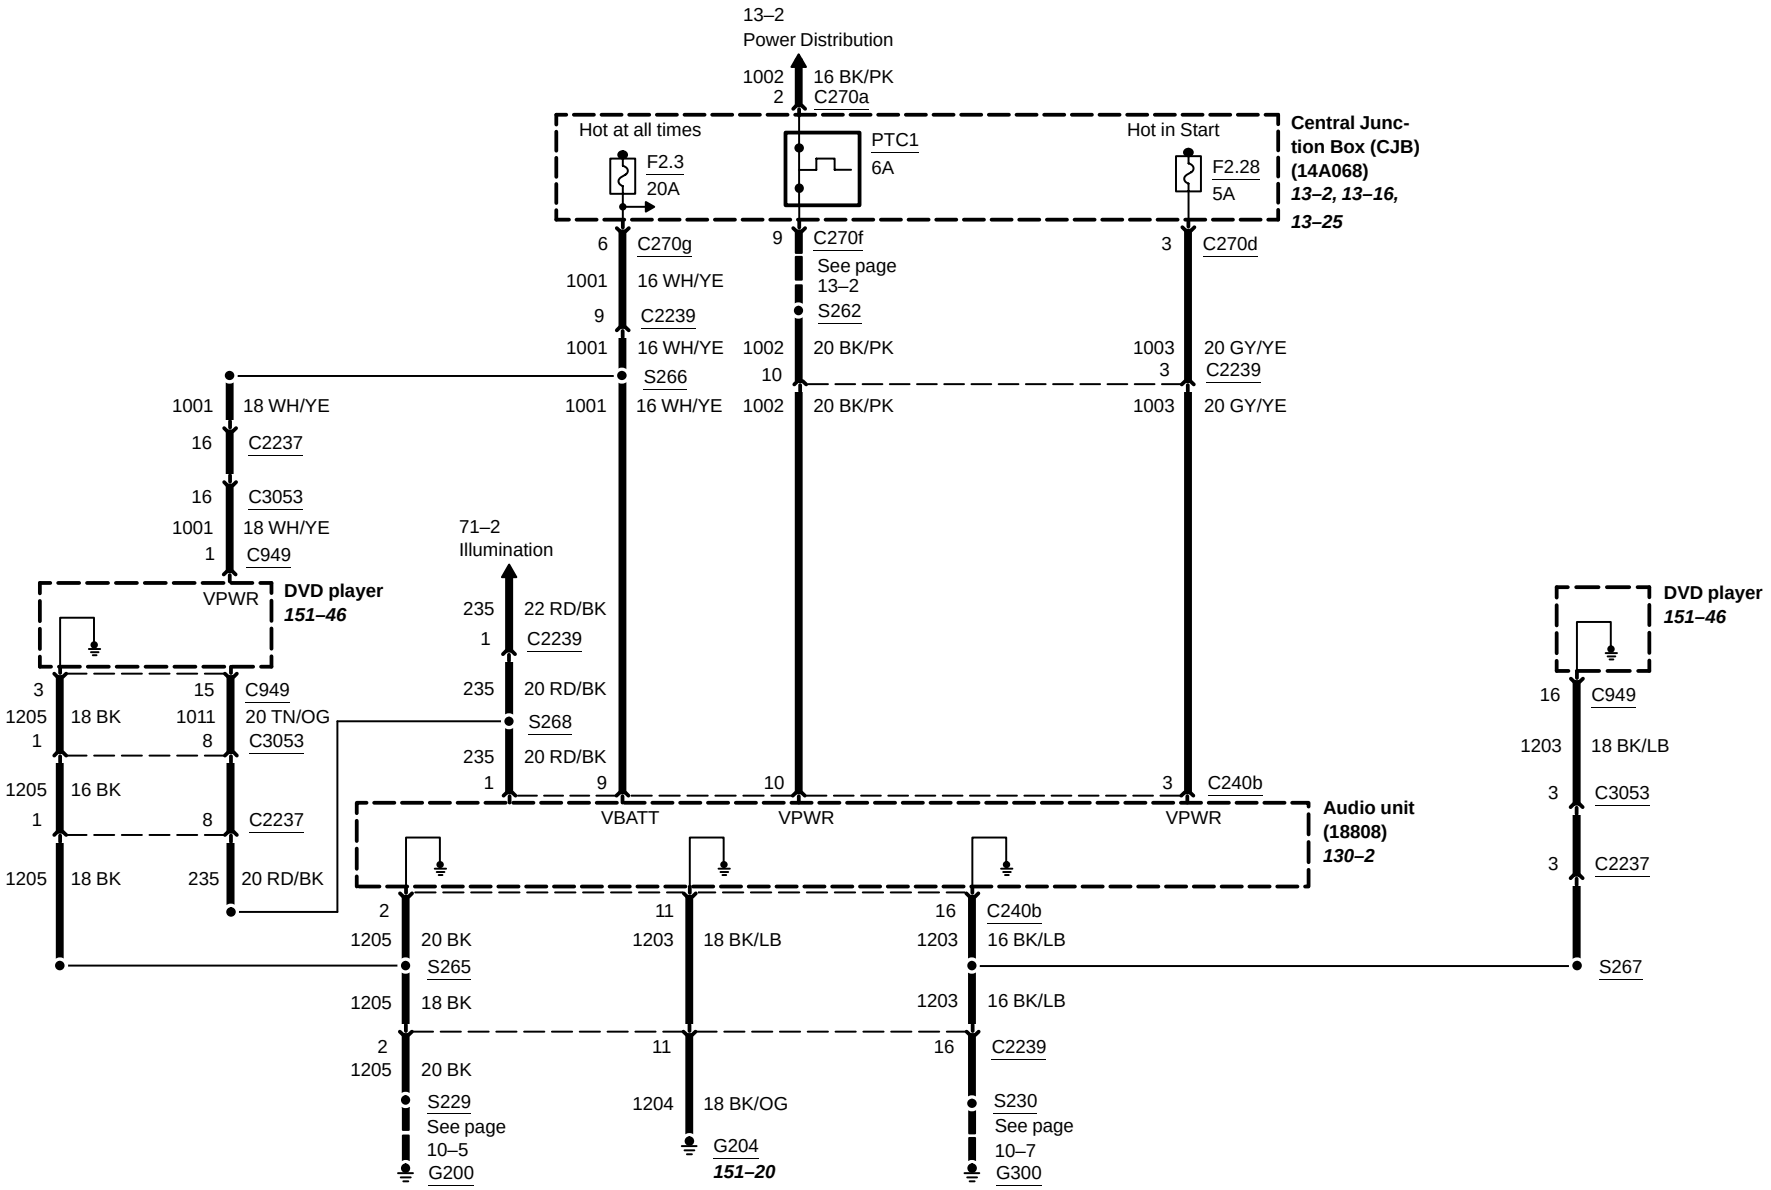
13–2
Power Distribution
1002 16 BK/PK
2 C270a
Hot at all times
F2.3
20A
PTC1
6A
Hot in Start
F2.28
5A
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–2, 13–16,
13–25
6 C270g
9 C270f
3 C270d
See page
13–2
1001 16 WH/YE
9 C2239
1001 16 WH/YE
S262
1002 20 BK/PK
1003 20 GY/YE
10
3 C2239
S266
1001 16 WH/YE
1002 20 BK/PK
1003 20 GY/YE
1001 18 WH/YE
16 C2237
16 C3053
1001 18 WH/YE
1 C949
VPWR
DVD player
151–46
71–2
Illumination
235 22 RD/BK
1 C2239
235 20 RD/BK
S268
235 20 RD/BK
1 9
10
3 C240b
VBATT
VPWR
VPWR
Audio unit
(18808)
130–2
3 15 C949
1205 18 BK 1011 20 TN/OG
1 8 C3053
1205 16 BK
1 8 C2237
1205 18 BK 235 20 RD/BK
2 11 16 C240b
1205 20 BK 1203 18 BK/LB 1203 16 BK/LB
S265
1205 18 BK
1203 16 BK/LB
2 11 16 C2239
1205 20 BK
S229
See page
10–5
G200
1204 18 BK/OG
G204
151–20
S230
See page
10–7
G300
DVD player
151–46
16 C949
1203 18 BK/LB
3 C3053
3 C2237
S267