-1

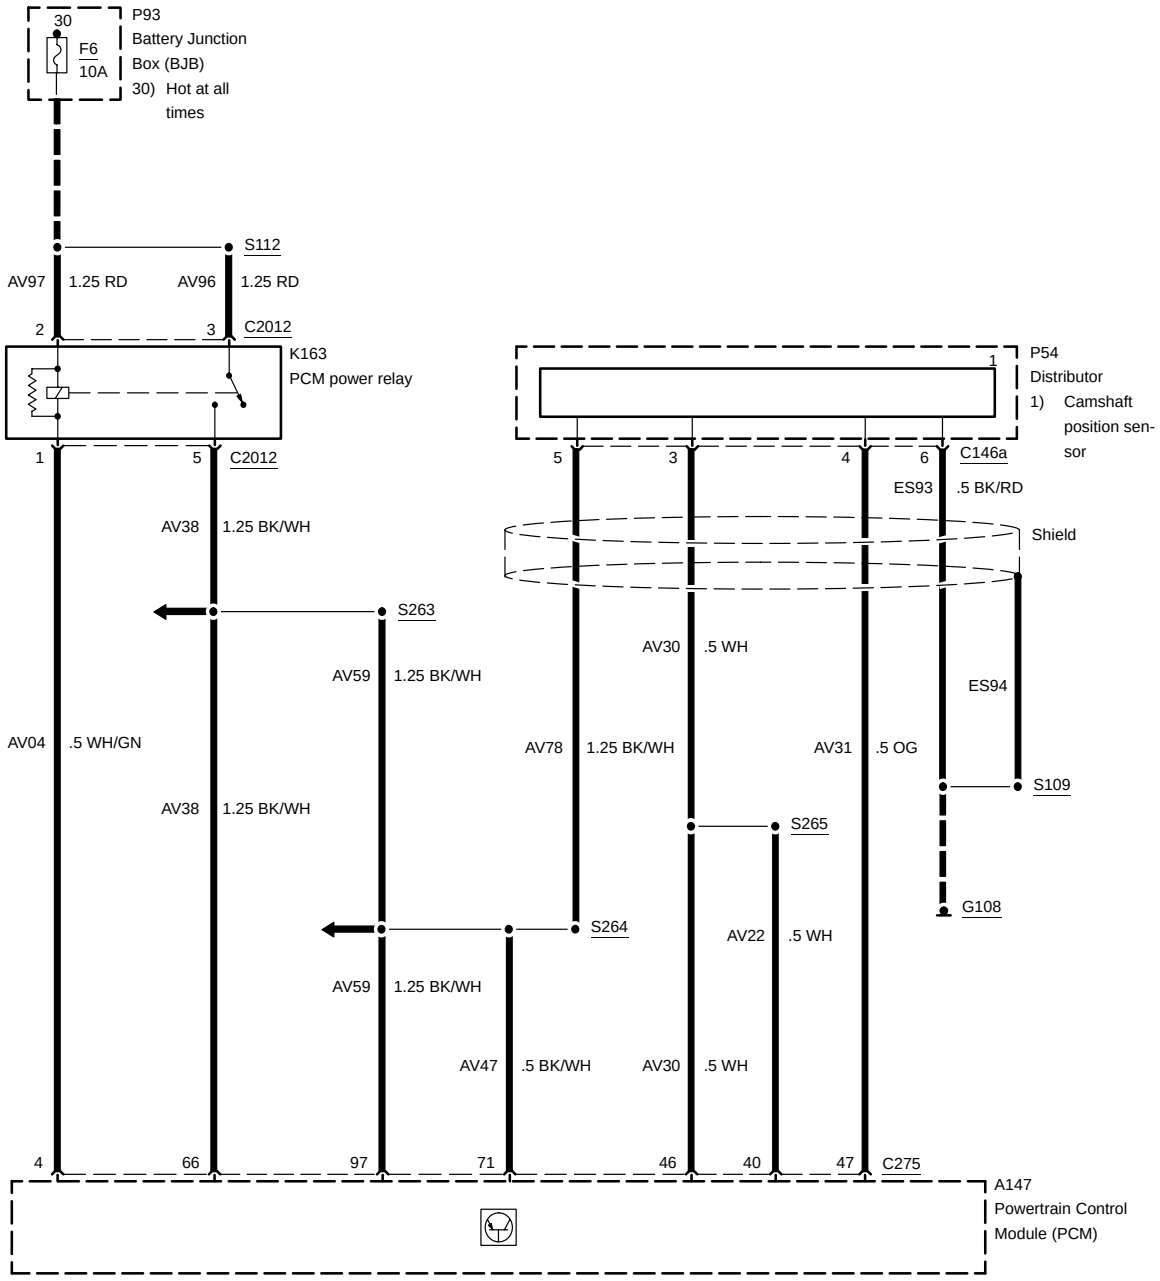
30
F6
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
S112
AV97 1.25 RD
AV96 1.25 RD
2
3
C2012
K163
PCM power relay
1
5
C2012
1
P54
Distributor
1) Camshaft
position sen-
sor
5
3
4
6
C146a
ES93 .5 BK/RD
Shield
AV38 1.25 BK/WH
S263
AV59 1.25 BK/WH
AV30 .5 WH
ES94
AV04 .5 WH/GN
AV78 1.25 BK/WH
AV31 .5 OG
S109
AV38 1.25 BK/WH
S265
G108
S264
AV22 .5 WH
AV59 1.25 BK/WH
AV47 .5 BK/WH
AV30 .5 WH
4
66
97
71
46
40
47
C275
A147
Powertrain Control
Module (PCM)