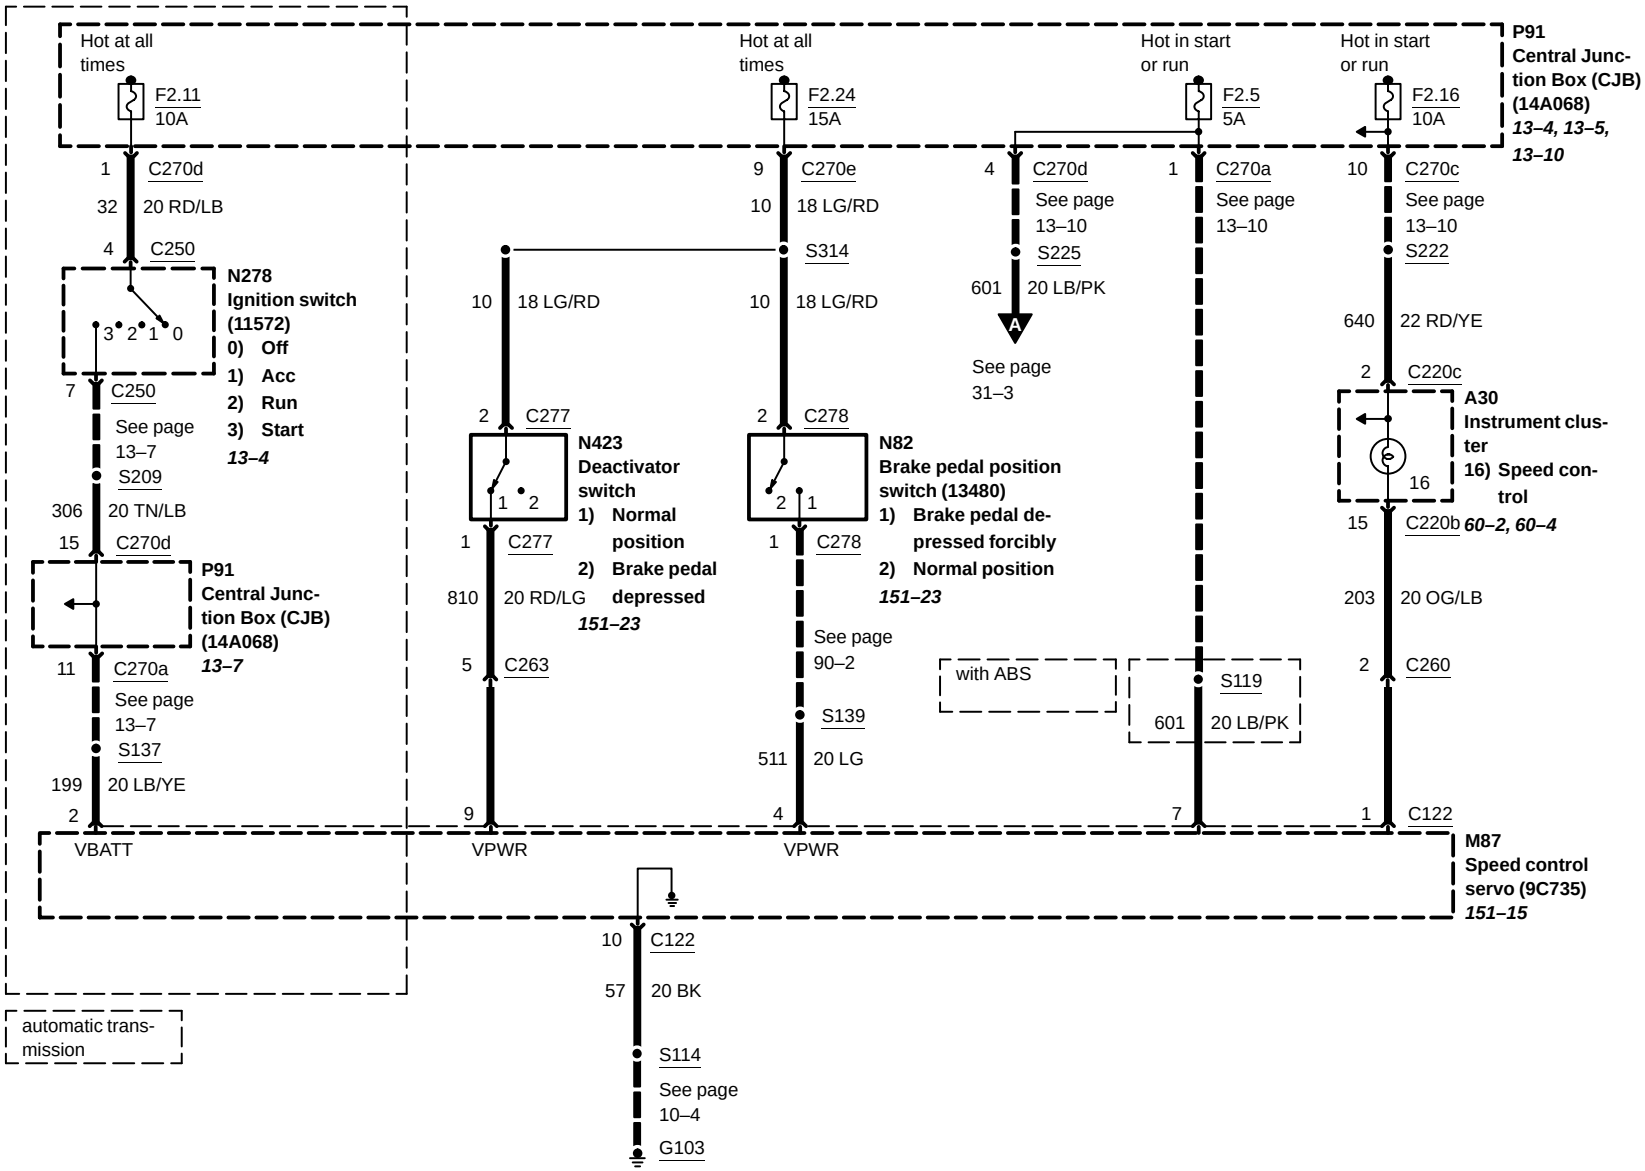
Hot at all times
F2.11
10A
Hot at all times
F2.24
15A
Hot in start or run
F2.5
5A
Hot in start or run
F2.16
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4, 13–5, 13–10
1 C270d
32 20 RD/LB
4 C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–4
7 C250
See page 13–7
S209
306 20 TN/LB
15 C270d
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
11 C270a
See page 13–7
S137
199 20 LB/YE
2
VBATT
automatic transmission
9 C270e
10 18 LG/RD
S314
10 18 LG/RD
2 C278
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–23
1 C278
See page 90–2
S139
511 20 LG
4
VPWR
10 18 LG/RD
2 C277
N423
Deactivator switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
151–23
1 C277
810 20 RD/LG
5 C263
9
VPWR
4 C270d
See page 13–10
S225
601 20 LB/PK
See page 31–3
with ABS
1 C270a
See page 13–10
S119
601 20 LB/PK
7
10 C270c
See page 13–10
S222
640 22 RD/YE
2 C220c
A30
Instrument cluster
16) Speed control
16
15 C220b
60–2, 60–4
203 20 OG/LB
2 C260
1 C122
M87
Speed control servo (9C735)
151–15
10 C122
57 20 BK
S114
See page 10–4
G103