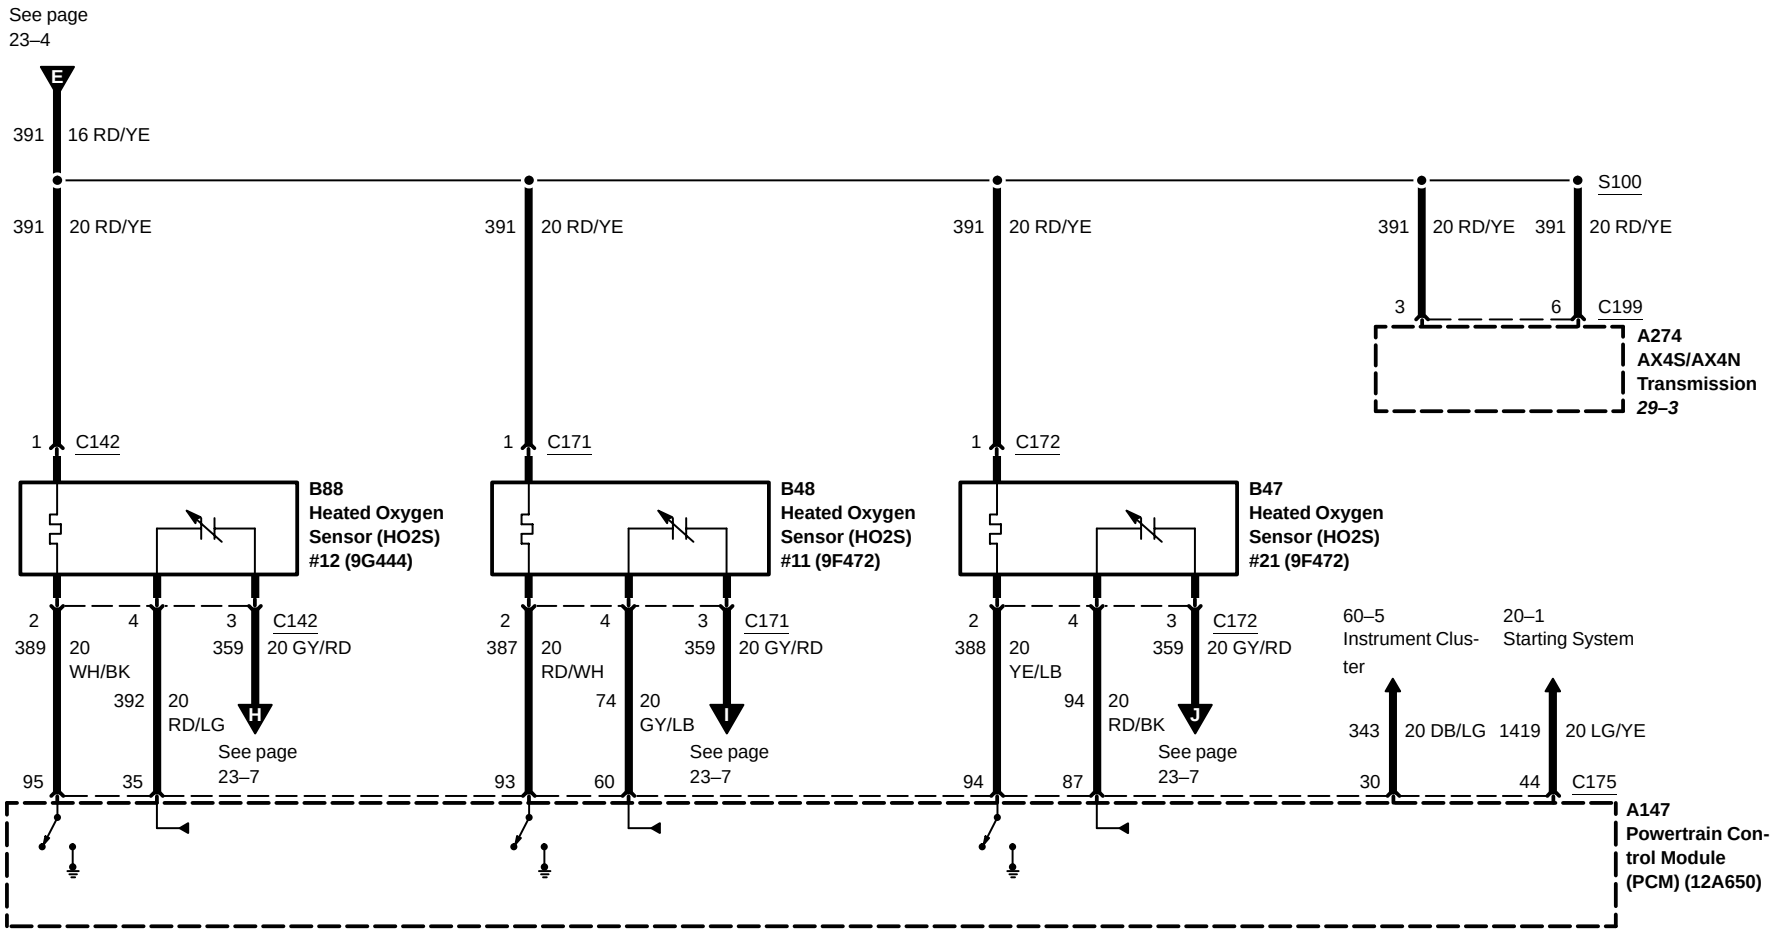
See page 23–4
E
391 16 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
391 20 RD/YE
S100
3
6
C199
A274
AX4S/AX4N
Transmission
29–3
1 C142
1 C171
1 C172
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12 (9G444)
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11 (9F472)
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#21 (9F472)
2 389 20 WH/BK
4 392 20 RD/LG
3 359 20 GY/RD C142
2 387 20 RD/WH
4 74 20 GY/LB
3 359 20 GY/RD C171
2 388 20 YE/LB
4 94 20 RD/BK
3 359 20 GY/RD C172
H
I
J
See page 23–7
See page 23–7
See page 23–7
60–5
Instrument Clus-
ter
343 20 DB/LG
30
20–1
Starting System
1419 20 LG/YE
44 C175
95 35
93 60
94 87
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)