-4

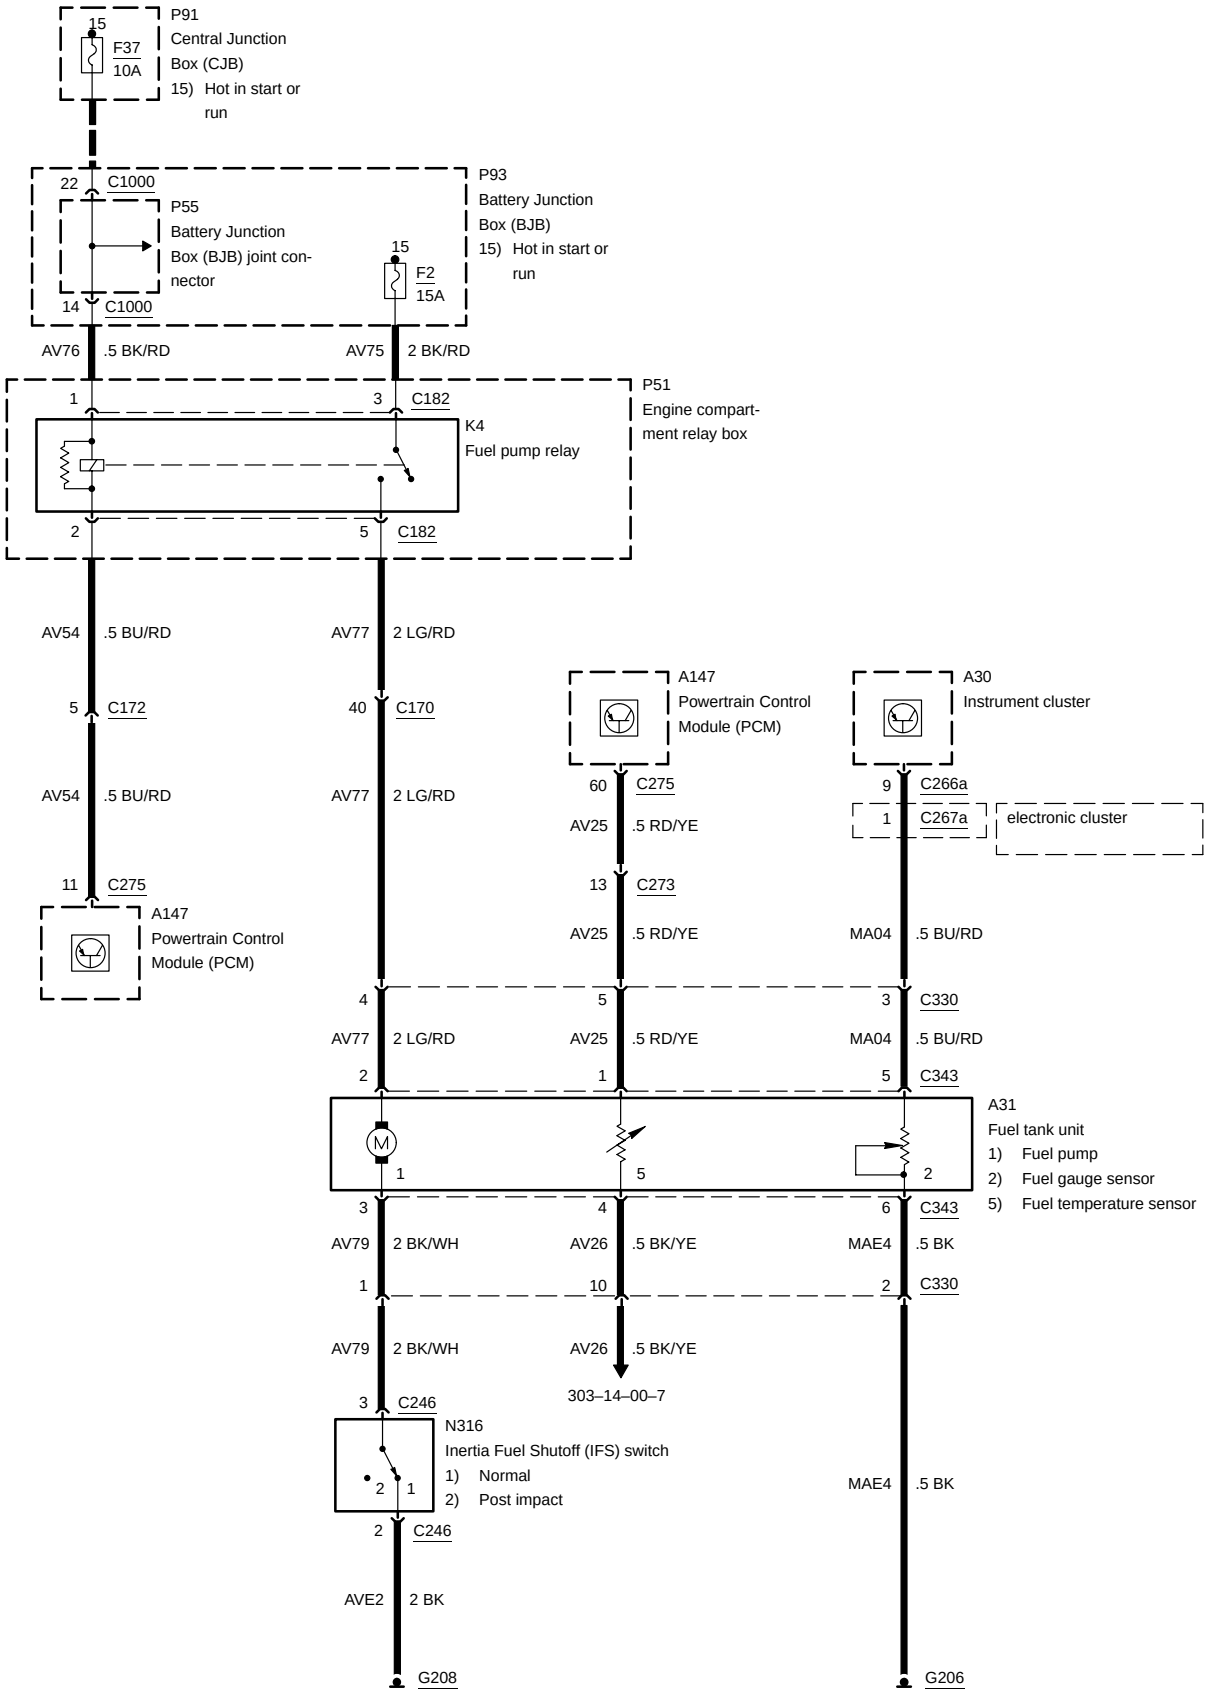
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F37
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or run
22 C1000
P55
Battery Junction
Box (BJB) joint connector
14 C1000
15
F2
15A
AV76 .5 BK/RD
AV75 2 BK/RD
P51
Engine compartment relay box
1
3 C182
K4
Fuel pump relay
2
5 C182
AV54 .5 BU/RD
AV77 2 LG/RD
5 C172
40 C170
AV54 .5 BU/RD
AV77 2 LG/RD
11 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM)
A147
Powertrain Control Module (PCM)
60 C275
AV25 .5 RD/YE
13 C273
AV25 .5 RD/YE
A30
Instrument cluster
9 C266a
1 C267a
electronic cluster
MA04 .5 BU/RD
4
AV77 2 LG/RD
2
5
AV25 .5 RD/YE
1
3 C330
MA04 .5 BU/RD
5 C343
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
5) Fuel temperature sensor
M
1
5
2
3
AV79 2 BK/WH
1
4
AV26 .5 BK/YE
10
6 C343
MAE4 .5 BK
2 C330
AV79 2 BK/WH
AV26 .5 BK/YE
303–14–00–7
3 C246
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
2 1
2 C246
MAE4 .5 BK
AVE2 2 BK
G208
G206