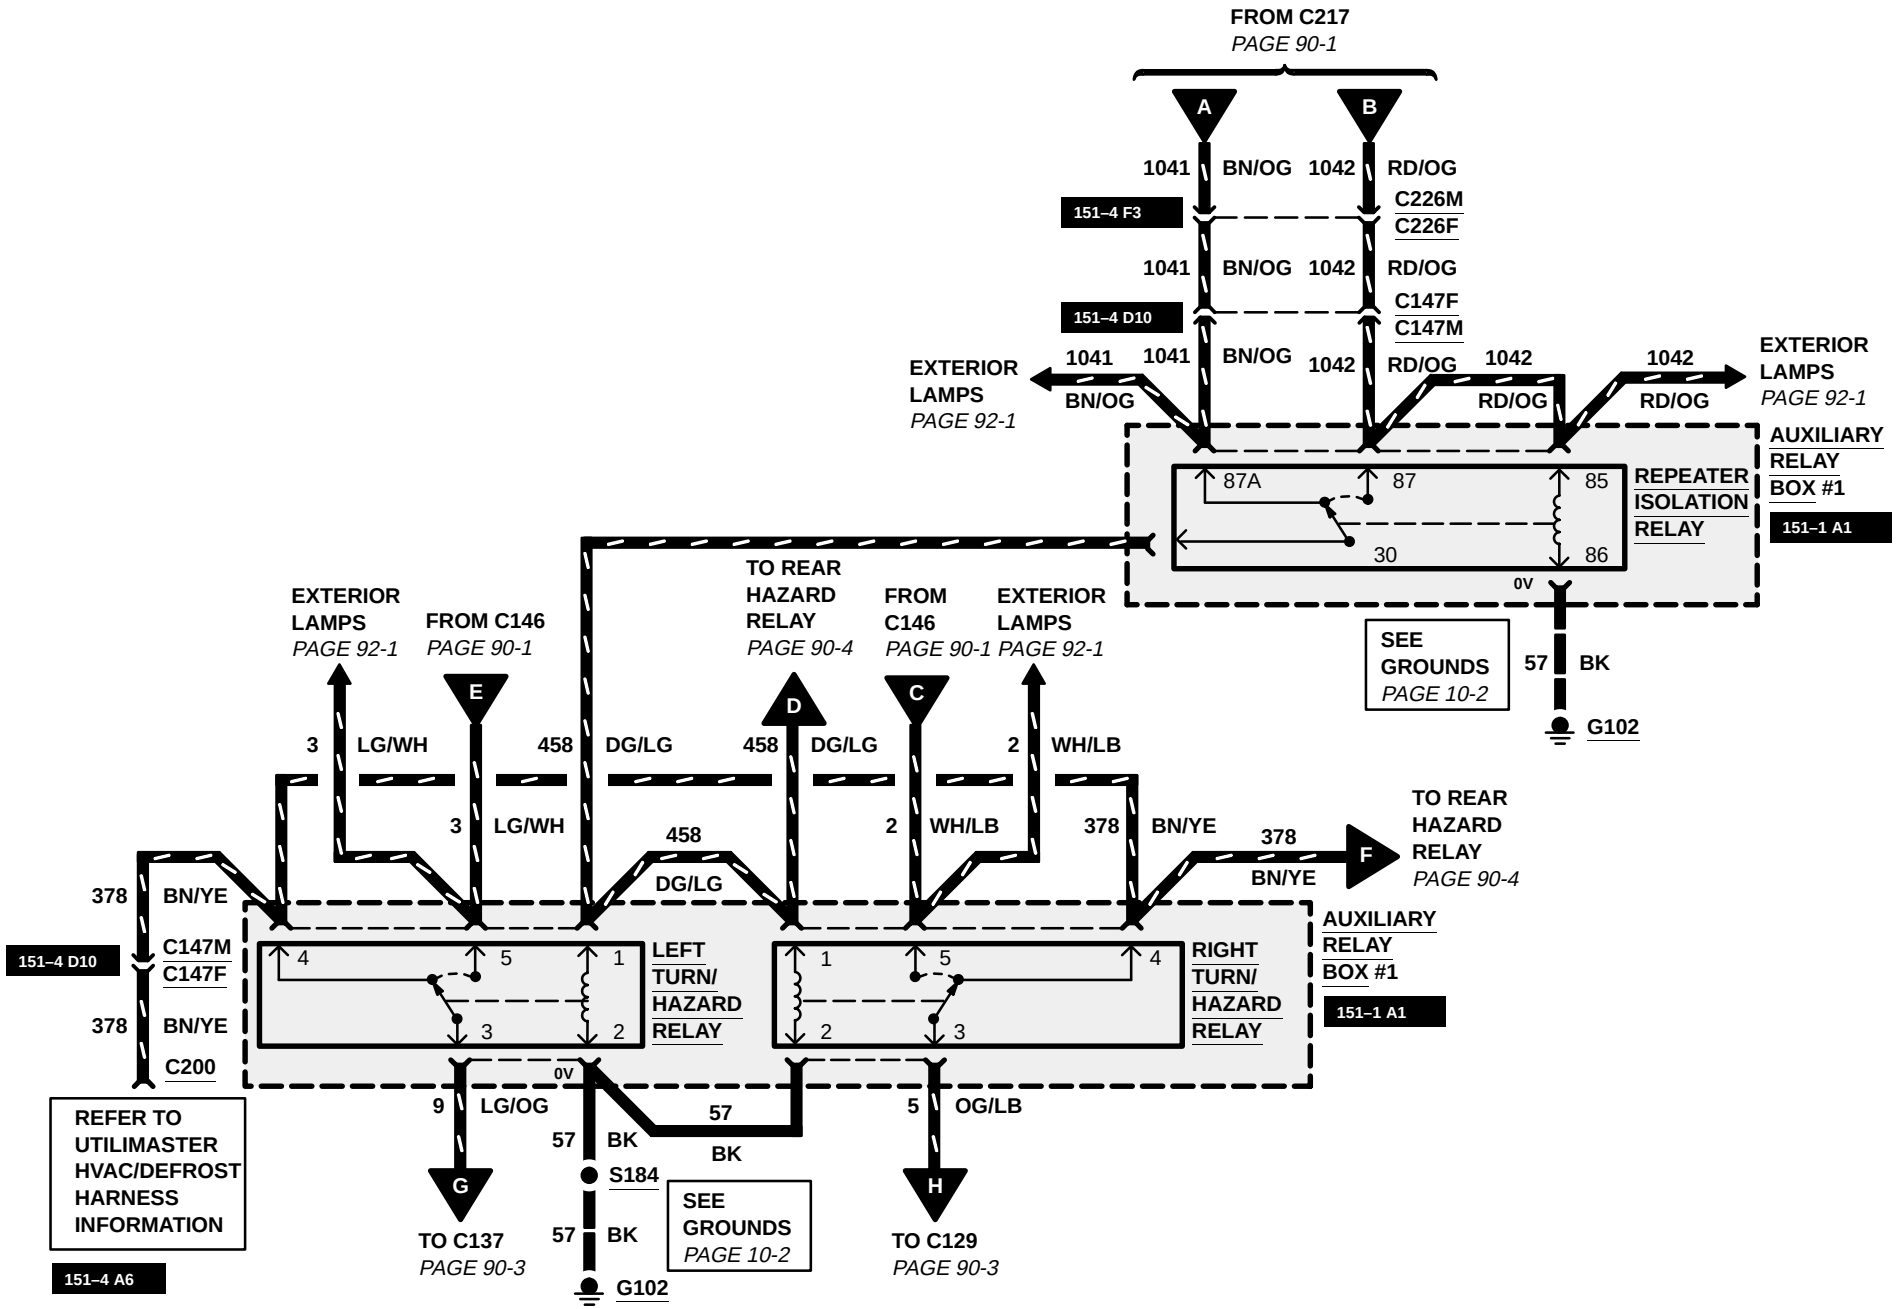
FROM C217
PAGE 90-1
A
B
1041 BN/OG
1042 RD/OG
151–4 F3
C226M
C226F
1041 BN/OG
1042 RD/OG
151–4 D10
C147F
C147M
1041 BN/OG
1042 RD/OG
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-1
1041 BN/OG
1042 RD/OG
1042 RD/OG
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-1
AUXILIARY RELAY BOX #1
87A
87
85
REPEATER ISOLATION RELAY
30
86
151–1 A1
0V
SEE GROUNDS
PAGE 10-2
57 BK
G102
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-1
FROM C146
PAGE 90-1
TO REAR HAZARD RELAY
PAGE 90-4
FROM C146
PAGE 90-1
EXTERIOR LAMPS
PAGE 92-1
E
D
C
3 LG/WH
458 DG/LG
458 DG/LG
2 WH/LB
3 LG/WH
458 DG/LG
2 WH/LB
378 BN/YE
378 BN/YE
F
TO REAR HAZARD RELAY
PAGE 90-4
378 BN/YE
151–4 D10
C147M
C147F
378 BN/YE
C200
AUXILIARY RELAY BOX #1
151–1 A1
LEFT TURN/ HAZARD RELAY
RIGHT TURN/ HAZARD RELAY
0V
9 LG/OG
57 BK
57 BK
5 OG/LB
REFER TO UTILIMASTER HVAC/DEFROST HARNESS INFORMATION
151–4 A6
G
H
TO C137
PAGE 90-3
57 BK
S184
57 BK
G102
SEE GROUNDS
PAGE 10-2
TO C129
PAGE 90-3