F2.6

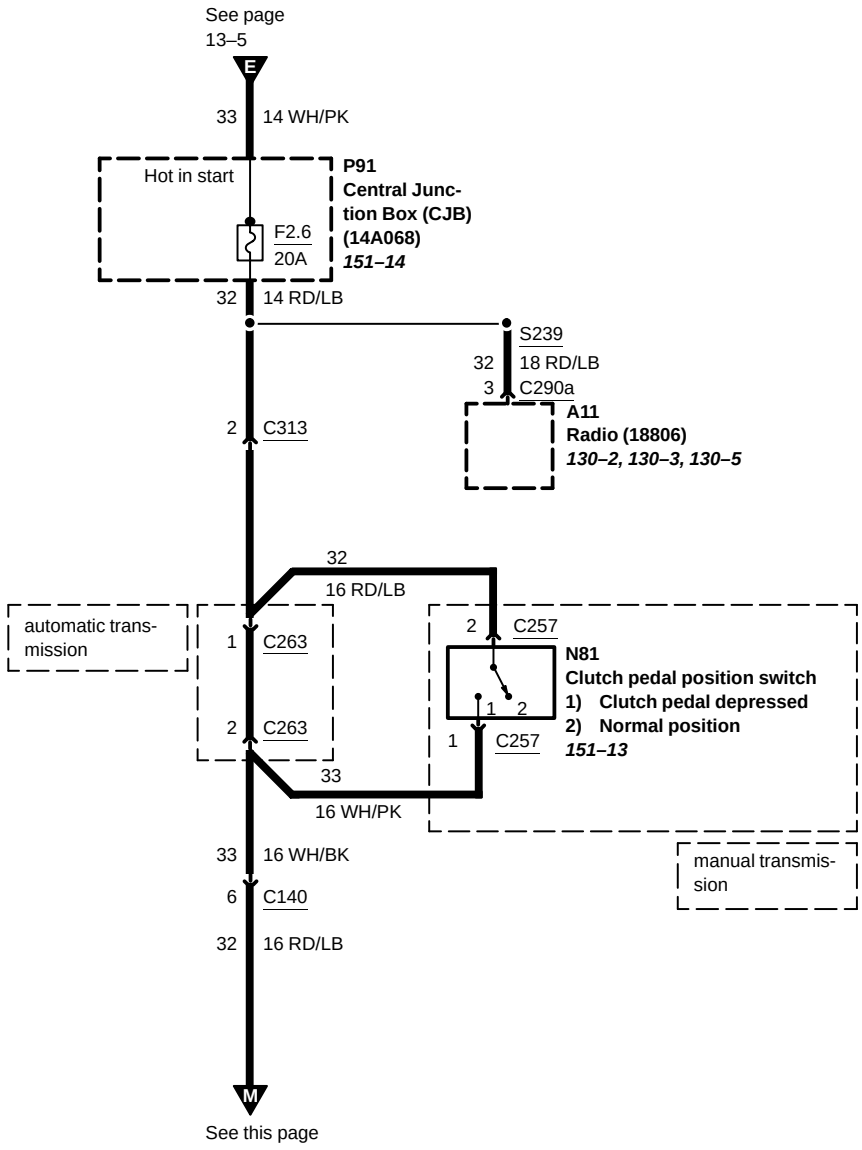
See page 13–5
E
33 14 WH/PK
Hot in start
F2.6 20A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–14
32 14 RD/LB
S239
32 18 RD/LB
3 C290a
A11 Radio (18806) 130–2, 130–3, 130–5
2 C313
32 16 RD/LB
automatic transmission
1 C263
2 C263
2 C257
N81 Clutch pedal position switch 1) Clutch pedal depressed 2) Normal position 151–13
1 C257
33 16 WH/PK
manual transmission
33 16 WH/BK
6 C140
32 16 RD/LB
M
See this page

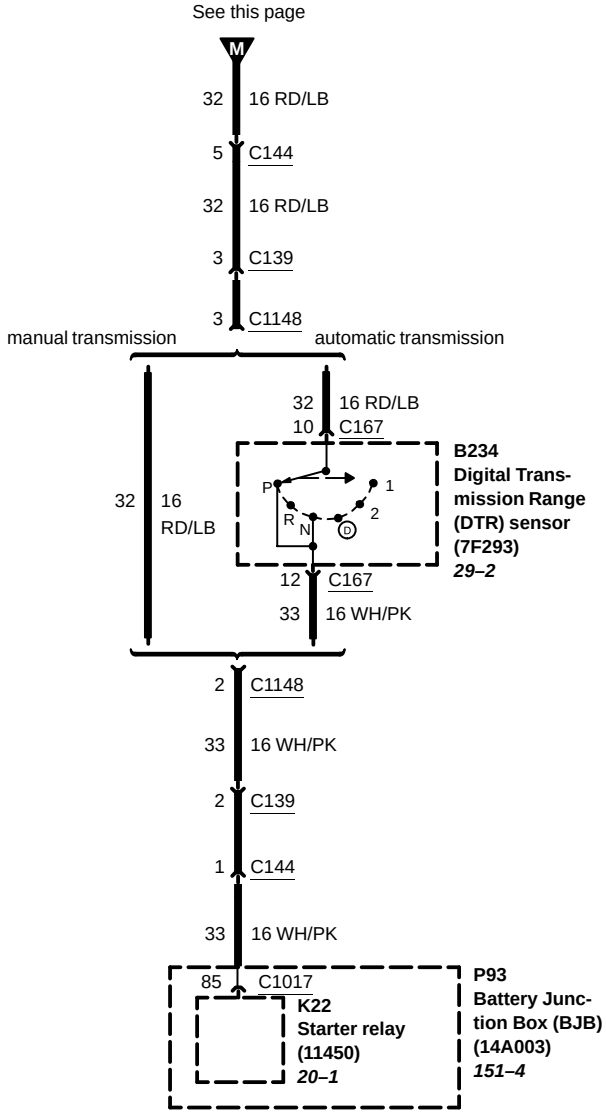
See this page
M
32 16 RD/LB
5 C144
32 16 RD/LB
3 C139
3 C1148
manual transmission
automatic transmission
32 16 RD/LB
10 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 1 2
32 16 RD/LB
12 C167
33 16 WH/PK
2 C1148
33 16 WH/PK
2 C139
1 C144
33 16 WH/PK
85 C1017
K22 Starter relay (11450) 20–1
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4