-1

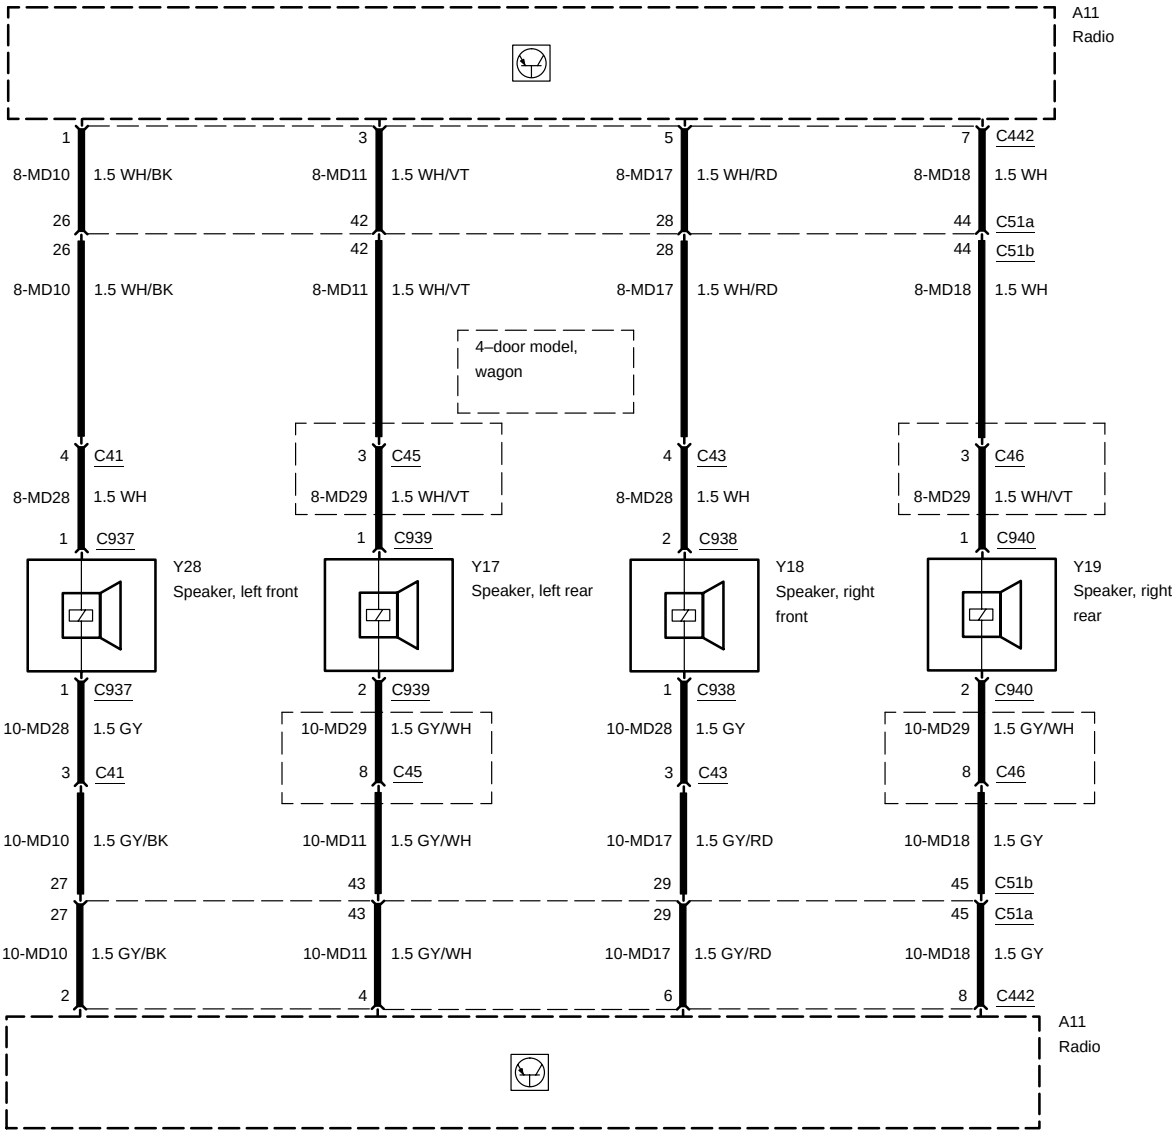
A11
Radio
1
8-MD10
1.5 WH/BK
26
26
8-MD10
1.5 WH/BK
3
8-MD11
1.5 WH/VT
42
42
8-MD11
1.5 WH/VT
5
8-MD17
1.5 WH/RD
28
28
8-MD17
1.5 WH/RD
7
C442
8-MD18
1.5 WH
44
C51a
44
C51b
8-MD18
1.5 WH
4–door model, wagon
4
C41
8-MD28
1.5 WH
1
C937
3
C45
8-MD29
1.5 WH/VT
1
C939
4
C43
8-MD28
1.5 WH
2
C938
3
C46
8-MD29
1.5 WH/VT
1
C940
Y28
Speaker, left front
Y17
Speaker, left rear
Y18
Speaker, right front
Y19
Speaker, right rear
1
C937
10-MD28
1.5 GY
3
C41
2
C939
10-MD29
1.5 GY/WH
8
C45
1
C938
10-MD28
1.5 GY
3
C43
2
C940
10-MD29
1.5 GY/WH
8
C46
10-MD10
1.5 GY/BK
27
27
10-MD10
1.5 GY/BK
2
10-MD11
1.5 GY/WH
43
43
10-MD11
1.5 GY/WH
4
10-MD17
1.5 GY/RD
29
29
10-MD17
1.5 GY/RD
6
10-MD18
1.5 GY
45
C51b
45
C51a
10-MD18
1.5 GY
8
C442
A11
Radio