F2.11

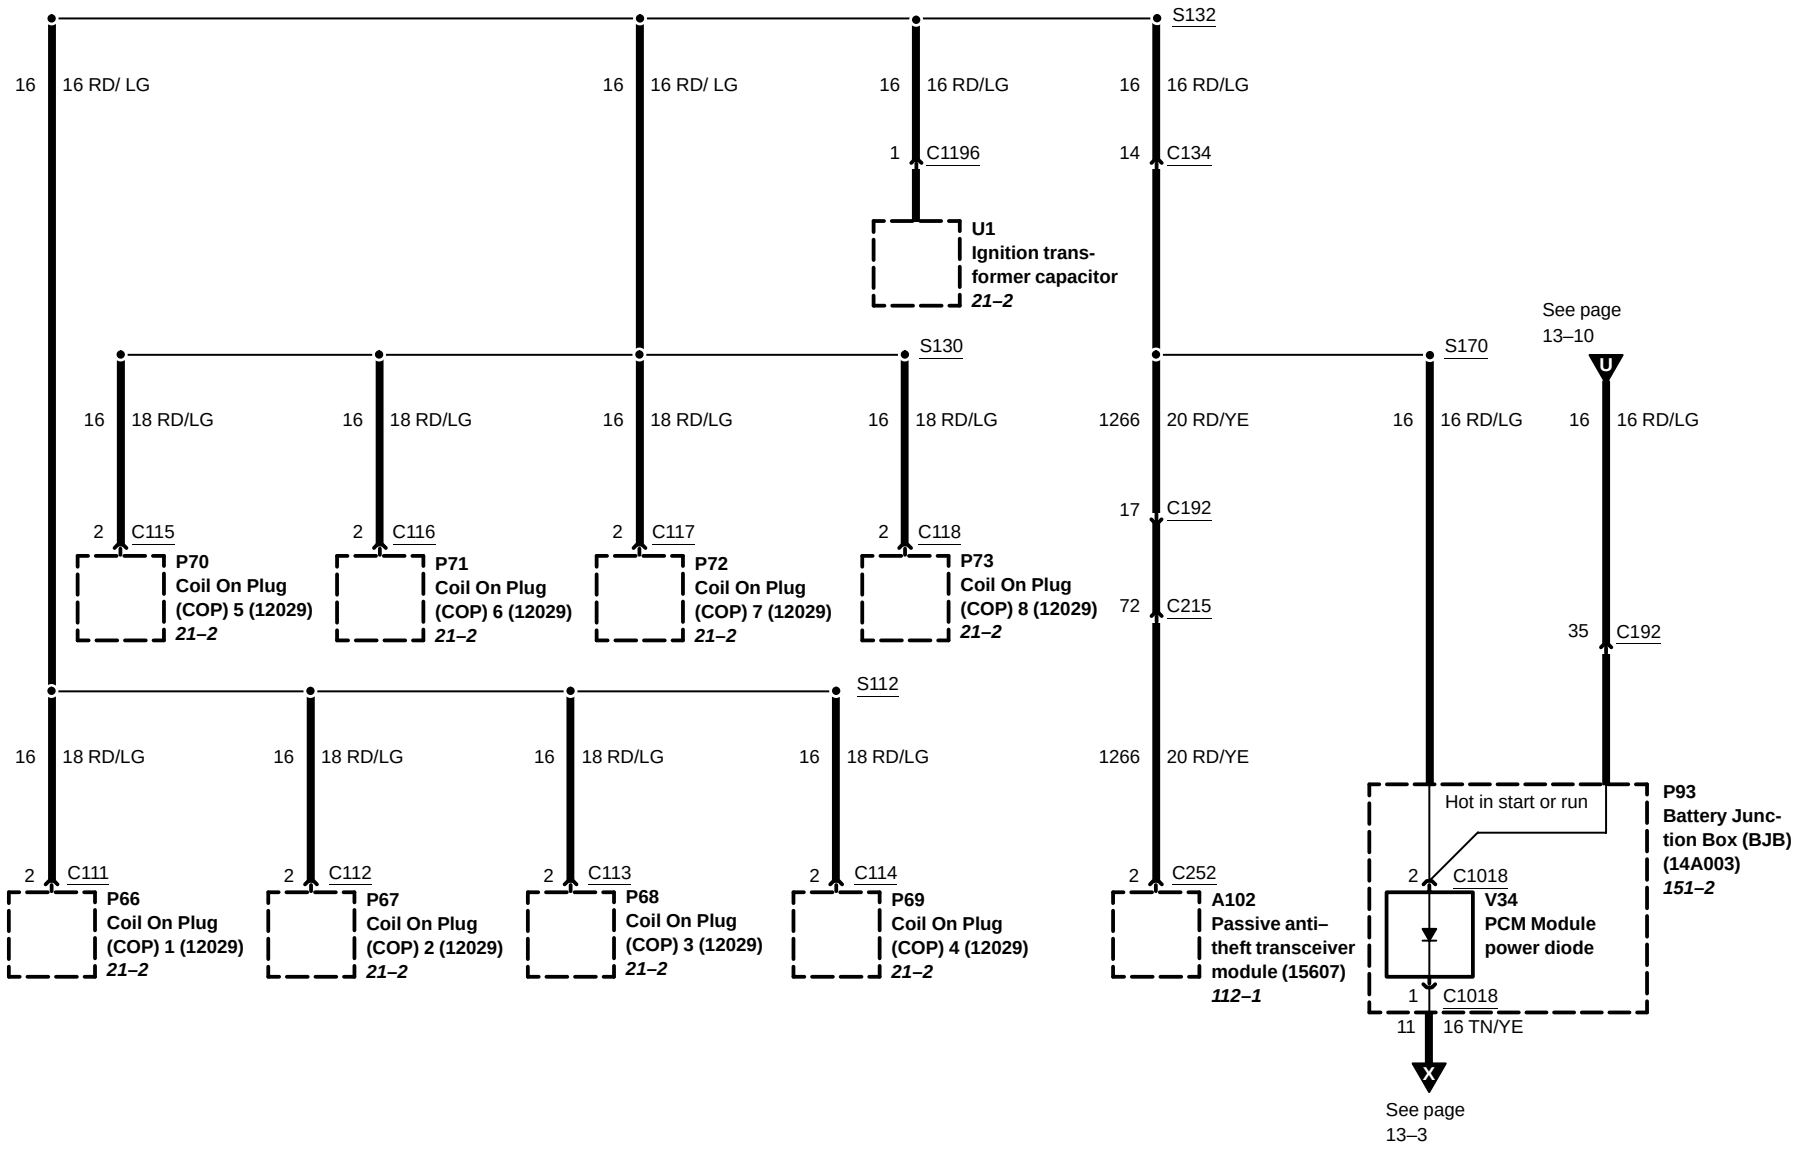
S132
16 16 RD/ LG
16 16 RD/ LG
16 16 RD/LG
1 C1196
U1
Ignition trans-
former capacitor
21–2
16 16 RD/LG
14 C134
S130
S170
See page
13–10
U
16 18 RD/LG
2 C115
P70
Coil On Plug
(COP) 5 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C116
P71
Coil On Plug
(COP) 6 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C117
P72
Coil On Plug
(COP) 7 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C118
P73
Coil On Plug
(COP) 8 (12029)
21–2
1266 20 RD/YE
17 C192
72 C215
1266 20 RD/YE
2 C252
A102
Passive anti–
theft transceiver
module (15607)
112–1
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
35 C192
S112
16 18 RD/LG
2 C111
P66
Coil On Plug
(COP) 1 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C112
P67
Coil On Plug
(COP) 2 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C113
P68
Coil On Plug
(COP) 3 (12029)
21–2
16 18 RD/LG
2 C114
P69
Coil On Plug
(COP) 4 (12029)
21–2
Hot in start or run
2 C1018
V34
PCM Module
power diode
1 C1018
11 16 TN/YE
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
(14A003)
151–2
X
See page
13–3