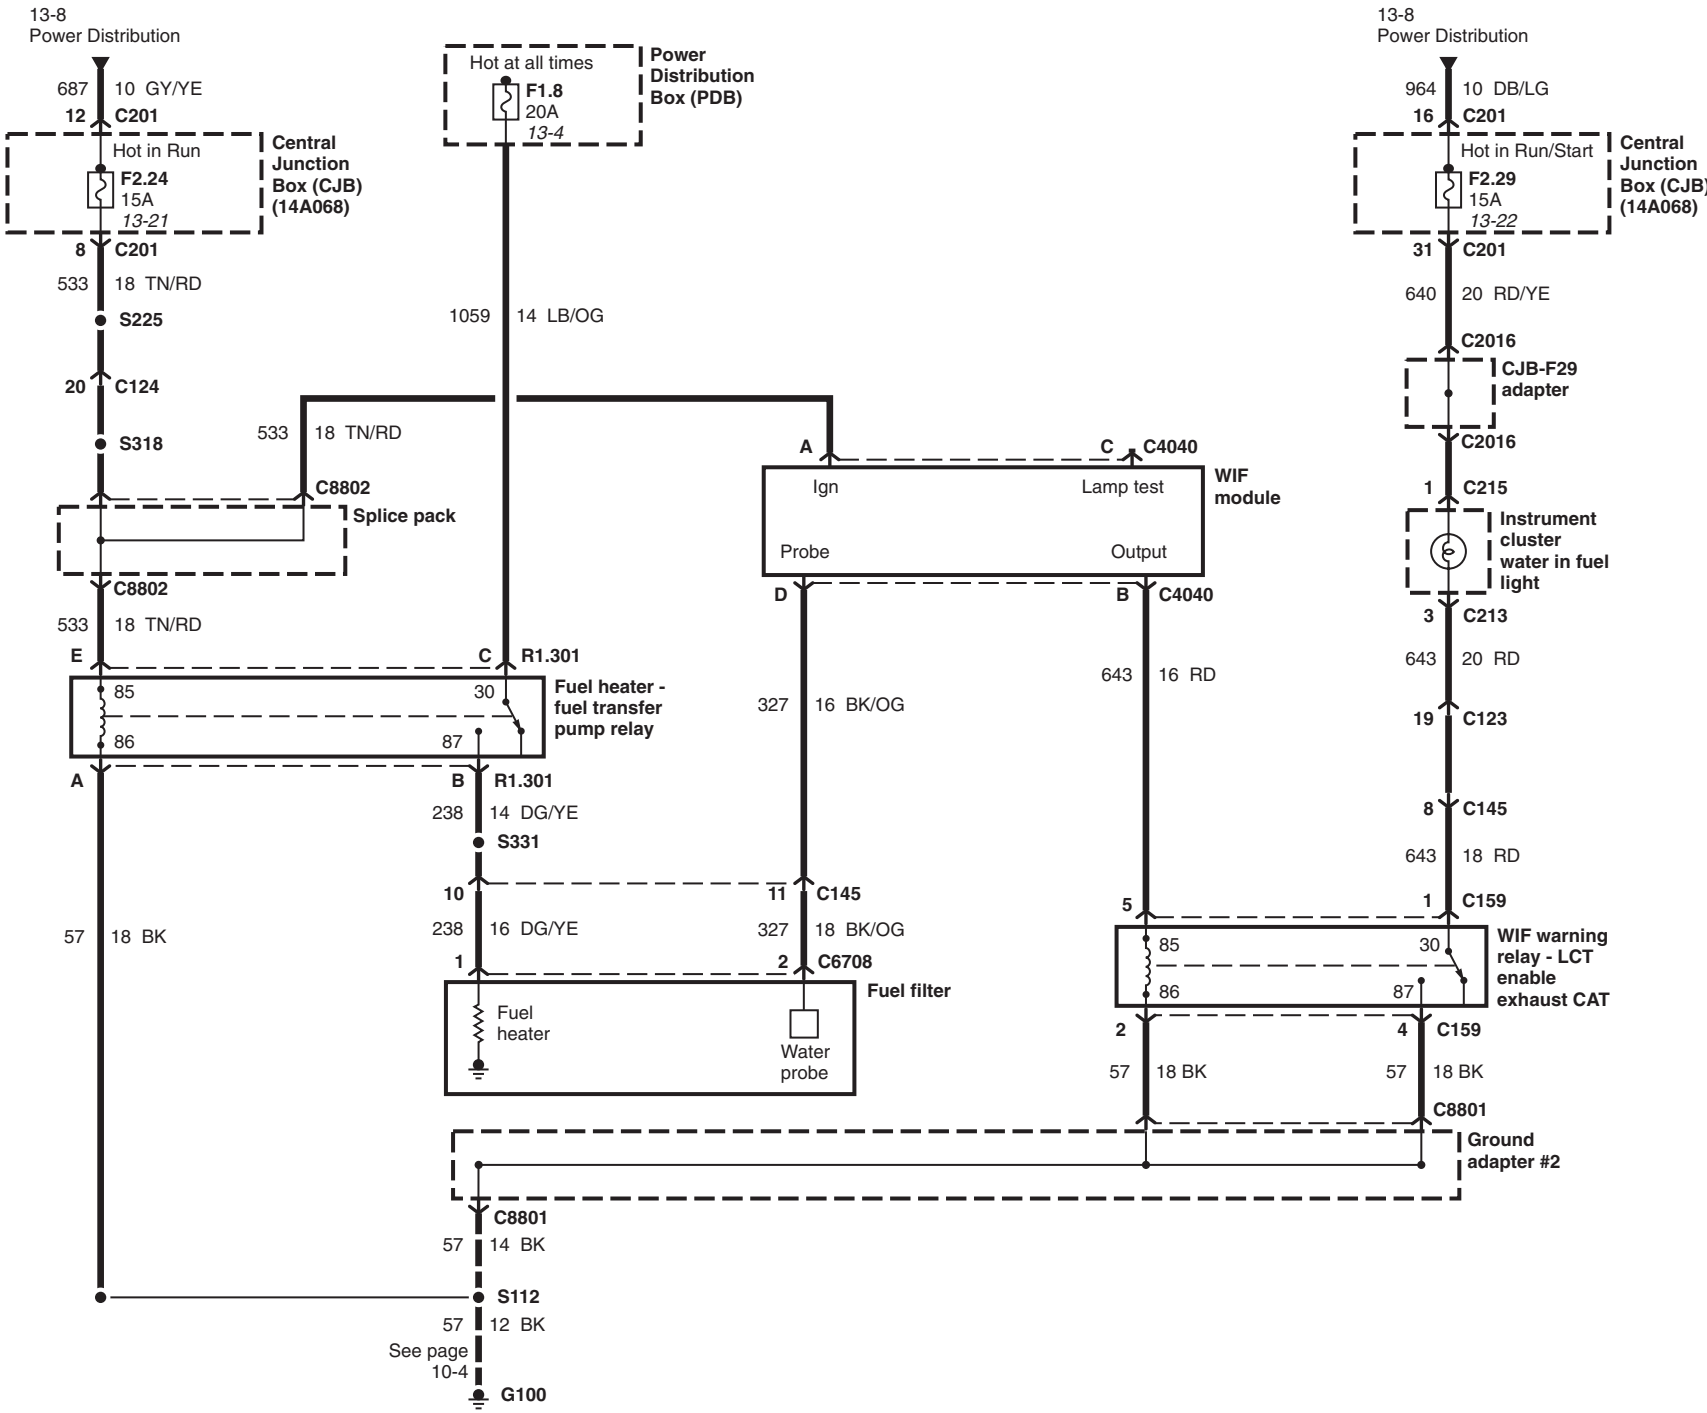
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
8 C201
533 18 TN/RD
S225
20 C124
S318
533 18 TN/RD
C8802
Splice pack
C8802
533 18 TN/RD
E
C R1.301
85
30
86
87
Fuel heater - fuel transfer pump relay
A
B R1.301
238 14 DG/YE
S331
10
11 C145
57 18 BK
238 16 DG/YE
327 18 BK/OG
1
2 C6708
Fuel filter
Fuel heater
Water probe
Hot at all times
F1.8
20A
13-4
Power Distribution Box (PDB)
1059 14 LB/OG
A
C C4040
Ign
Lamp test
WIF module
Probe
Output
D
B C4040
327 16 BK/OG
643 16 RD
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
C2016
CJB-F29 adapter
C2016
1 C215
Instrument cluster water in fuel light
3 C213
643 20 RD
19 C123
8 C145
643 18 RD
1 C159
5
85
30
86
87
WIF warning relay - LCT enable exhaust CAT
2
4 C159
57 18 BK
57 18 BK
C8801
Ground adapter #2
C8801
57 14 BK
S112
57 12 BK
See page 10-4
G100