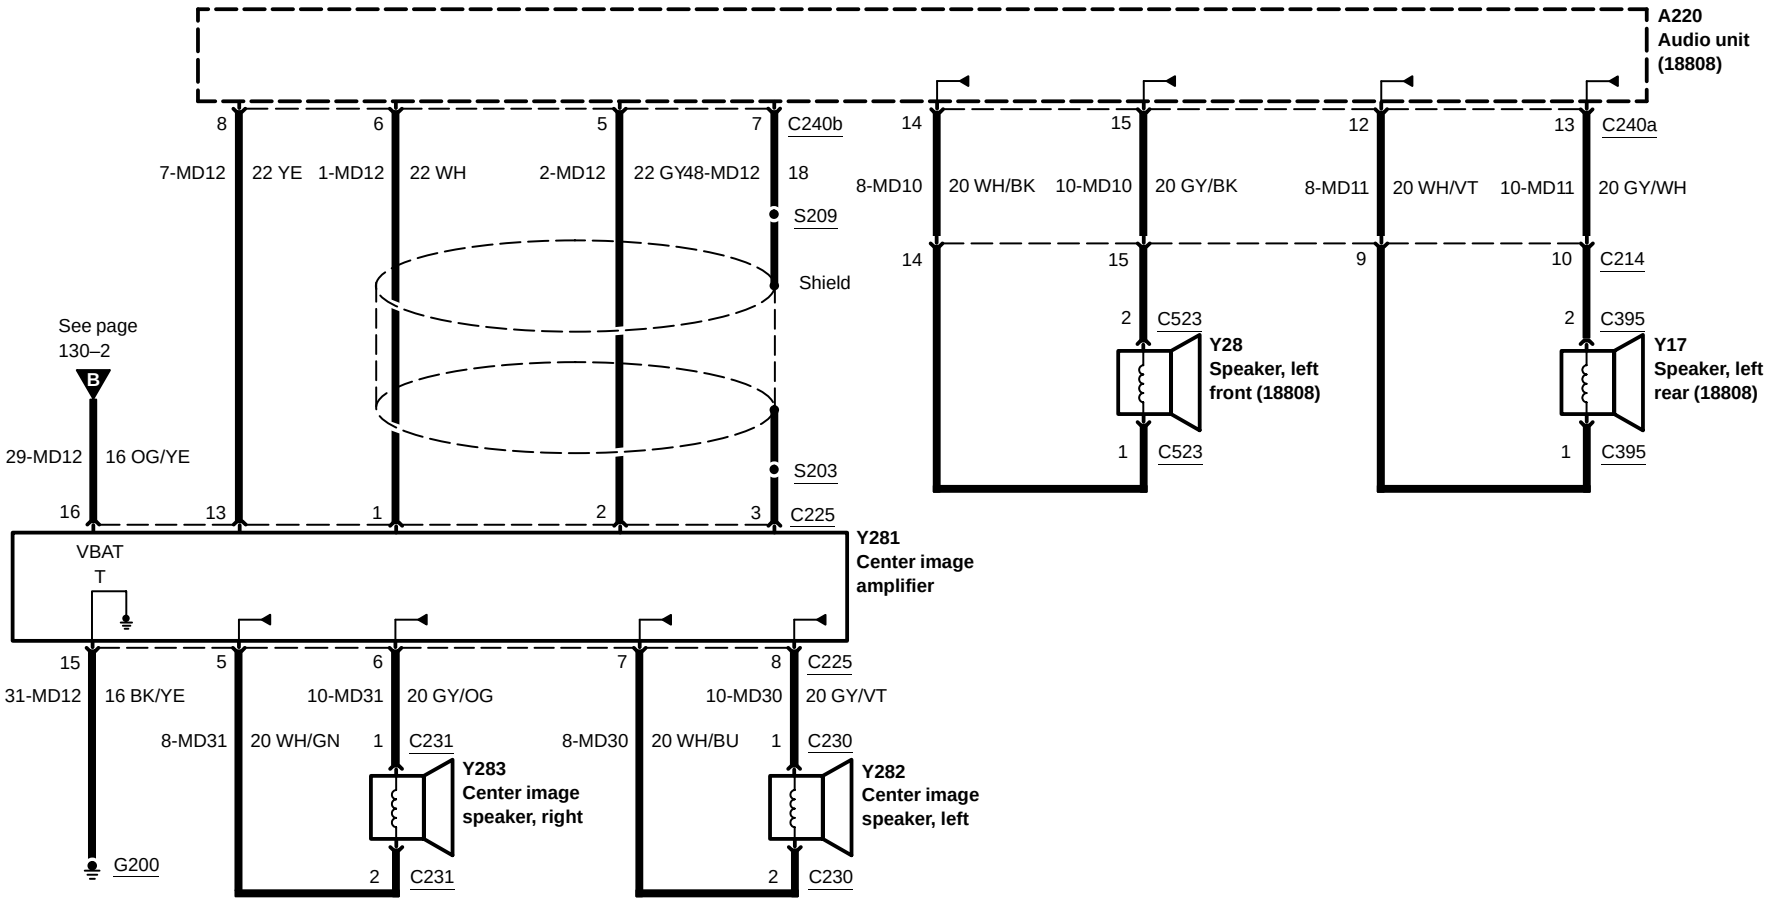
A220
Audio unit
(18808)
8
6
5
7
C240b
7-MD12
22 YE
1-MD12
22 WH
2-MD12
22 GY
48-MD12
18
S209
Shield
S203
See page
130–2
B
29-MD12
16 OG/YE
16
13
1
2
3
C225
Y281
Center image
amplifier
VBAT
T
15
5
6
7
8
C225
31-MD12
16 BK/YE
10-MD31
20 GY/OG
10-MD30
20 GY/VT
8-MD31
20 WH/GN
1
C231
8-MD30
20 WH/BU
1
C230
Y283
Center image
speaker, right
Y282
Center image
speaker, left
G200
2
C231
2
C230
14
15
12
13
C240a
8-MD10
20 WH/BK
10-MD10
20 GY/BK
8-MD11
20 WH/VT
10-MD11
20 GY/WH
14
15
9
10
C214
2
C523
2
C395
Y28
Speaker, left
front (18808)
Y17
Speaker, left
rear (18808)
1
C523
1
C395