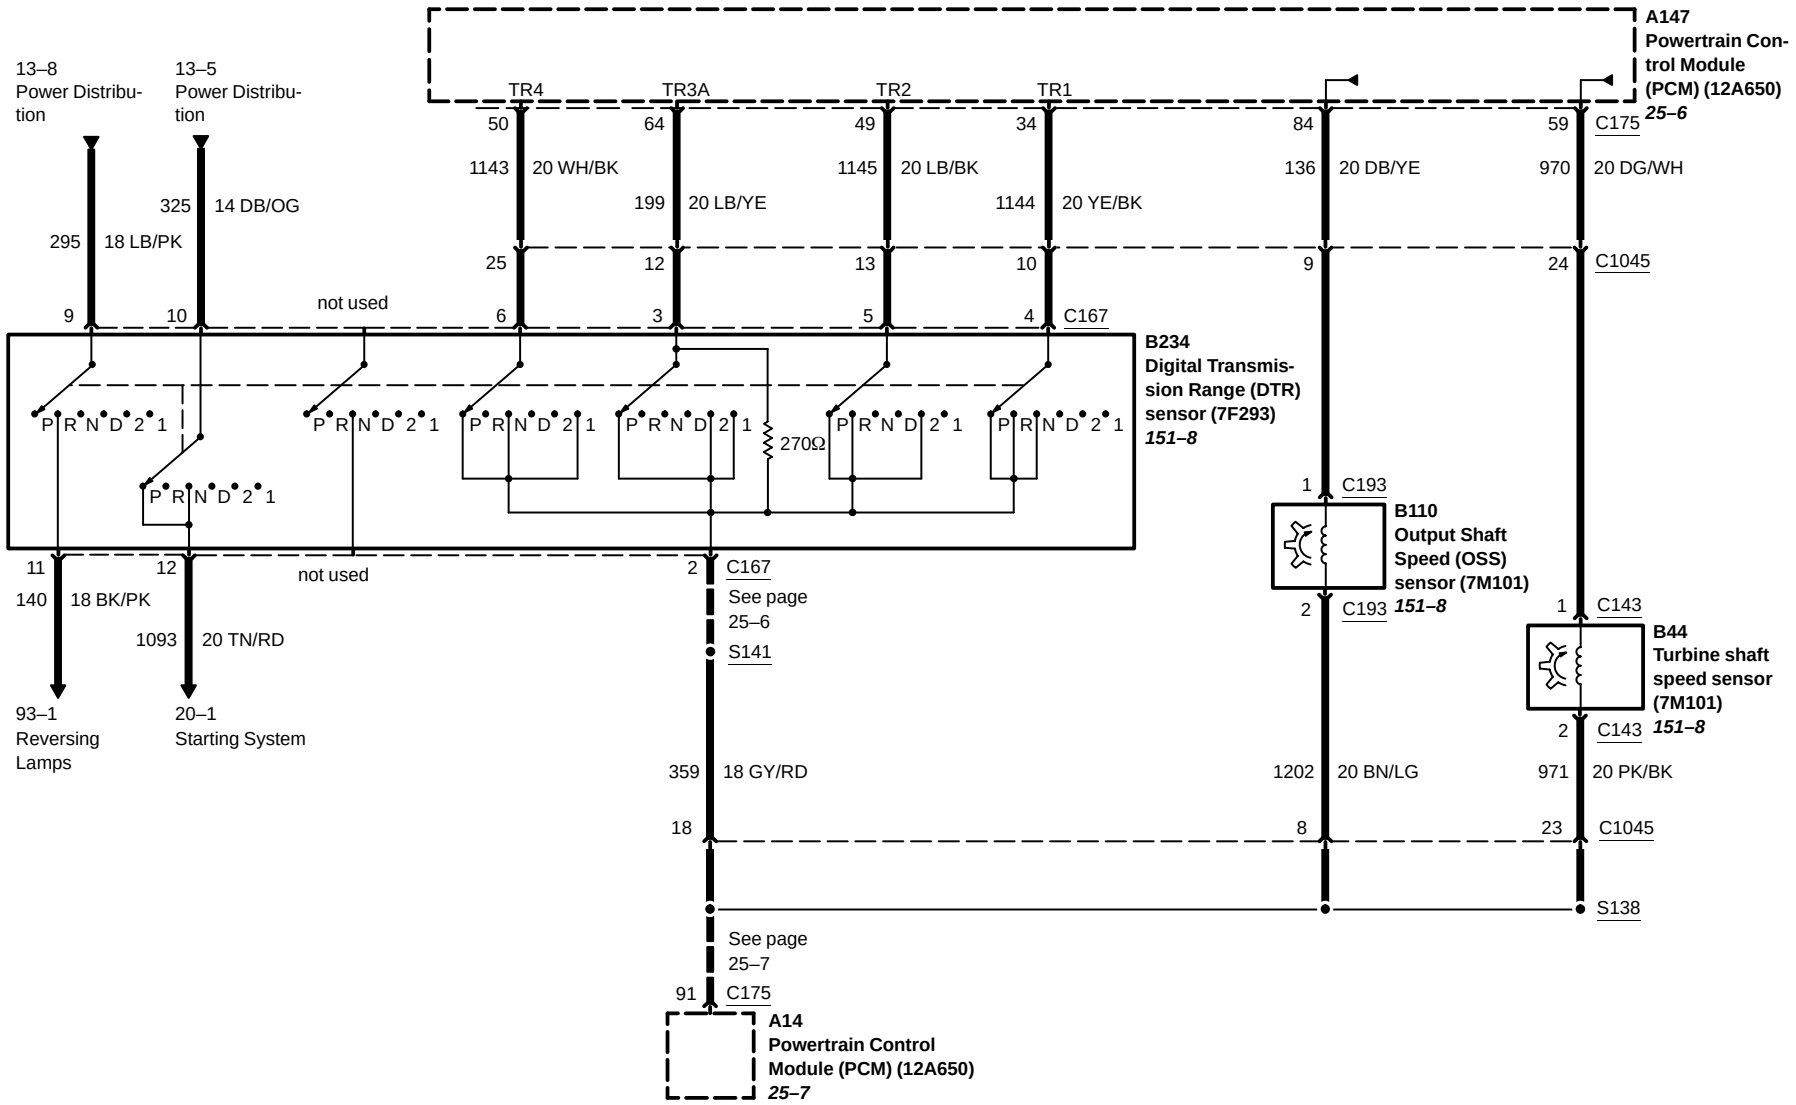
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–6
13–8
Power Distribution
13–5
Power Distribution
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
34
84
59
C175
1143
20 WH/BK
1145
20 LB/BK
136
20 DB/YE
970
20 DG/WH
325
14 DB/OG
199
20 LB/YE
1144
20 YE/BK
295
18 LB/PK
25
12
13
10
9
24
C1045
not used
9
10
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–8
P R N D 2 1
270Ω
1
C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
2
C193
151–8
1
C143
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
2
C143
151–8
11
12
not used
2
C167
See page 25–6
140
18 BK/PK
1093
20 TN/RD
S141
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
359
18 GY/RD
1202
20 BN/LG
971
20 PK/BK
18
8
23
C1045
S138
See page 25–7
91
C175
A14
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–7