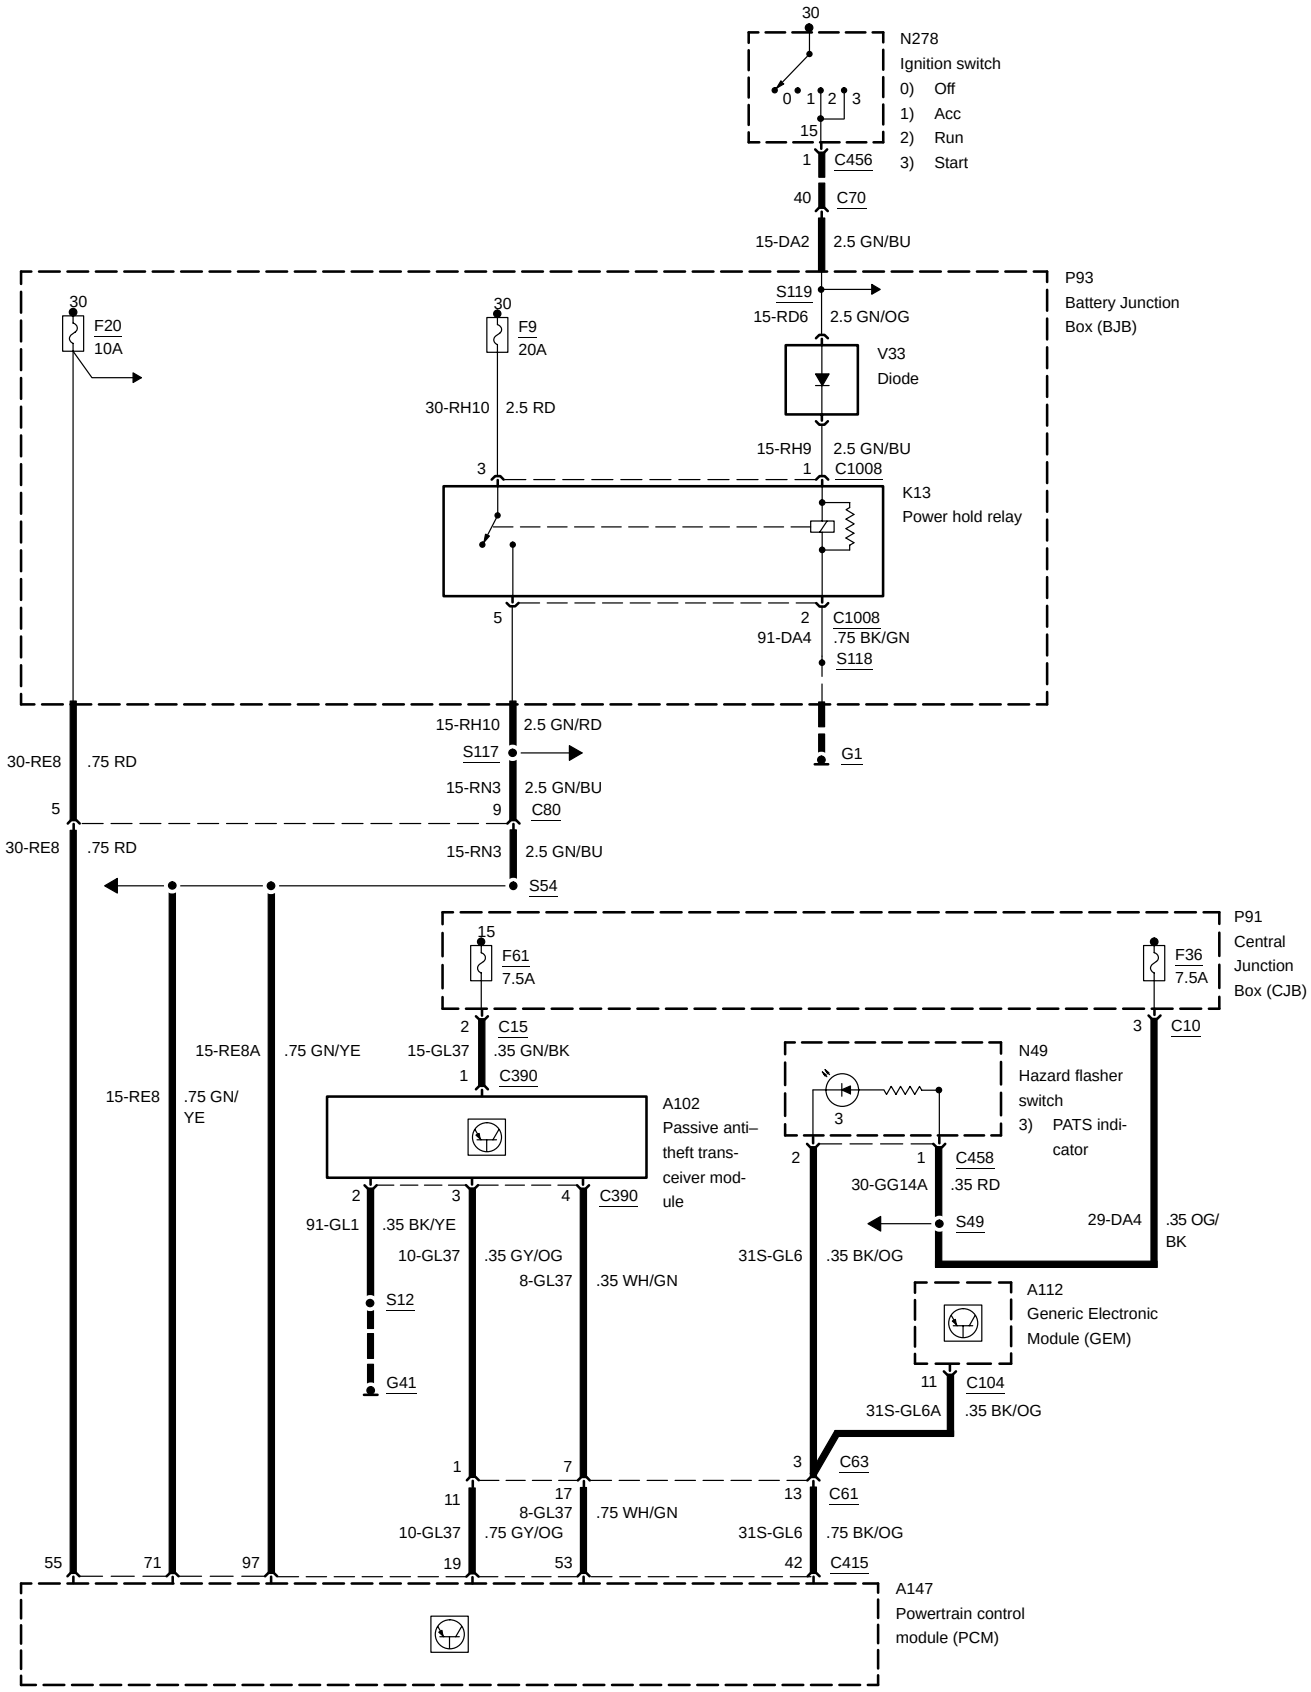
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
40 C70
15-DA2 2.5 GN/BU
P93
Battery Junction Box (BJB)
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
30 F20 10A
30 F9 20A
V33
Diode
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
30-RE8 .75 RD
15-RN3 2.5 GN/BU
5
9 C80
30-RE8 .75 RD
15-RN3 2.5 GN/BU
S54
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F61 7.5A
F36 7.5A
2 C15
15-GL37 .35 GN/BK
1 C390
3 C10
15-RE8A .75 GN/YE
15-RE8 .75 GN/YE
N49
Hazard flasher switch
3) PATS indicator
3
2
1 C458
30-GG14A .35 RD
S49
29-DA4 .35 OG/BK
A102
Passive anti–theft transceiver module
2 3 4 C390
91-GL1 .35 BK/YE
10-GL37 .35 GY/OG
8-GL37 .35 WH/GN
31S-GL6 .35 BK/OG
S12
G41
A112
Generic Electronic Module (GEM)
11 C104
31S-GL6A .35 BK/OG
1 7 3 C63
11 17 13 C61
8-GL37 .75 WH/GN
10-GL37 .75 GY/OG
31S-GL6 .75 BK/OG
55 71 97 19 53 42 C415
A147
Powertrain control module (PCM)