As of Jan 31

-2

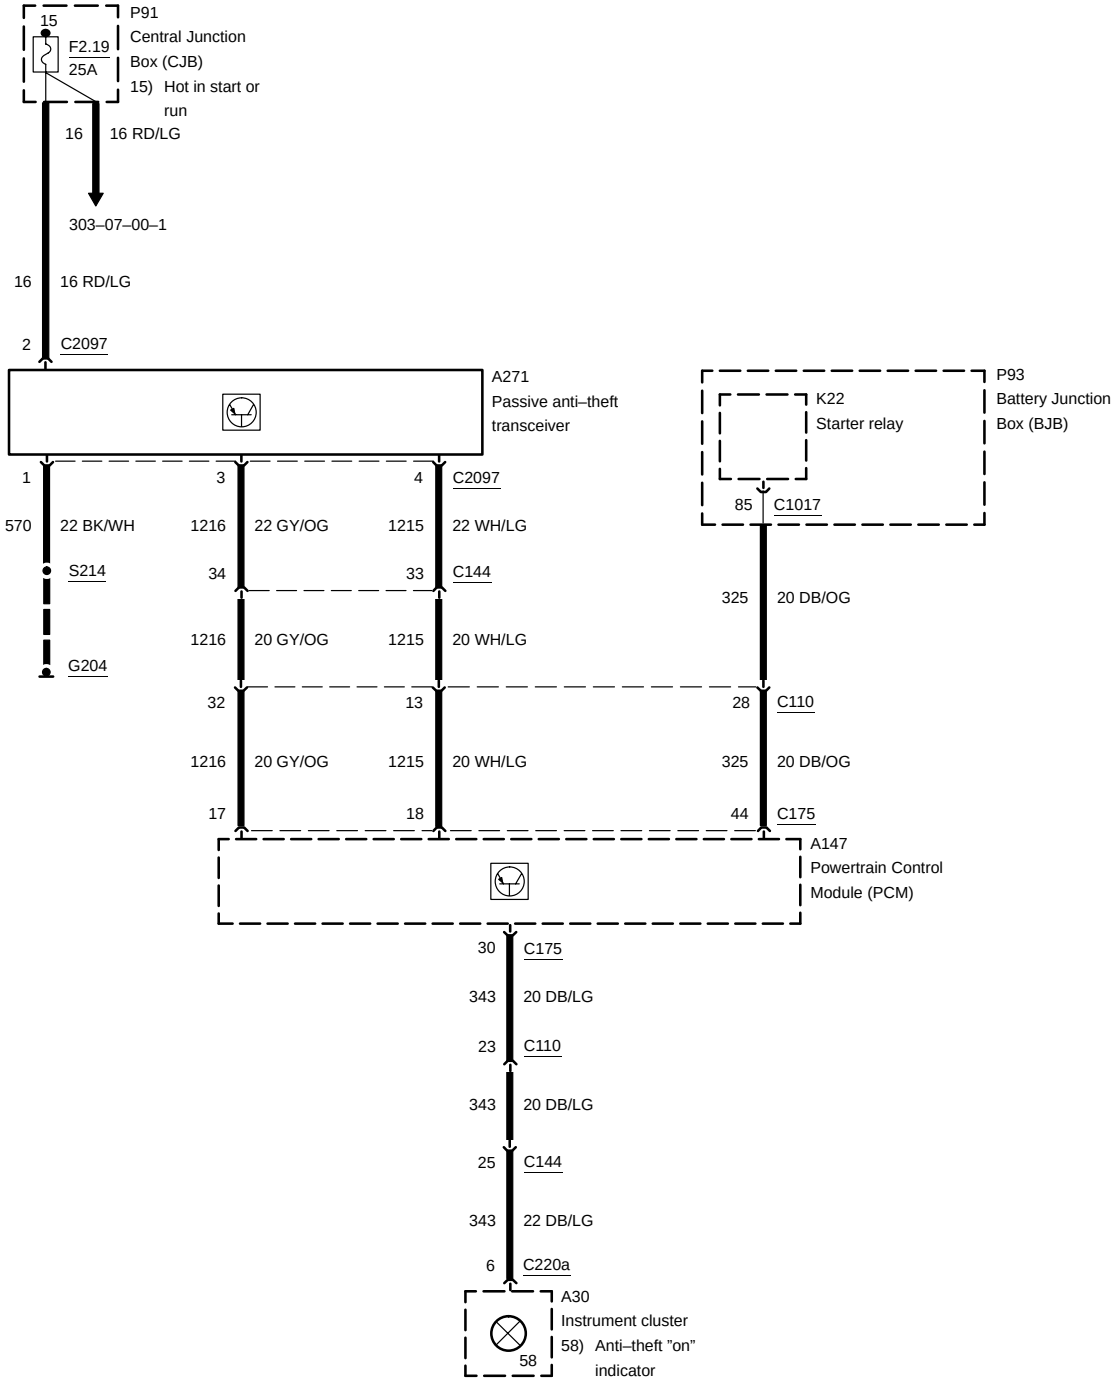
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
16
16 RD/LG
303–07–00–1
16
16 RD/LG
2
C2097
A271
Passive anti–theft
transceiver
P93
Battery Junction
Box (BJB)
K22
Starter relay
85
C1017
1
570
22 BK/WH
S214
G204
3
1216
22 GY/OG
34
1216
20 GY/OG
32
1216
20 GY/OG
17
4
C2097
1215
22 WH/LG
33
C144
1215
20 WH/LG
13
1215
20 WH/LG
18
325
20 DB/OG
28
C110
325
20 DB/OG
44
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
30
C175
343
20 DB/LG
23
C110
343
20 DB/LG
25
C144
343
22 DB/LG
6
C220a
A30
Instrument cluster
58) Anti–theft "on"
indicator
58