4.6L

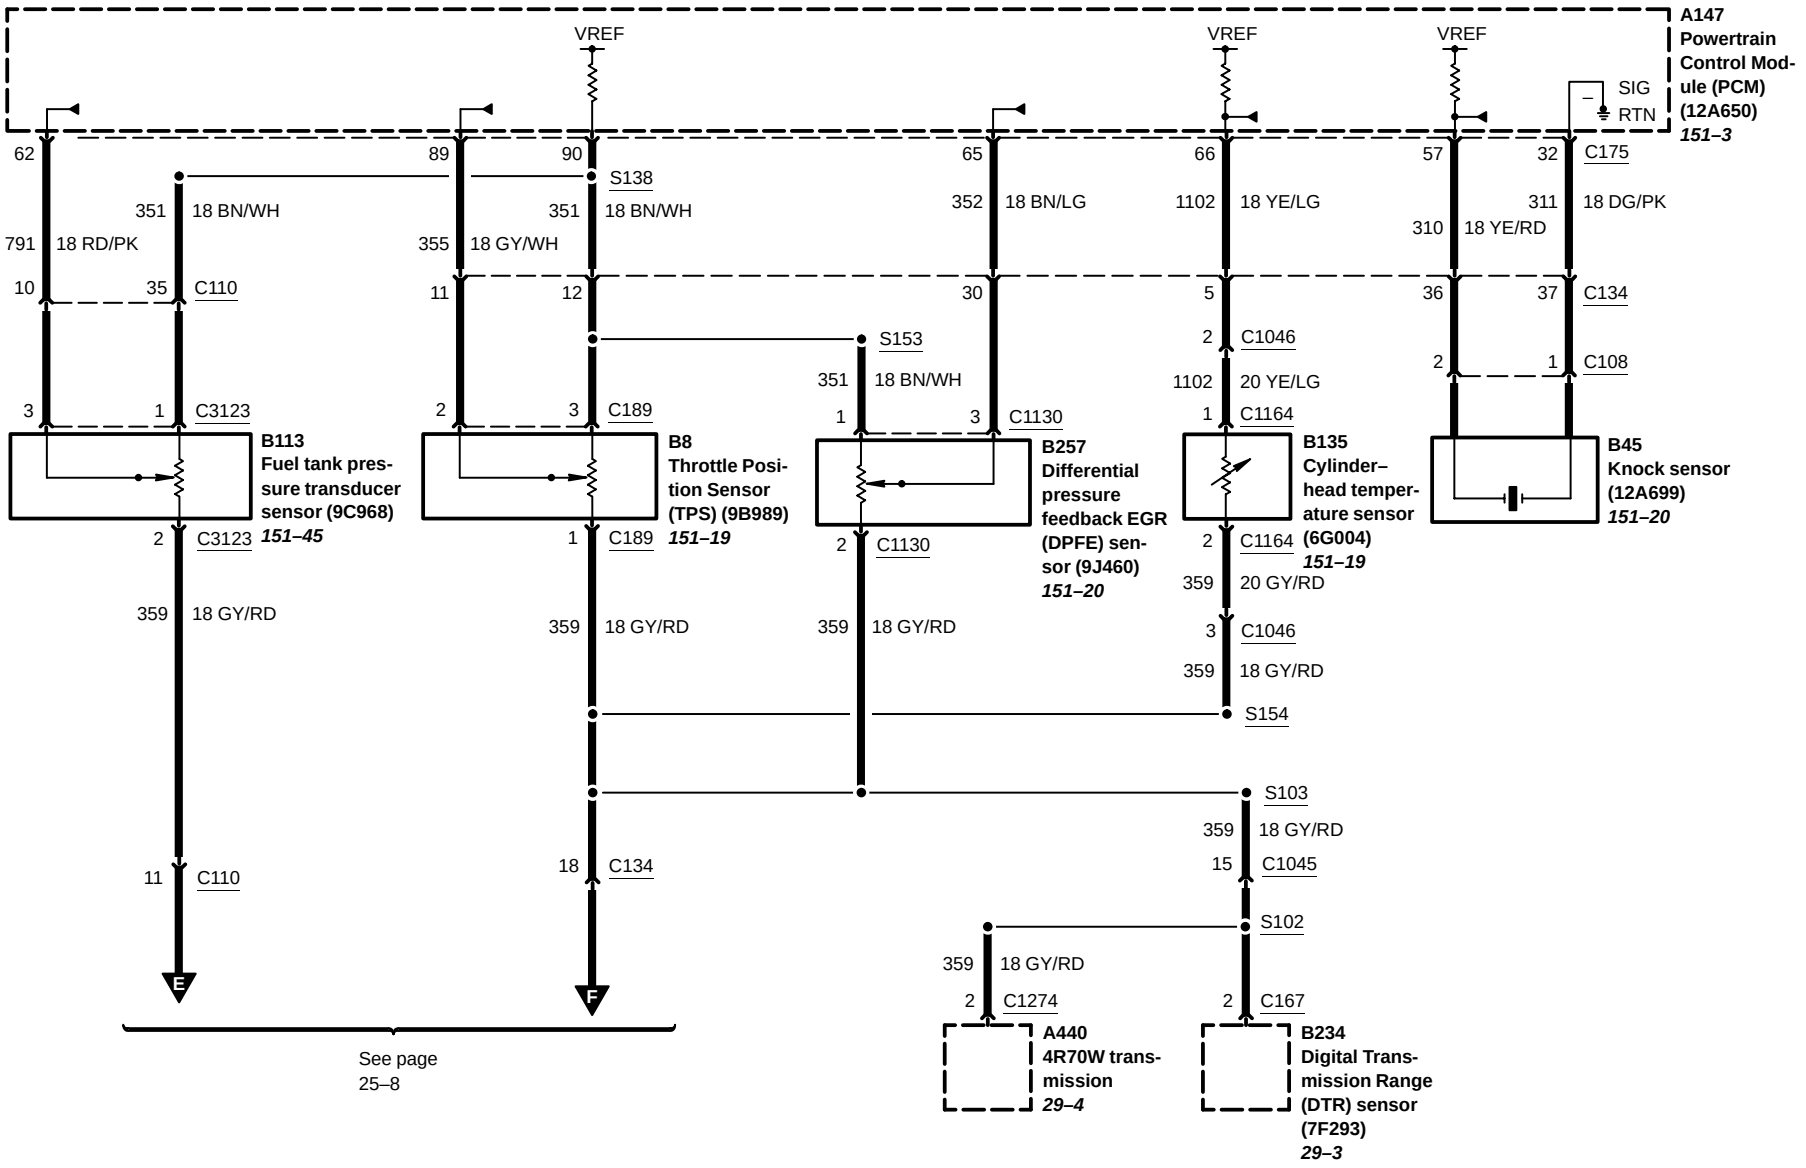
A147
Powertrain
Control Mod-
ule (PCM)
(12A650)
151–3
VREF
VREF
VREF
SIG
RTN
62
89
90
65
66
57
32
C175
S138
351 18 BN/WH
351 18 BN/WH
352 18 BN/LG
1102 18 YE/LG
311 18 DG/PK
791 18 RD/PK
355 18 GY/WH
310 18 YE/RD
10
35
C110
11
12
30
5
36
37
C134
S153
2
C1046
351 18 BN/WH
1102 20 YE/LG
2
1
C108
3
1
C3123
2
3
C189
1
3
C1130
1
C1164
B113
Fuel tank pres-
sure transducer
sensor (9C968)
151–45
B8
Throttle Posi-
tion Sensor
(TPS) (9B989)
151–19
B257
Differential
pressure
feedback EGR
(DPFE) sen-
sor (9J460)
151–20
B135
Cylinder–
head temper-
ature sensor
(6G004)
151–19
B45
Knock sensor
(12A699)
151–20
2
C3123
151–45
1
C189
151–19
2
C1130
2
C1164
151–19
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
3
C1046
359 18 GY/RD
S154
S103
359 18 GY/RD
15
C1045
S102
11
C110
18
C134
E
F
359 18 GY/RD
2
C1274
2
C167
A440
4R70W trans-
mission
29–4
B234
Digital Trans-
mission Range
(DTR) sensor
(7F293)
29–3
See page
25–8