C704

14633

Door lock actuator, left rear (218A43)

F02227

Pin	Circuit	Circuit function
1	117 (PK/BK)	Door lock, output
2	118 (PK/OG)	Door unlock, output

C710 (GY)

14633

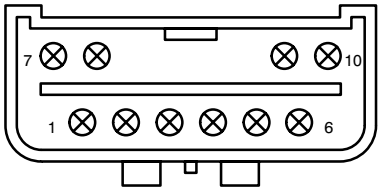

F10025

(1) 118 (PK/OG)
(2) 117 (PK/BK)
(3) 57 (BK)
(4) 759 (LG/YE)
(5) –
(6) 317 (GY/OG)
(7) 170 (RD/LB)
(8) –
(9) –
(10) 316 (YE/LB)

14A005

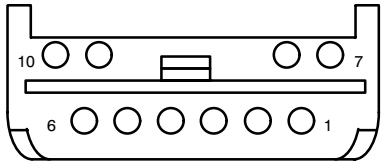

F10009

(1) 118 (PK/OG)
(2) 117 (PK/BK)
(3) 57 (BK)
(4) 759 (LG/YE)
(5) –
(6) 317 (GY/OG)
(7) 170 (RD/LB)
(8) –
(9) –
(10) 316 (YE/LB)

C715

14633

Door ajar switch, left rear

Late production



F02221

Early production (GY)

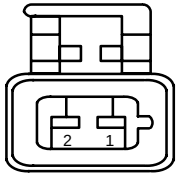

F02379

Pin	Circuit	Circuit function
1	759 (LG/YE)	Door ajar switch, left rear
2	57 (BK)	Ground