3.8L

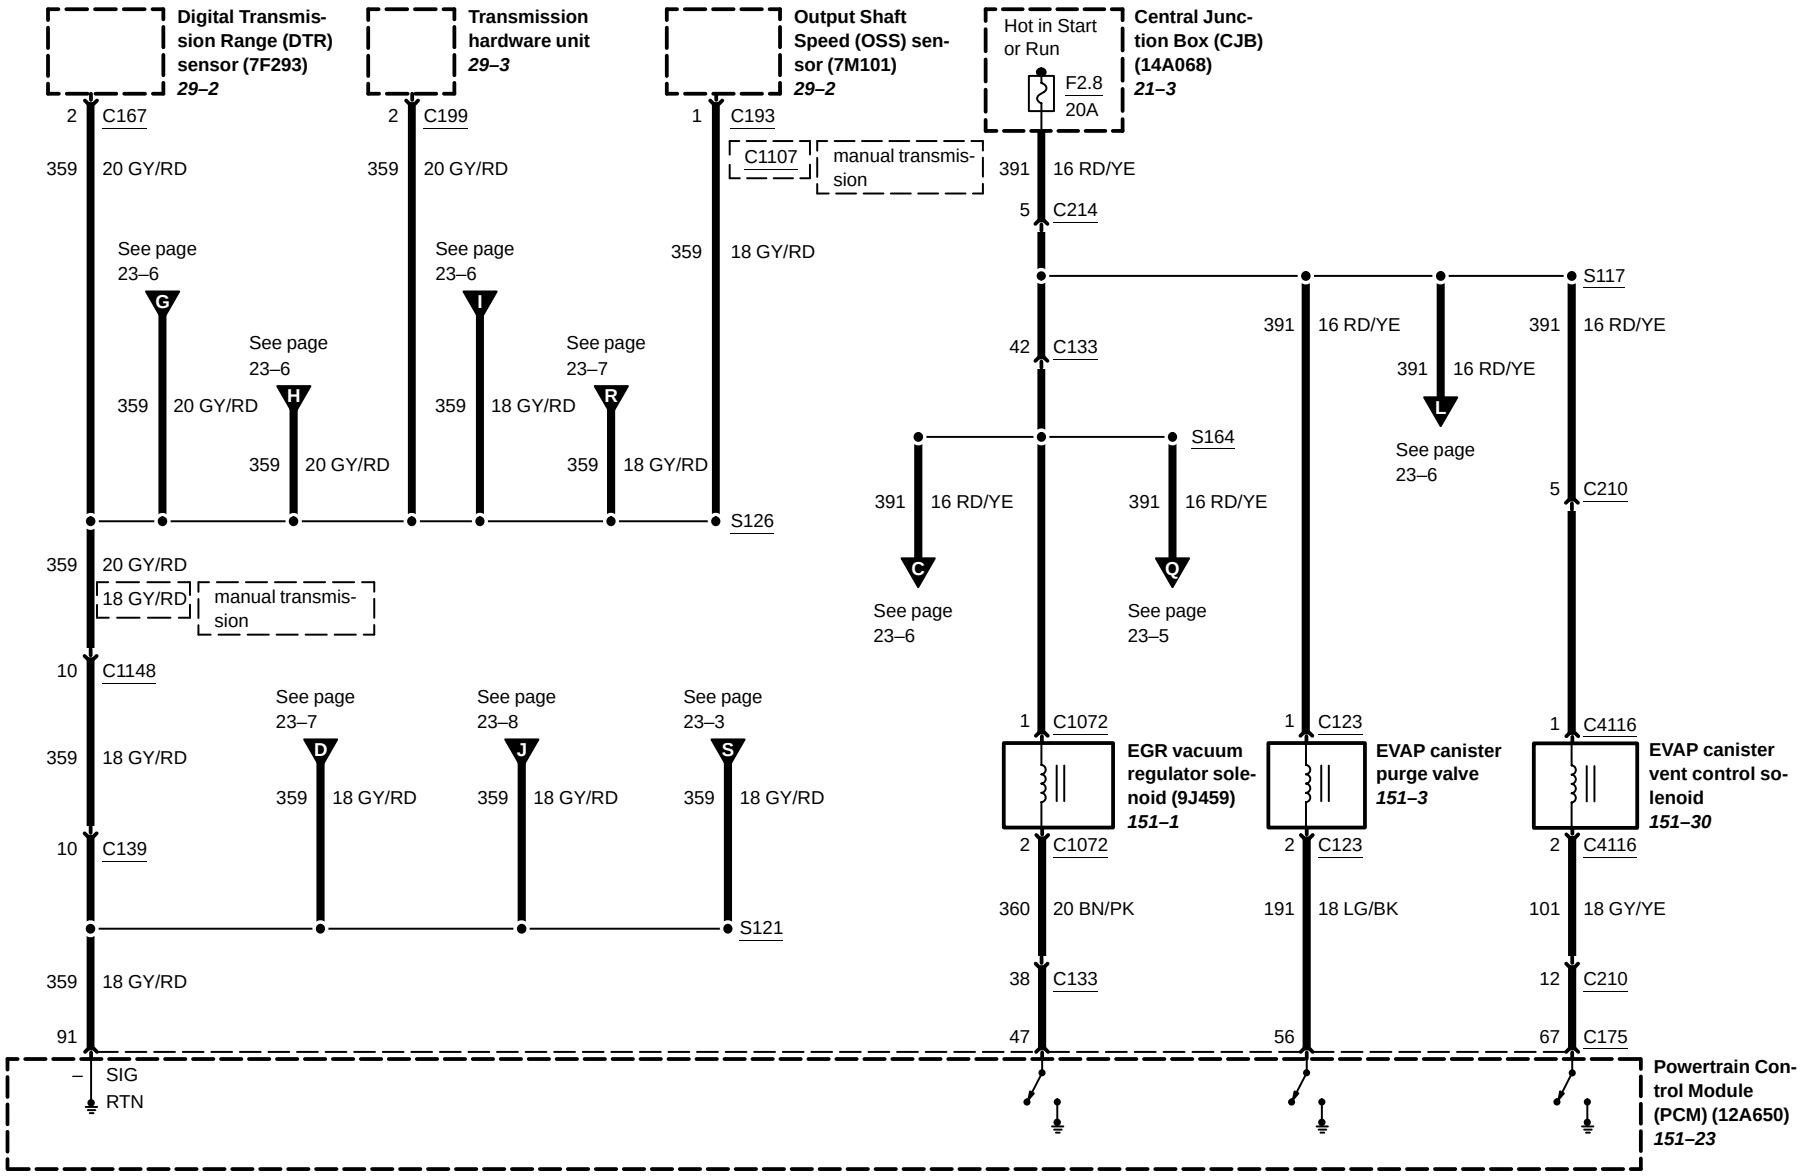
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
Transmission hardware unit 29–3
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 29–2
Hot in Start or Run
F2.8 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
2 C167
2 C199
1 C193
C1107
manual transmission
391 16 RD/YE
5 C214
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
See page 23–6
See page 23–6
See page 23–6
See page 23–7
G
H
I
R
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
S126
42 C133
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
S117
391 16 RD/YE
S164
L
See page 23–6
5 C210
359 20 GY/RD
18 GY/RD
manual transmission
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
C
Q
See page 23–6
See page 23–5
10 C1148
See page 23–7
See page 23–8
See page 23–3
D
J
S
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
1 C1072
1 C123
1 C4116
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–1
EVAP canister purge valve 151–3
EVAP canister vent control solenoid 151–30
10 C139
2 C1072
2 C123
2 C4116
360 20 BN/PK
191 18 LG/BK
101 18 GY/YE
S121
359 18 GY/RD
38 C133
12 C210
359 18 GY/RD
91
47
56
67 C175
– SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23