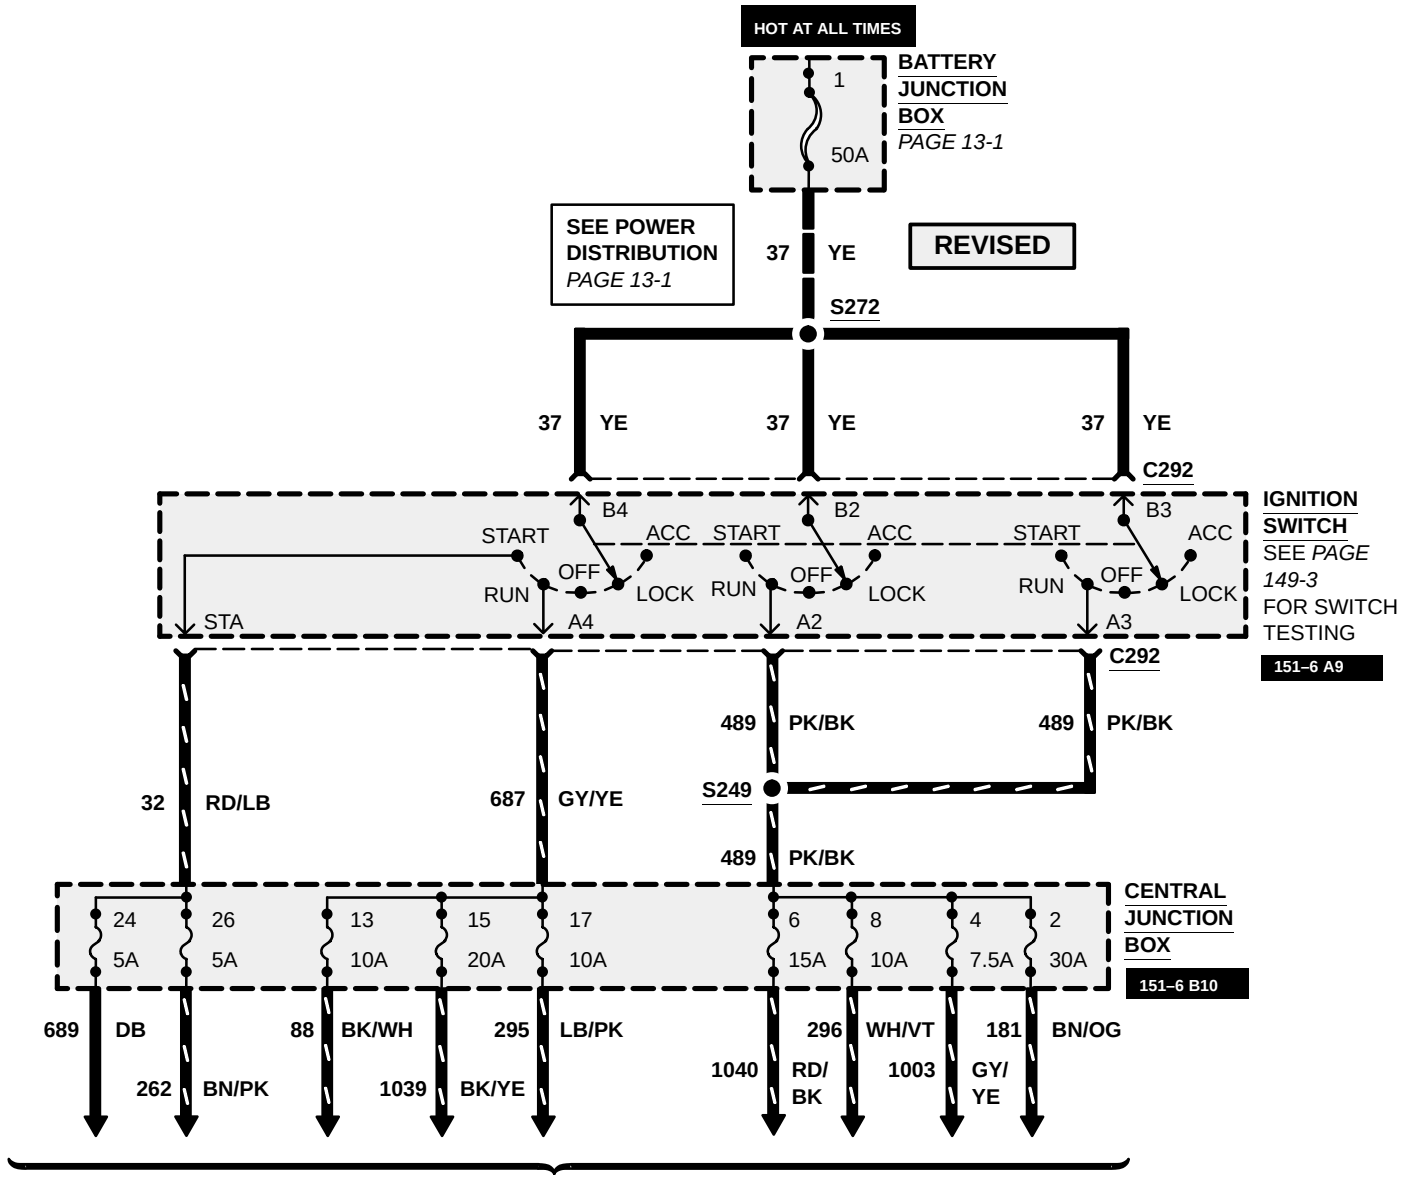
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
1
50A
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-1
37 YE
REVISED
S272
37 YE
37 YE
37 YE
C292
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-3 FOR SWITCH TESTING
151–6 A9
B4
B2
B3
START
ACC
OFF
RUN
LOCK
STA
A4
A2
A3
C292
489 PK/BK
489 PK/BK
32 RD/LB
687 GY/YE
S249
489 PK/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
151–6 B10
24 5A
26 5A
13 10A
15 20A
17 10A
6 15A
8 10A
4 7.5A
2 30A
689 DB
262 BN/PK
88 BK/WH
1039 BK/YE
295 LB/PK
1040 RD/BK
296 WH/VT
1003 GY/YE
181 BN/OG
POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-10, 13-11, 13-12, 13-16