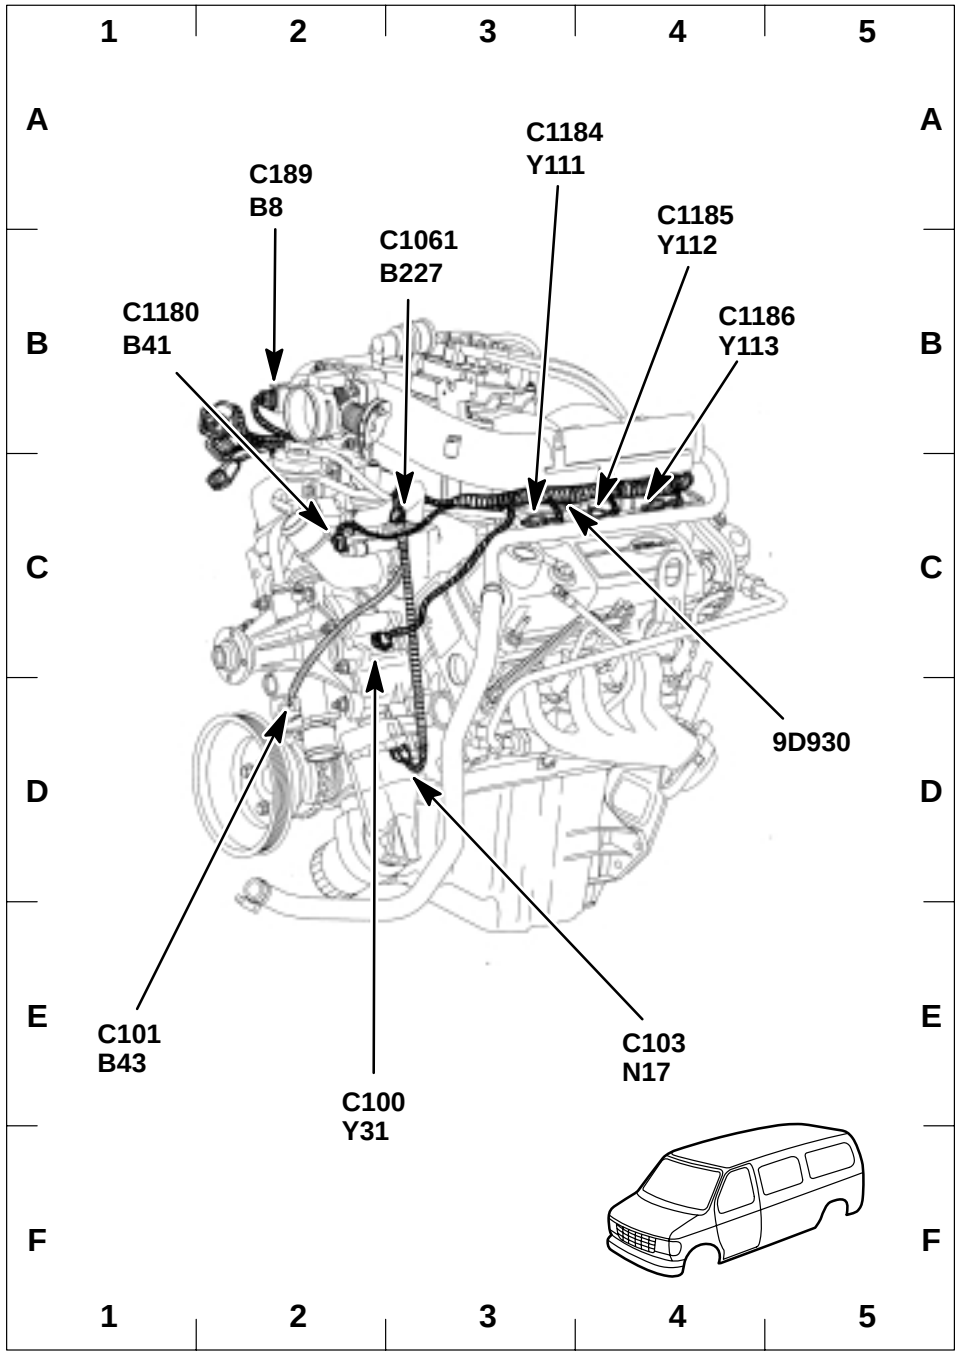

engine, front – 4.2L

9D930 . . . . . D 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . A 2
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 1
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 1
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . B 3
C100 . . . . . E 2
C101 . . . . . E 1
C103 . . . . . E 4
C189 . . . . . A 2
C1061 . . . . . B 3
C1180 . . . . . B 1
C1184 . . . . . A 3
C1185 . . . . . A 4
C1186 . . . . . B 4
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 4
Y31 . A/C clutch solenoid (19D269) . . . . . F 2
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . A 3
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . B 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . B 4