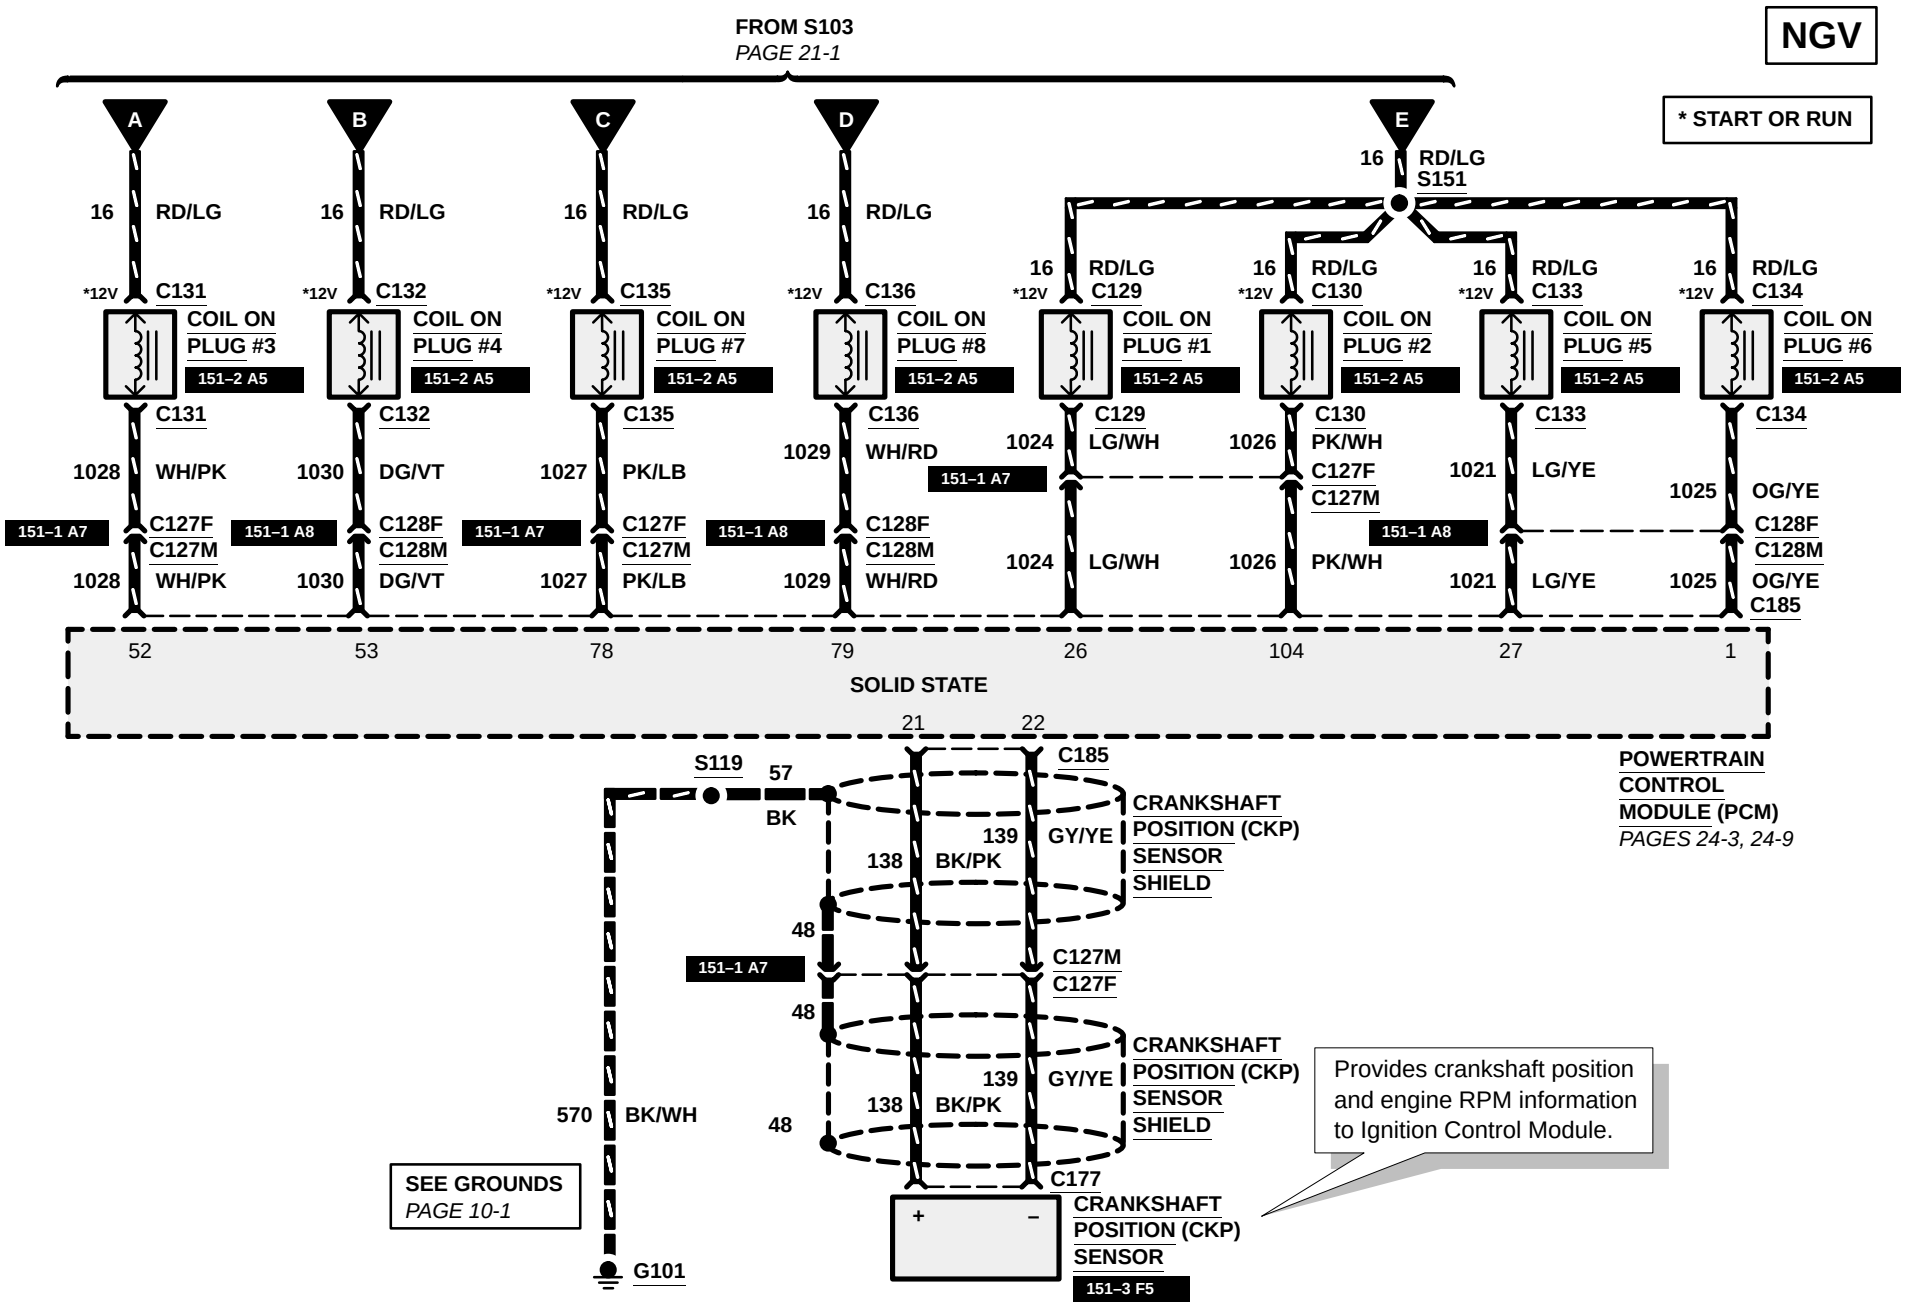
NGV
* START OR RUN
FROM S103
PAGE 21-1
A
B
C
D
E
16 RD/LG
S151
*12V
C131
COIL ON PLUG #3
C132
COIL ON PLUG #4
C135
COIL ON PLUG #7
C136
COIL ON PLUG #8
C129
COIL ON PLUG #1
C130
COIL ON PLUG #2
C133
COIL ON PLUG #5
C134
COIL ON PLUG #6
151–2 A5
1028 WH/PK
1030 DG/VT
1027 PK/LB
1029 WH/RD
1024 LG/WH
1026 PK/WH
1021 LG/YE
1025 OG/YE
151–1 A7
151–1 A8
C127F
C127M
C128F
C128M
C185
52
53
78
79
26
104
27
1
SOLID STATE
21
22
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 24-3, 24-9
S119
57
BK
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SHIELD
139 GY/YE
138 BK/PK
48
570 BK/WH
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101
C177
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR
151–3 F5
+
–
Provides crankshaft position and engine RPM information to Ignition Control Module.